



Датчик числа оборотов G28

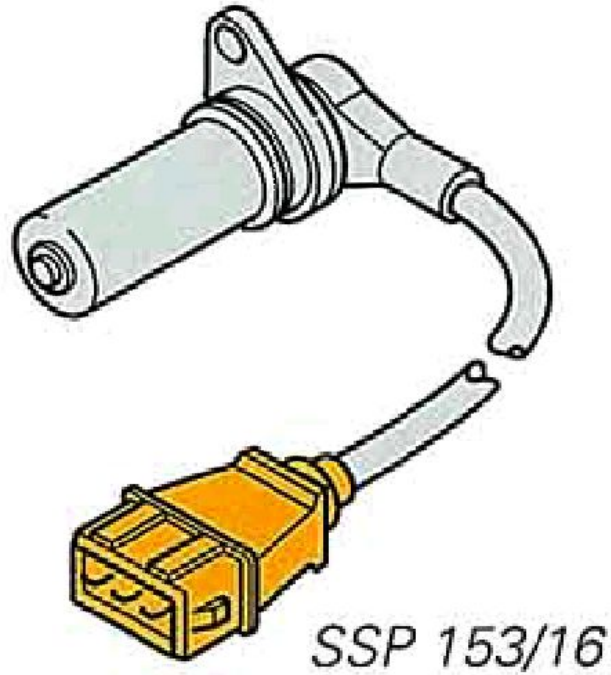


Расходомер воздуха G70

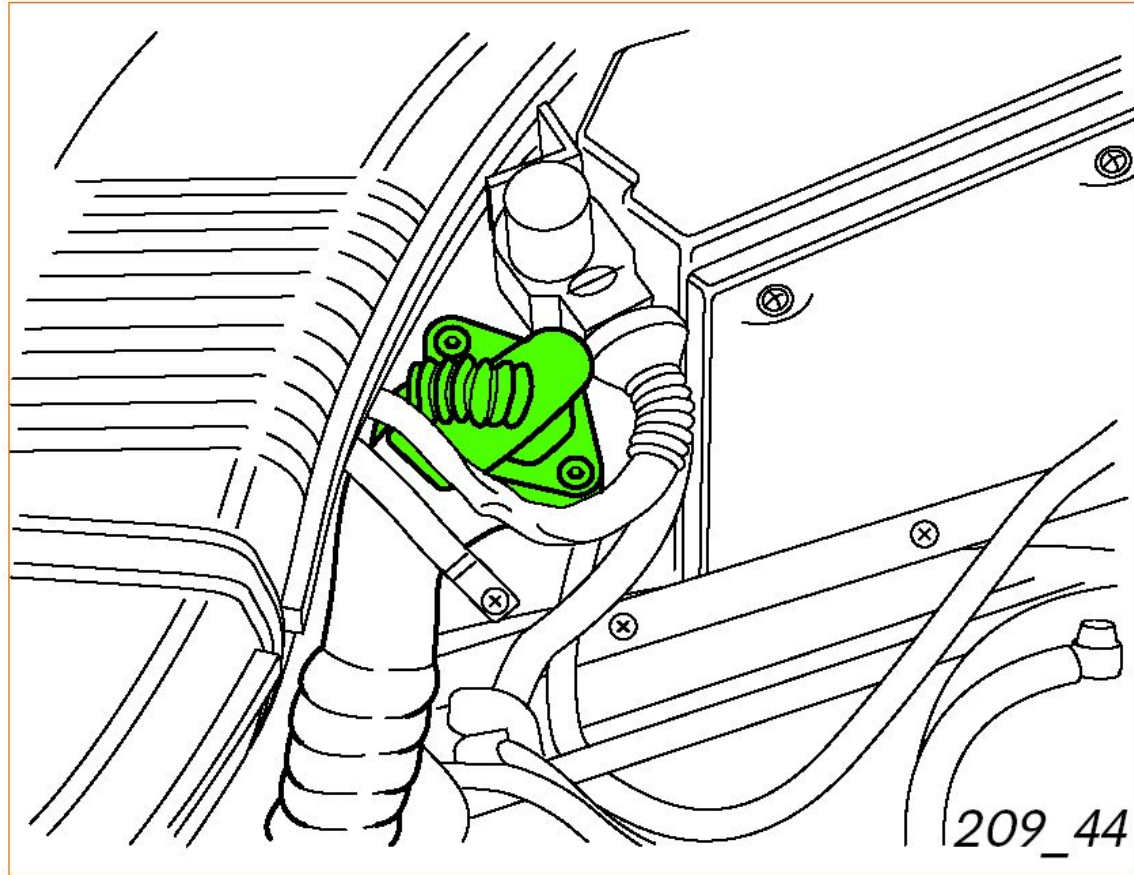


12/21/202

1


G42 / G70

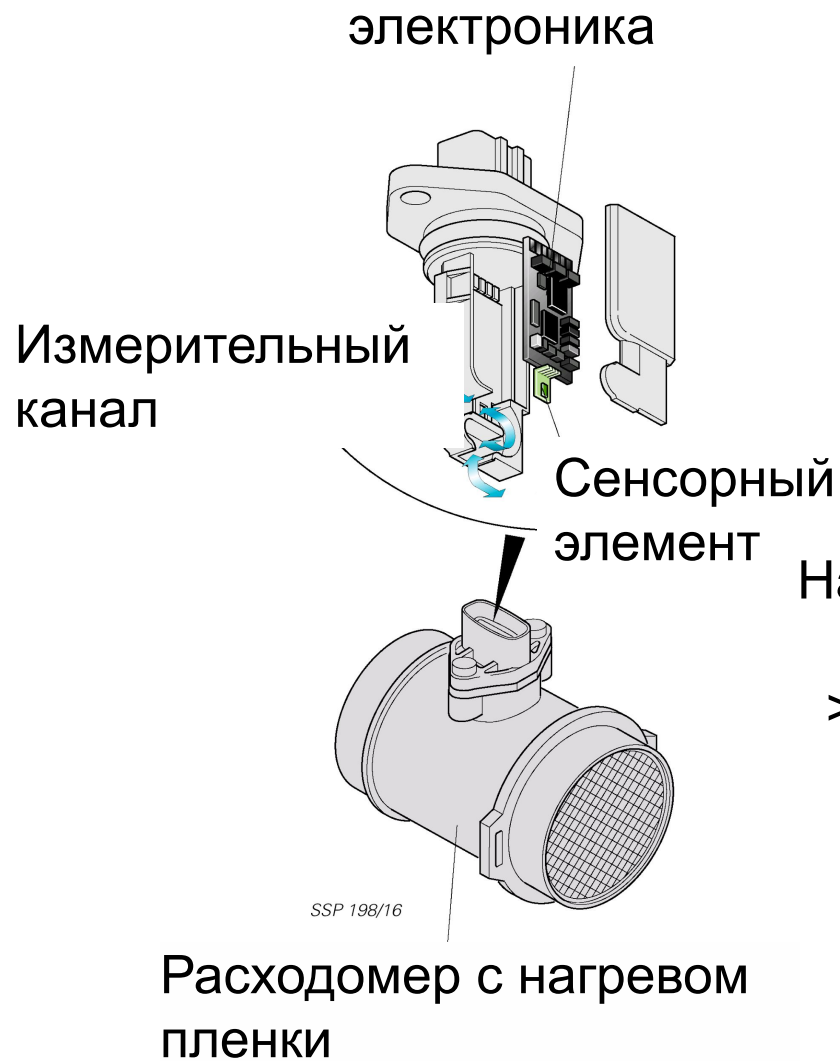


Напряжение сигнала
> 0 V < 5V

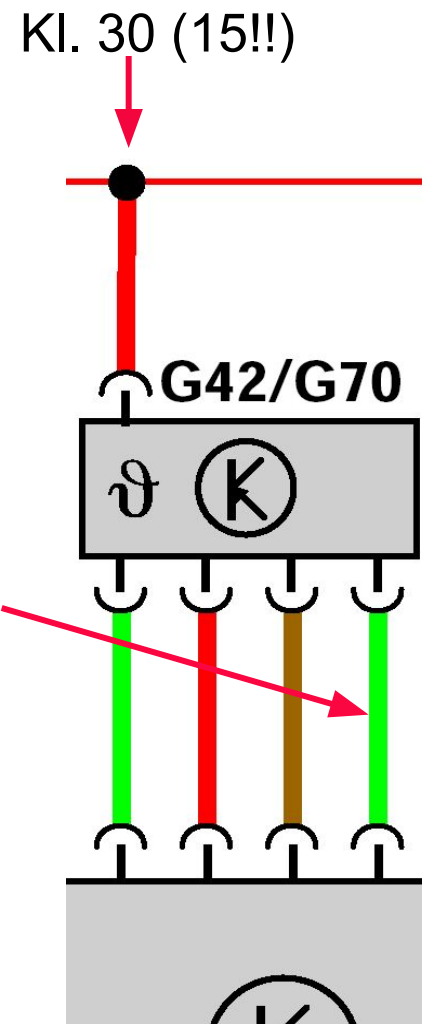


Расходомер воздуха

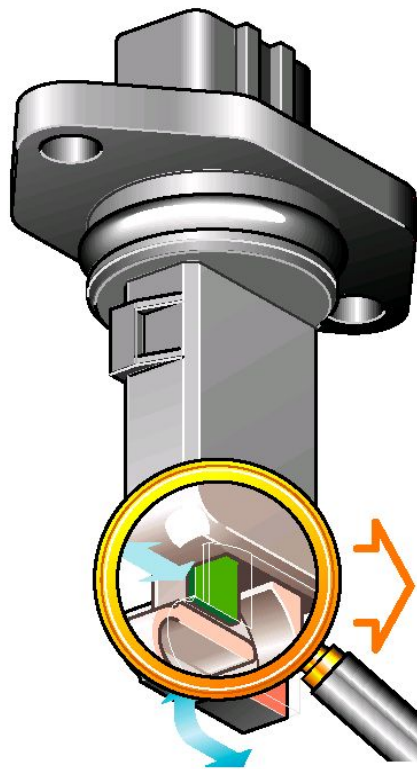


Нагревательный элемент

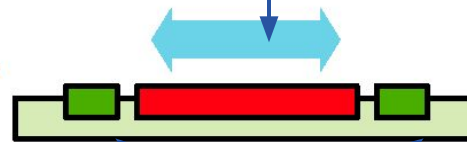


Температурный сенсор

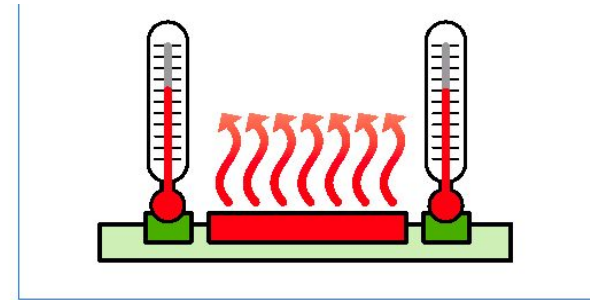

195_042

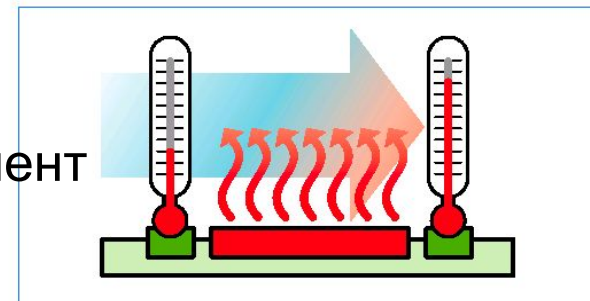

195_043

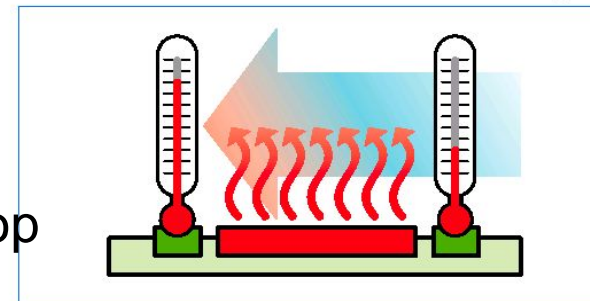

195_044

Расходомер воздуха



SSP 153/17


масса топлива



масса воздуха


обороты
двигателя

Датчик положения педали G79

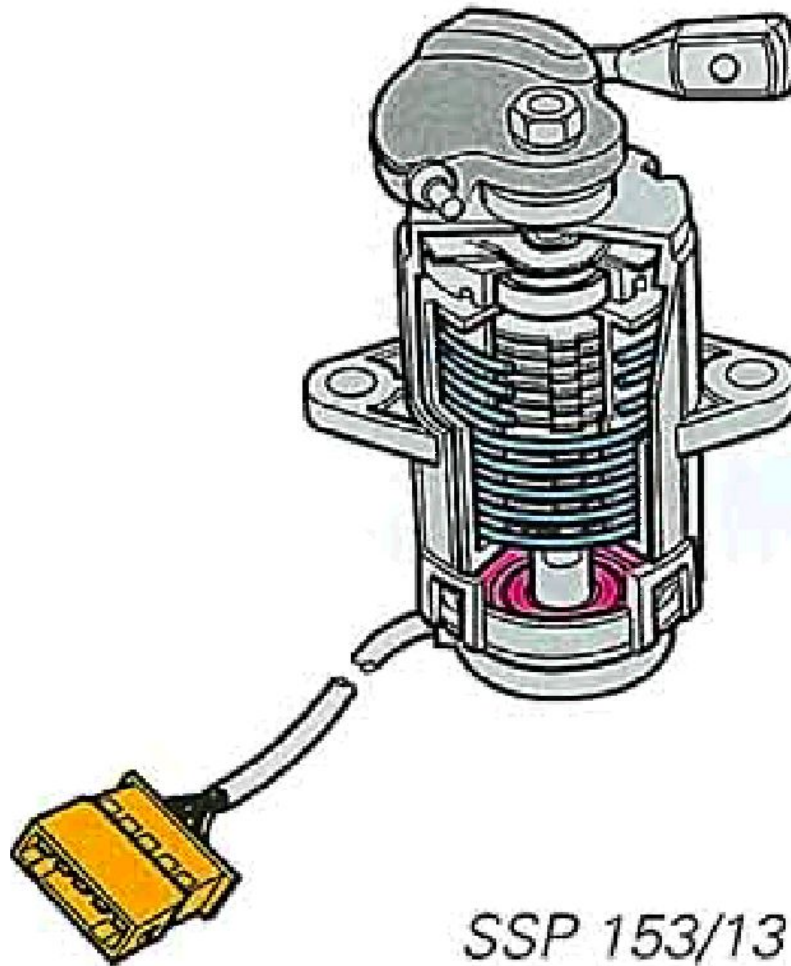

SSP 153/13


Выключатель педали тормоза и стоп-сигнала F / F47

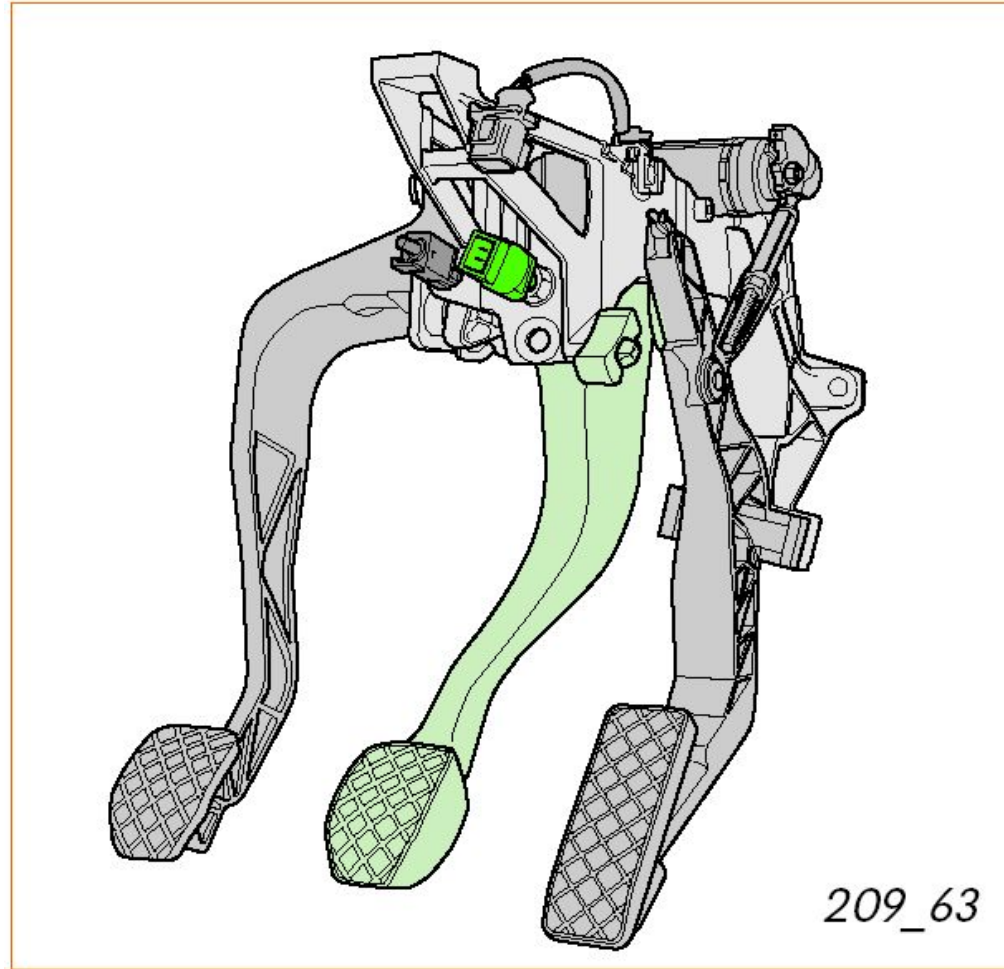

12/21/202

1

Датчик положения педали G79 с F8 и F60

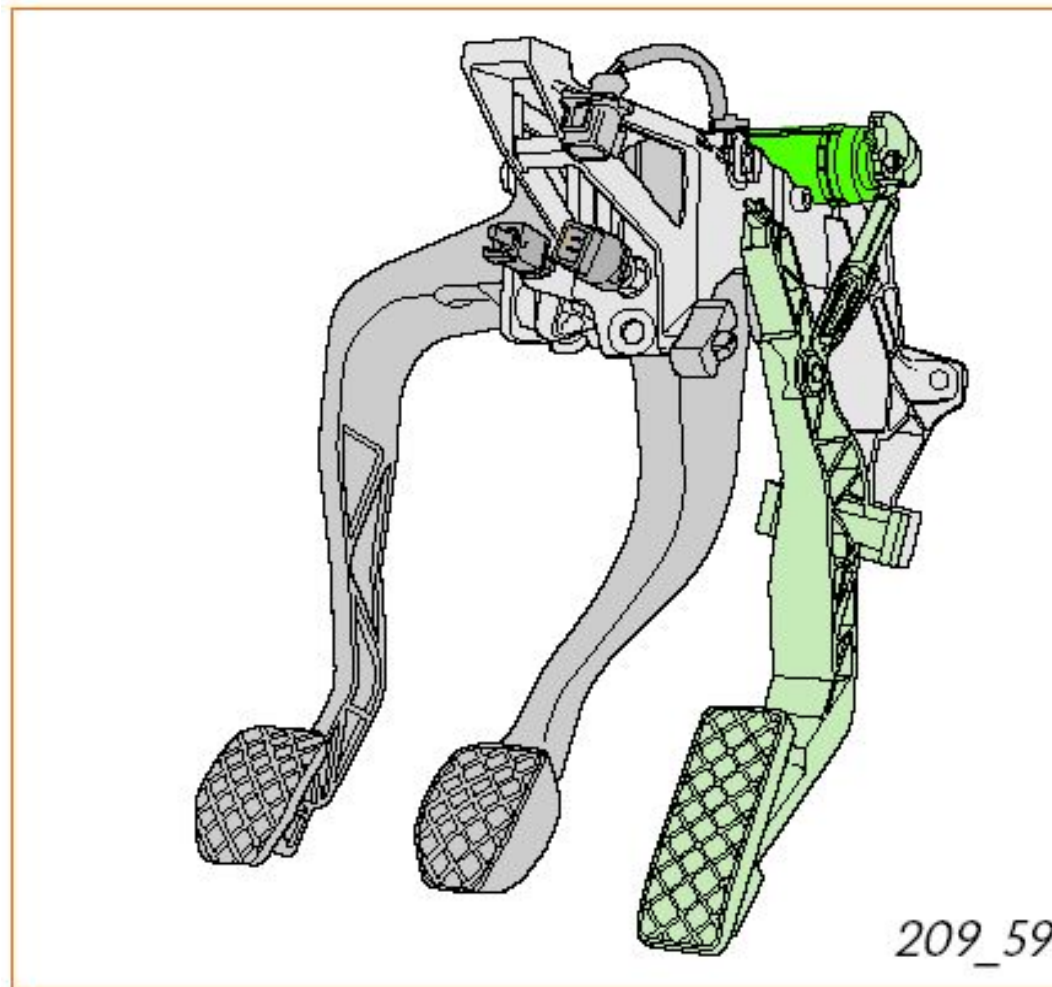


8


12/21/202

1


Выключатель педали сцепления F36

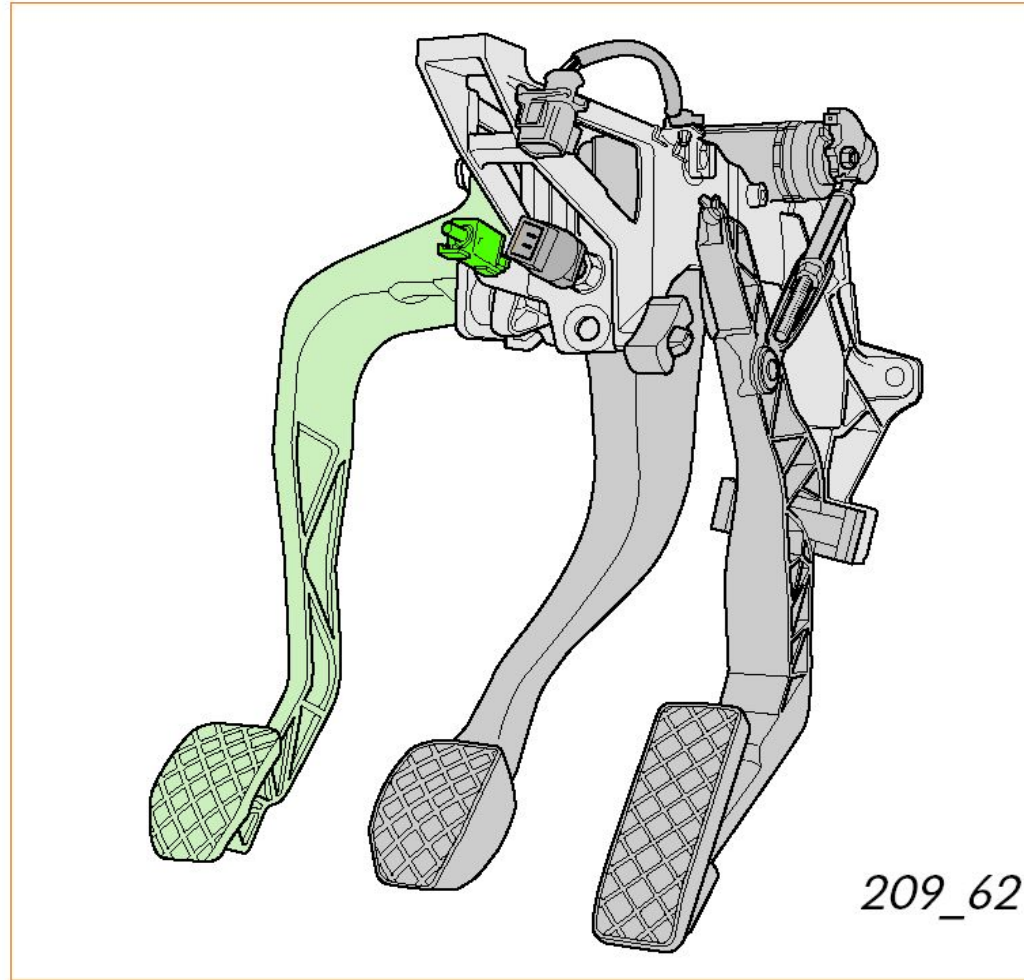

Датчик температуры охл. жидкости G62


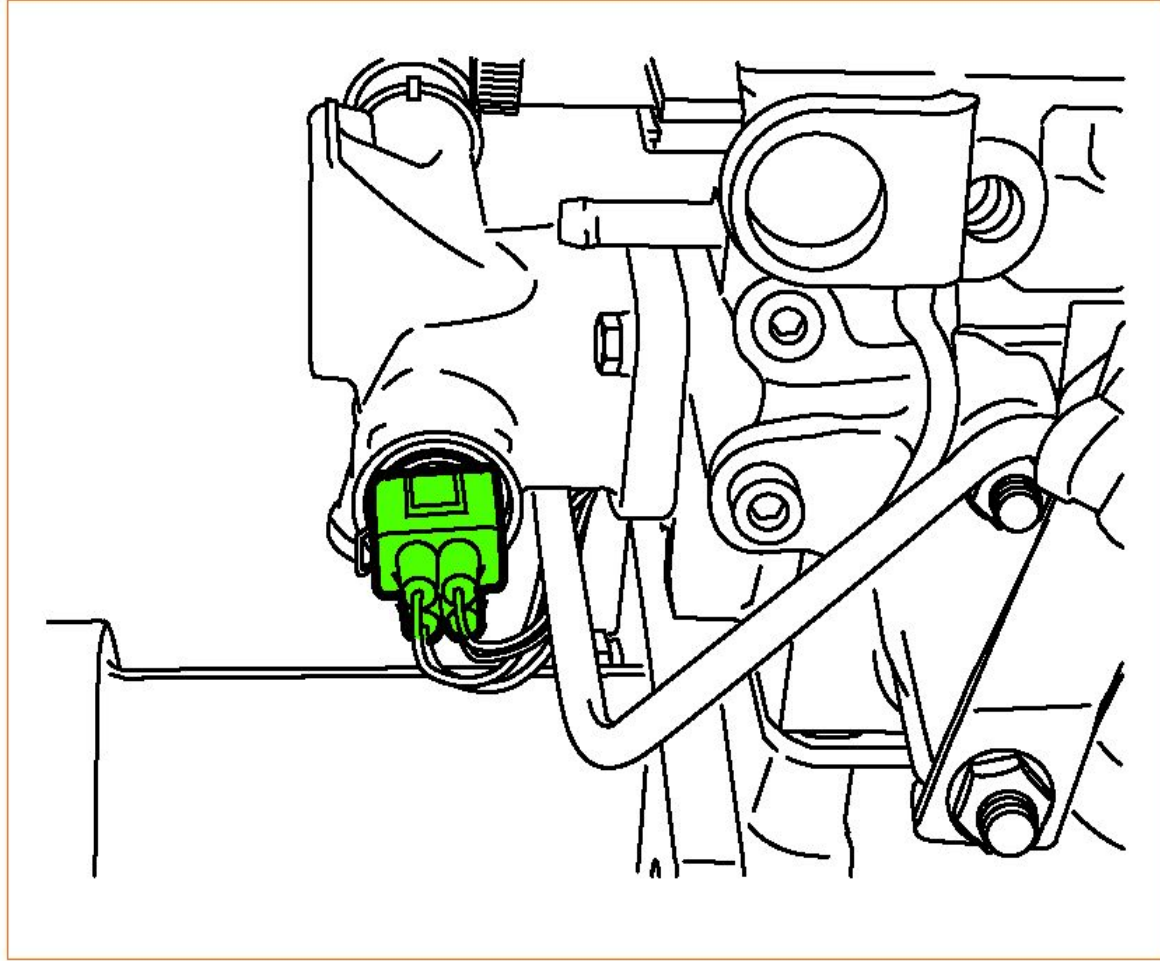


Датчик температуры засасываемого воздуха G72

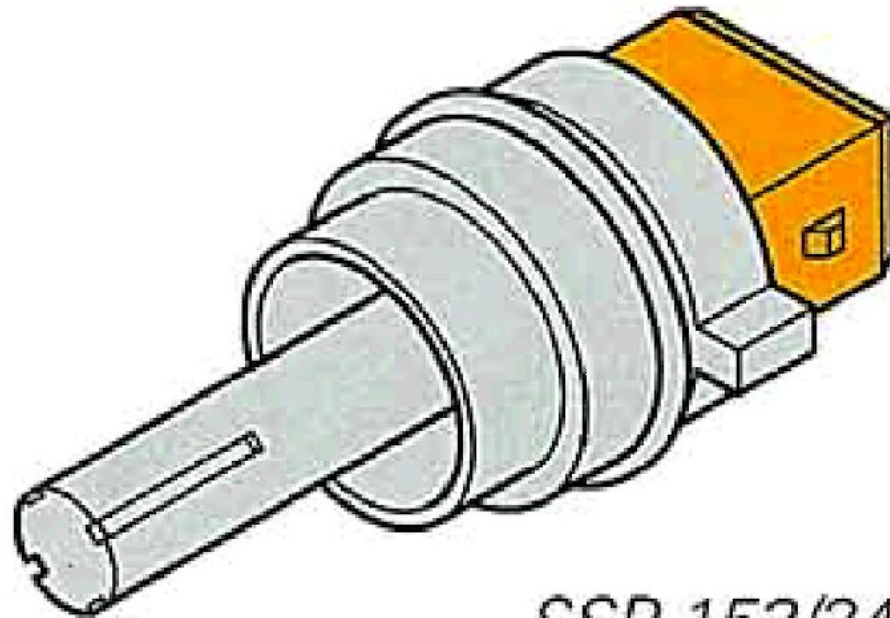


SSP 153/34


Датчик температуры/ давления засасываемого воздуха G71/72

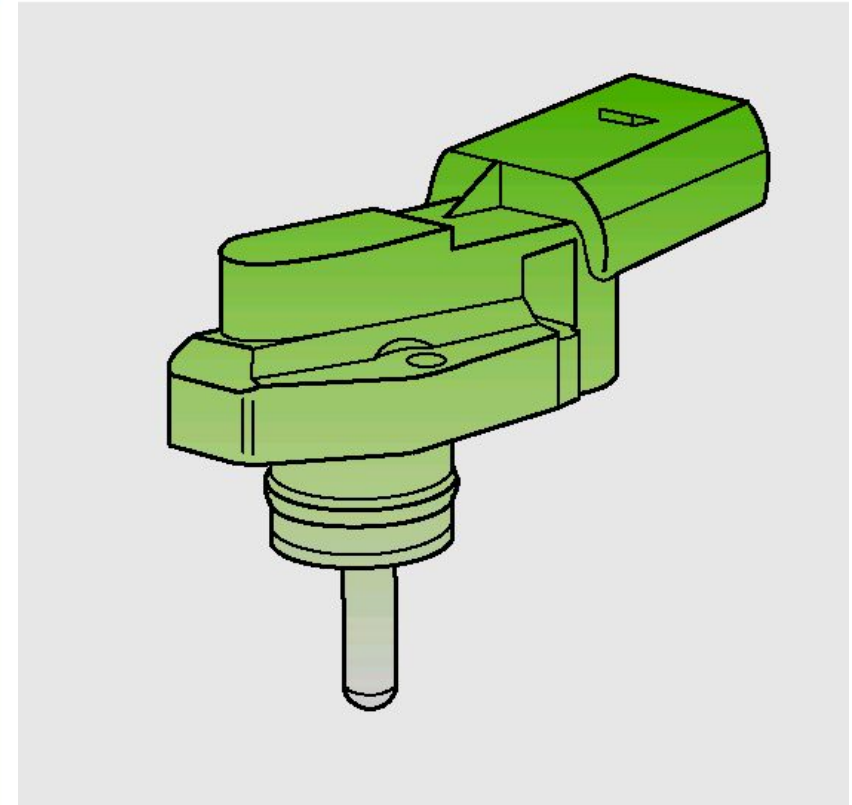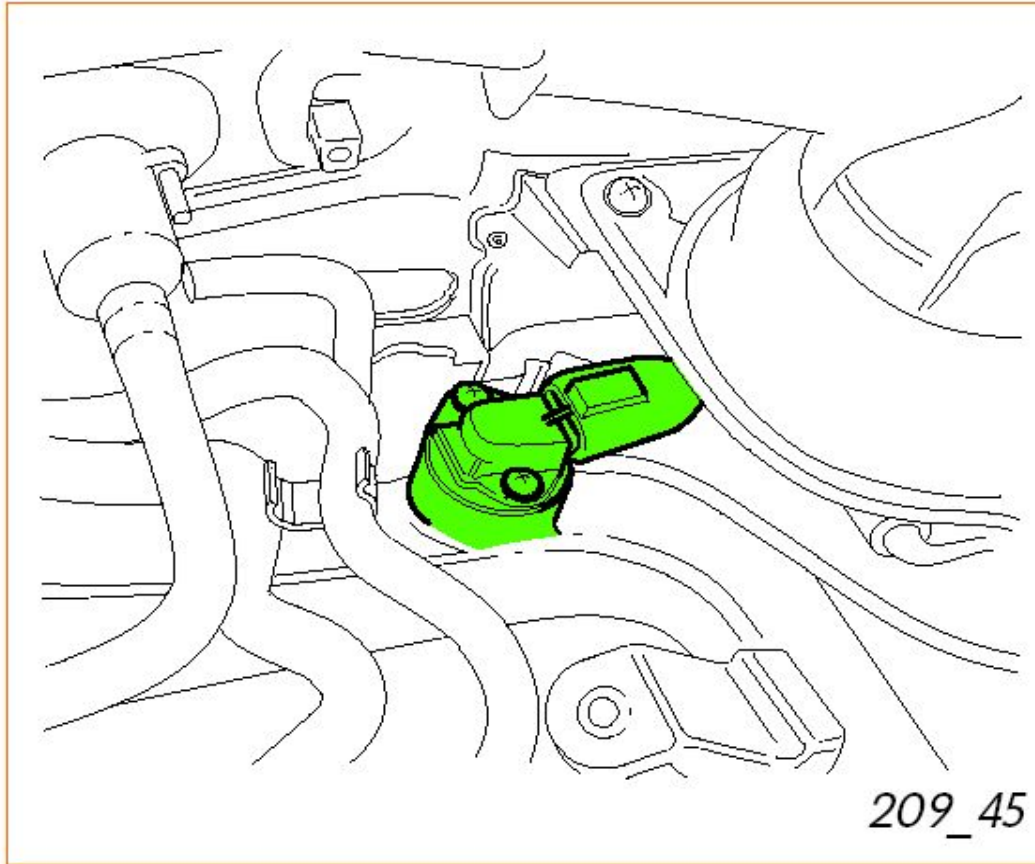

Датчик высоты F96

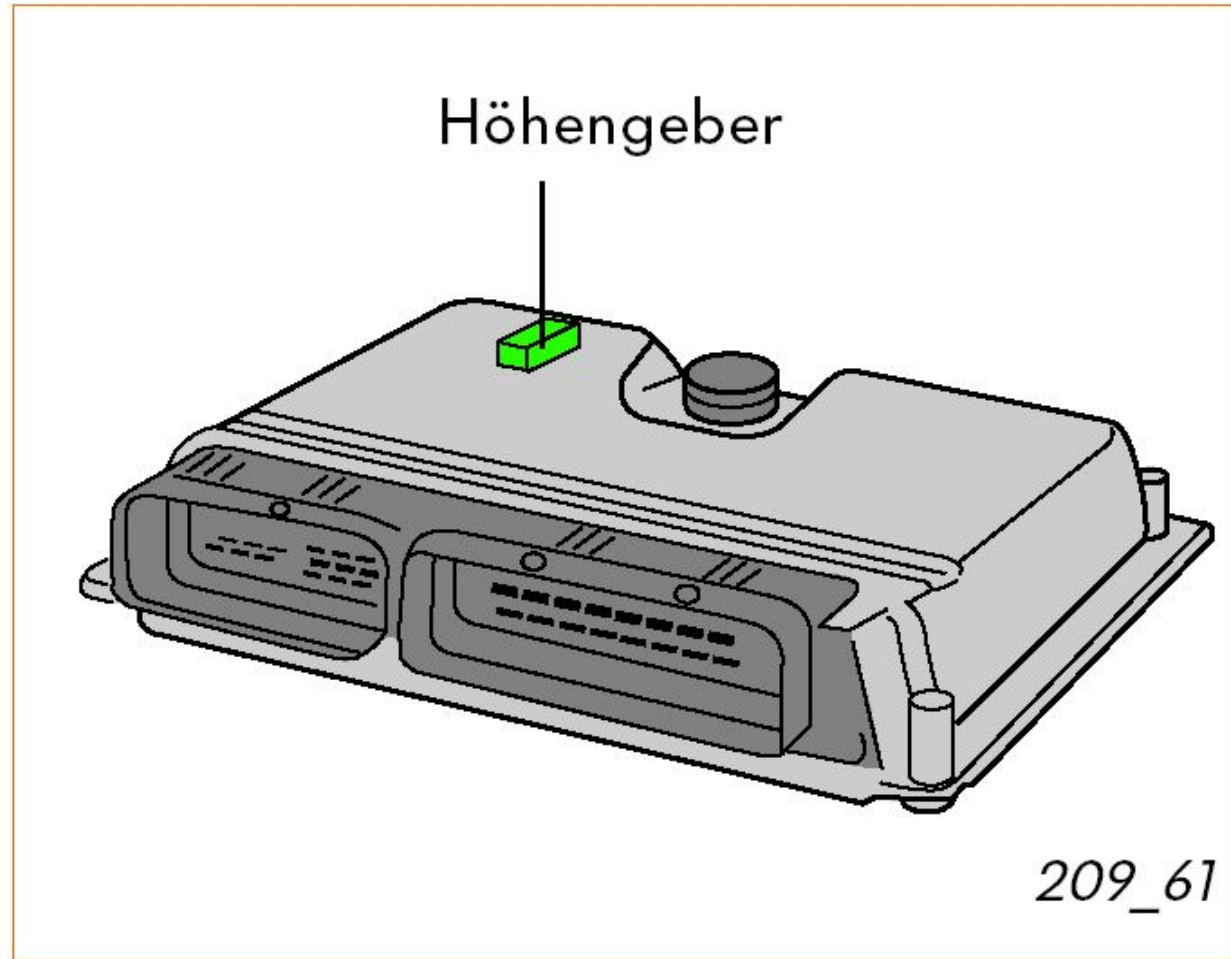

Датчик высоты F96

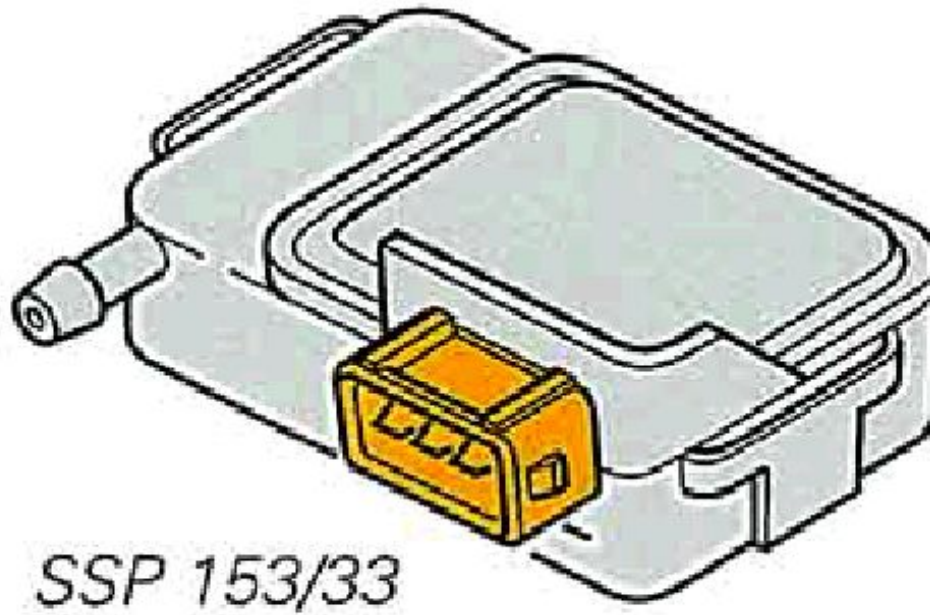


14


12/21/202

1

Температурный датчик охл.жидкости, топлива G81/62

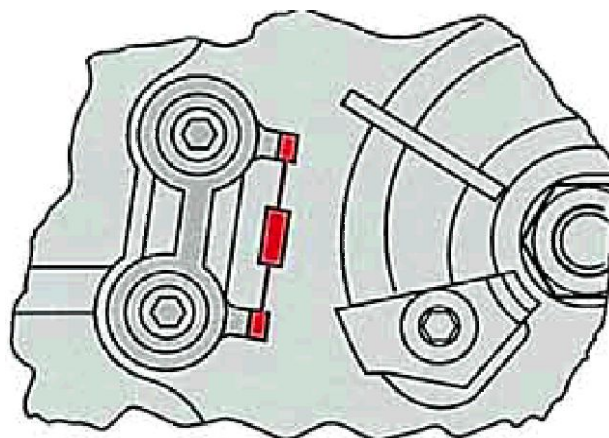


SSP 153/14

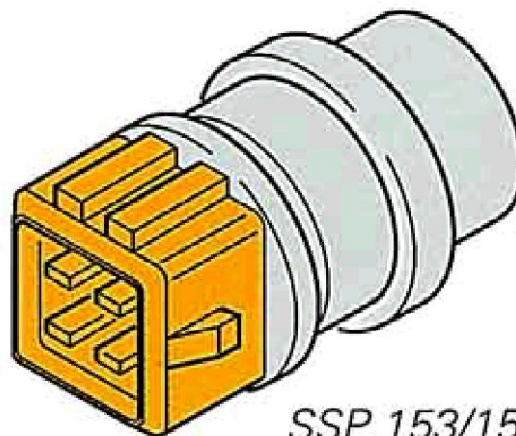


SSP 153/15

Датчик хода регулятора G149

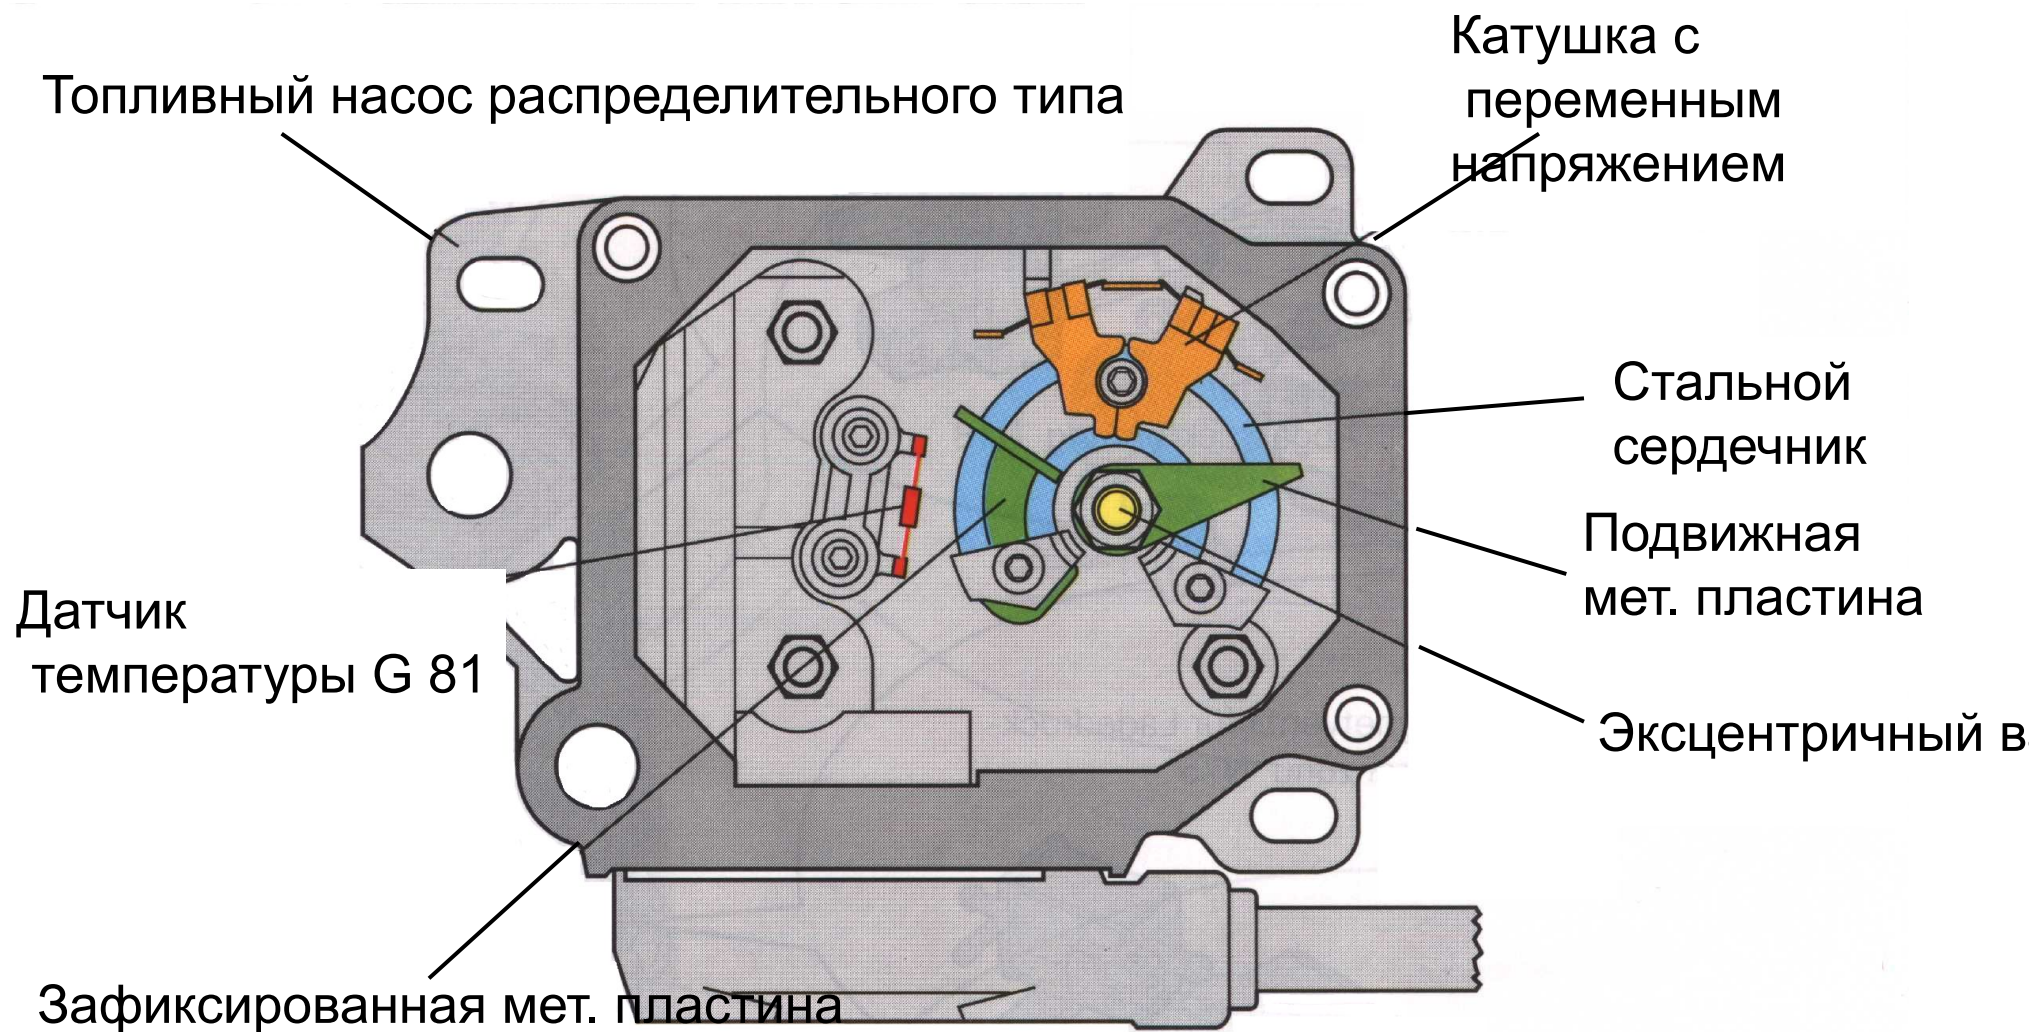


Датчик хода иглы G80

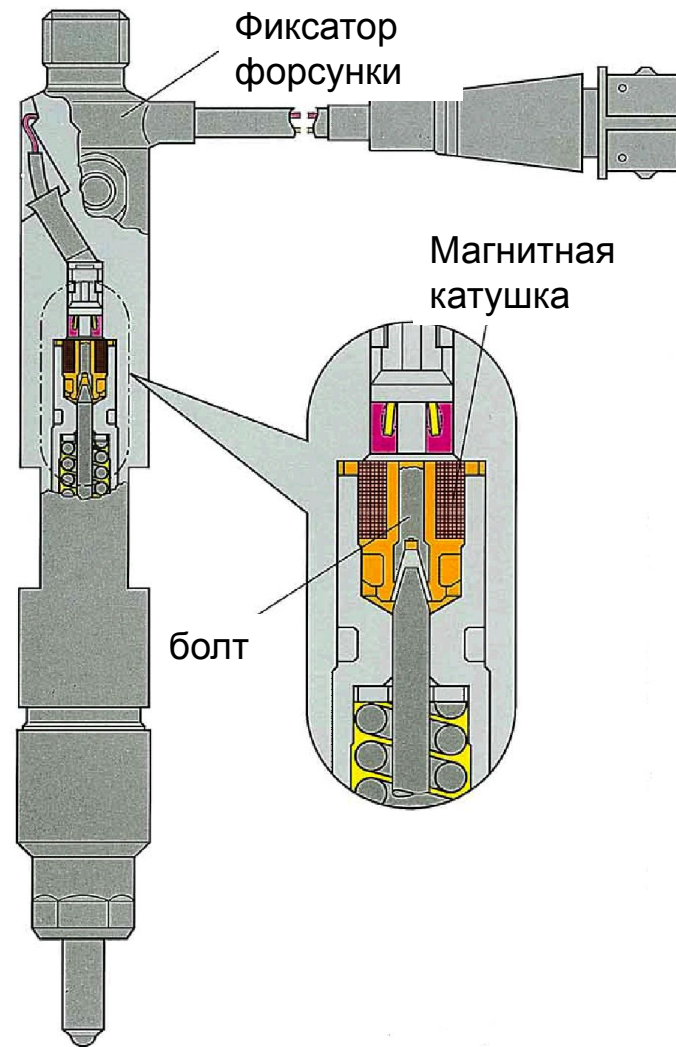

Контроль уровня воды


КОНТАКТЫ

ТОПЛИВО

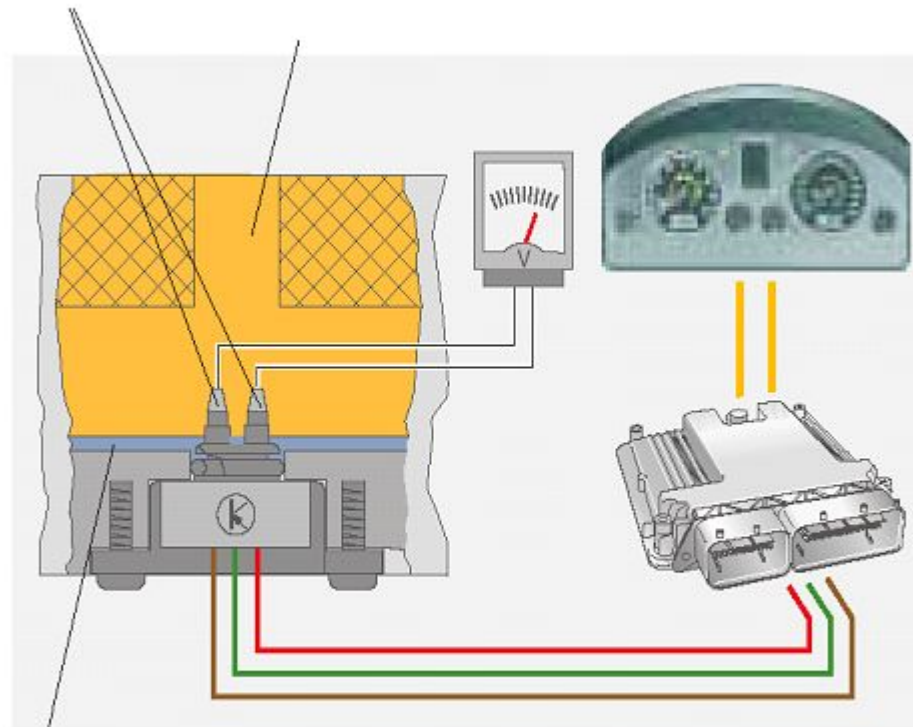

вода

Мигает контрольная
лампа

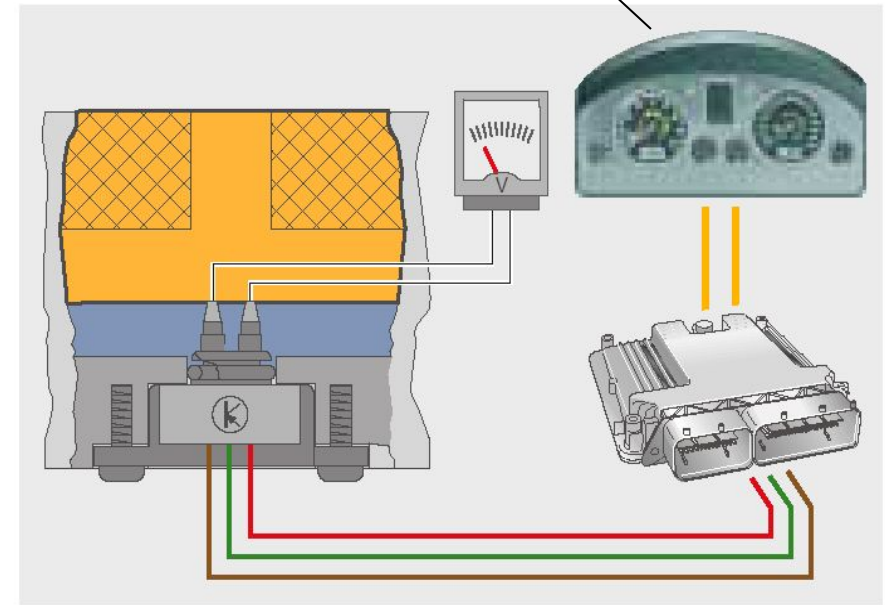

AGR-клапан

