

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ




ОПАСНО ВКЛЮЧАТЬ И ВЫКЛЮЧАТЬ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЛАМПОЧКИ, А ТАКЖЕ
БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ МОКРЫМИ РУКАМИ



ВИЛКУ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ И ВЫКЛЮЧЕНИИ
ПРИБОРОВ НУЖНО БРАТЬ ЗА
ПЛАСТМАССОВУЮ ЧАСТЬ, А НЕ ЗА
ПРОВОД.



ПРИБОРЫ, В КОТОРЫХ КИПЯТЯТ ВОДУ,
ГОТОВЯТ ПИЩУ (ЭЛЕКТРОЧАЙНИКИ,
КАСТРЮЛИ), НЕЛЬЗЯ ВКЛЮЧАТЬ В СЕТЬ
ПУСТЫМИ.

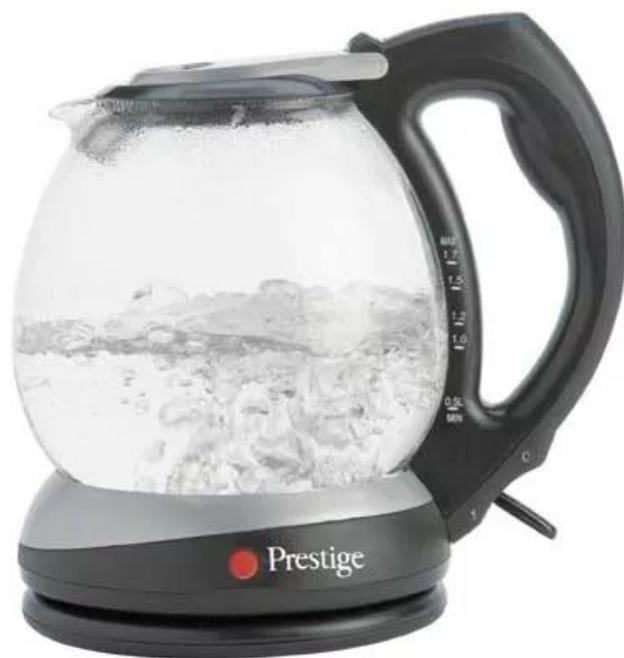


КОГДА НАЛИВАЕШЬ ВОДУ В ЧАЙНИК ОН
ДОЛЖЕН БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО
ВЫКЛЮЧЕН



НЕЛЬЗЯ ПЕРЕГРУЖАТЬ ЭЛЕКТРОСЕТЬ



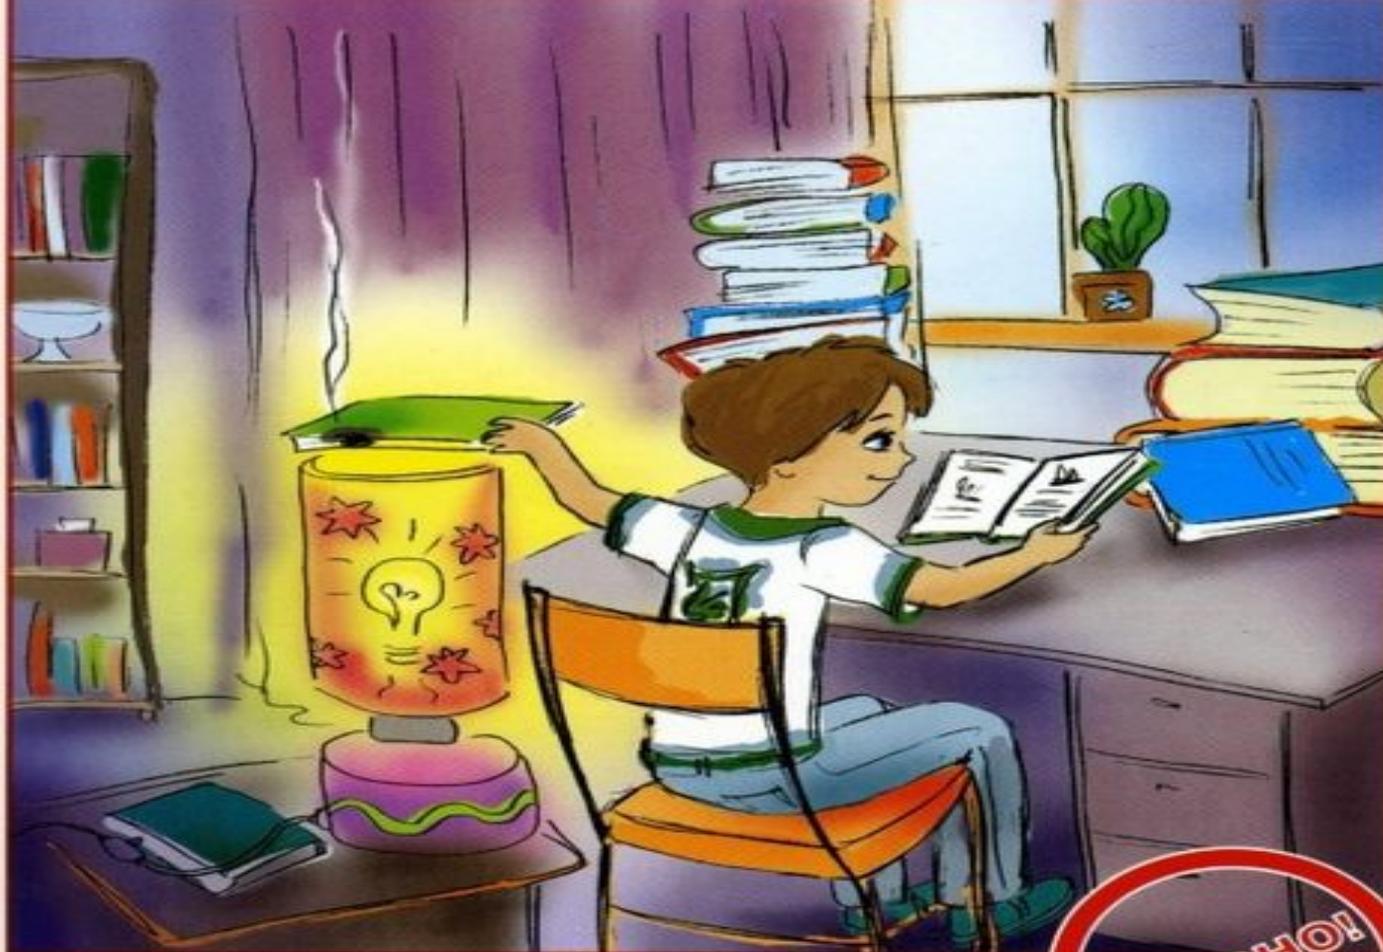

**Нельзя допускать прикосновение
бумаги или ткани
к электрическим лампам и ночникам.**



Уходя из дома - выключай все
электрические приборы.



ОПАСНО!

Не допускай, чтобы на электрические приборы попадала вода.

НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИБОРЫ С ПОВРЕЖДЕННОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ




В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ НЕЛЬЗЯ
ЗАСОВЫВАТЬ ПОСТОРОННИЕ
ПРЕДМЕТЫ




ОСТОРОЖНО - ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ !

НЕ ПОДХОДИ - ОБРЫВ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРОВОДОВ !

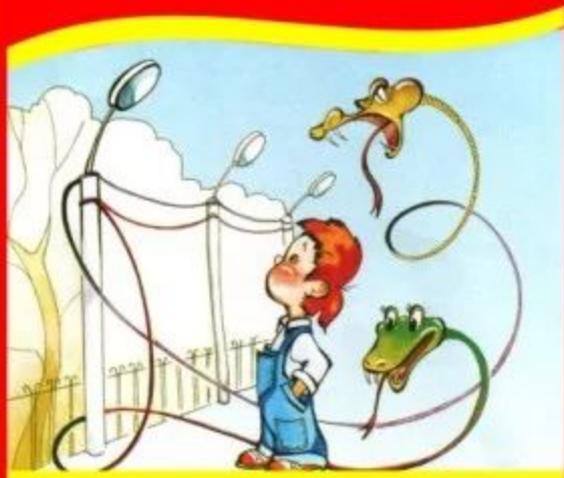


ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ ТОЛЬКО
ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ !

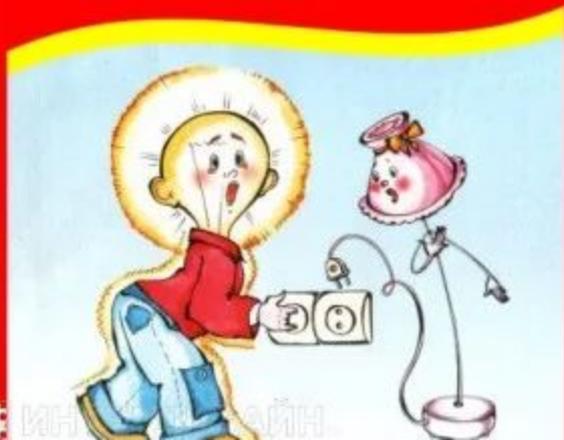

НЕ ОСТАВЛЯЙ УТЮГ
БЕЗ ПРИСМОТРА !



ВЫЗОВИ МАСТЕРА !

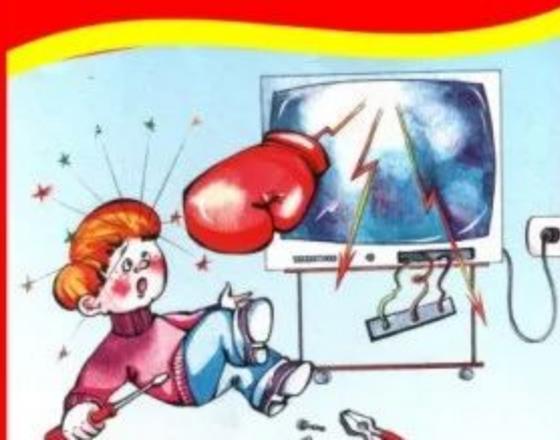

НЕ ОТКРЫВАЙ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЩИТОВ !



НЕ ВКЛЮЧАЙ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ
ВО ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ !

