

Важные детали для движения

ИК-датчик



Индикатор «Посылать»

Инфракрасный сигнал посылается к объекту.


Если есть отражение, то информация посылается и загорается индикатор «Получать».

Индикатор «Получать»

Эта часть получает сигнал от вышеупомянутой части, и если сигнал проходит - загорается индикатор.




левый и
правый
датчик

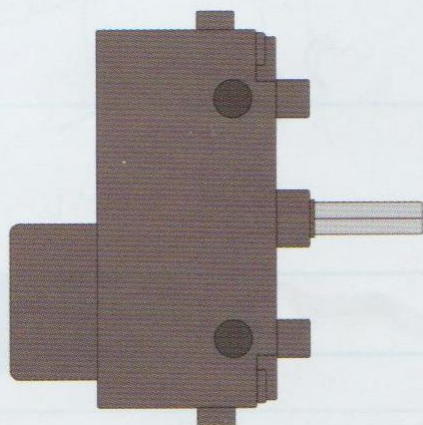

Левый и
правый
двигатели



4 батарейки
AAA

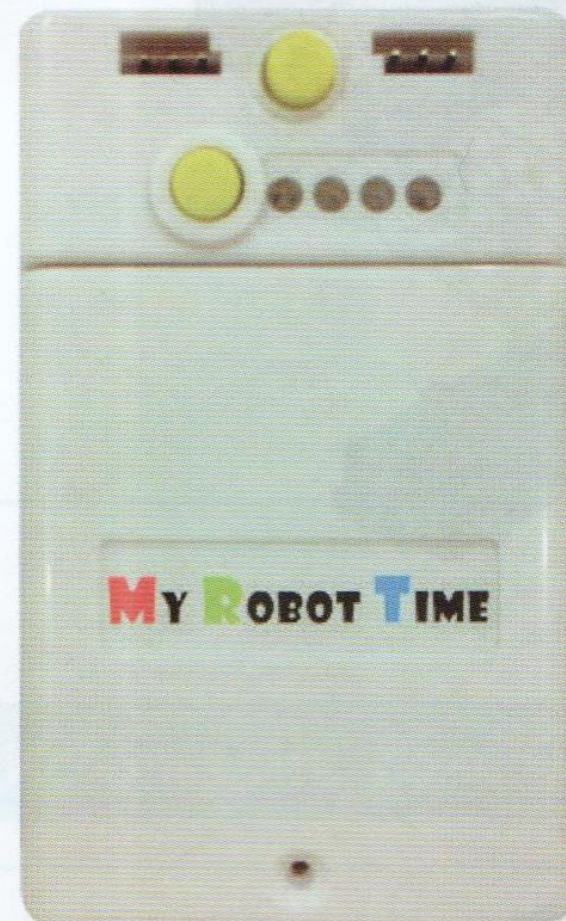

МАТЕРИНСКАЯ
ПЛАТА