

CHAPTER 4 - RUNNING MSC.Dytran

MSC.Dytran

СОДЕРЖАНИЕ


- ☐ Моделирование
- ☐ Файлы
- ☐ Пример
- ☐ Рестарт
- ☐ Выполнение расчёта
- ☐ Постпроцессинг результатов MSC.Dytran
- ☐ Использование XDEXTR & XDYTRAN
- ☐ Пример

МОДЕЛИРОВАНИЕ

- ❑ **Использование препроцессора для моделирования**
 - Подготовка модели для MSC.Dytran принципиально не отличается от подготовки моделей для других КЭ систем в графических препроцессорах. Для подготовки моделей могут использоваться программы:
 - ✓ MSC.Patran
 - ✓ MSC/XL
 - ✓ IDEAS
 - ✓ FEMB
 - ✓ HyperMesh
- ❑ **Реально, однако, всякий препроцессор, позволяющий подготавливать модели для MSC.Nastran, может использоваться для создания модели и для MSC.Dytran**
- ❑ **Нумерация узлов, элементов и т.п. может быть любой**
 - Может применяться любая нумерация для узлов, элементов и другой входной информации, допустимы “зазоры” в нумерации. Однако, на “заполнение” этих “зазоров” затрачивается определённый объём памяти. Рекомендация: применяйте, по возможности, *сплошную нумерацию*

ДОБАВЛЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЦИЙ MSC.Dytran

- ❑ С помощью препроцессора получите входной файл MSC.Nastran
- ❑ Добавьте разделы FMS, Executive Control и Case Control
 - С использованием текстового редактора необходимо задать специфические опции MSC.Dytran; данные, полученные с помощью препроцессора, можно включить о входной файл с использованием опции “include”. Обычно необходимо указать:
 - ✓ Продолжительность моделируемого процесса
 - ✓ Данные, необходимые для вывода
 - ✓ “Закрепления” и нагрузки
- ❑ Добавьте специфические данные для описания модели (в раздел Bulk Data), например
 - Описание нелинейных свойств материалов (DMATxx)
 - Свойства эйлеровой части модели (PEULERN)
 - Свойства пружин и демпферов (PSPRN, PVISCn, PELASn, PDAMPn)
 - Свойства контактного взаимодействия поверхностей (CONTACT)
 - Описание контактного взаимодействия конструкция-жидкость (COUPLE)
 - Неподвижные связи (RCONN)
 - Жёсткие тела (RIGID)
 - Жёсткие стенки (WALL)
 - Нагрузки, зависящие от времени (TLOAD1)
 - Др.

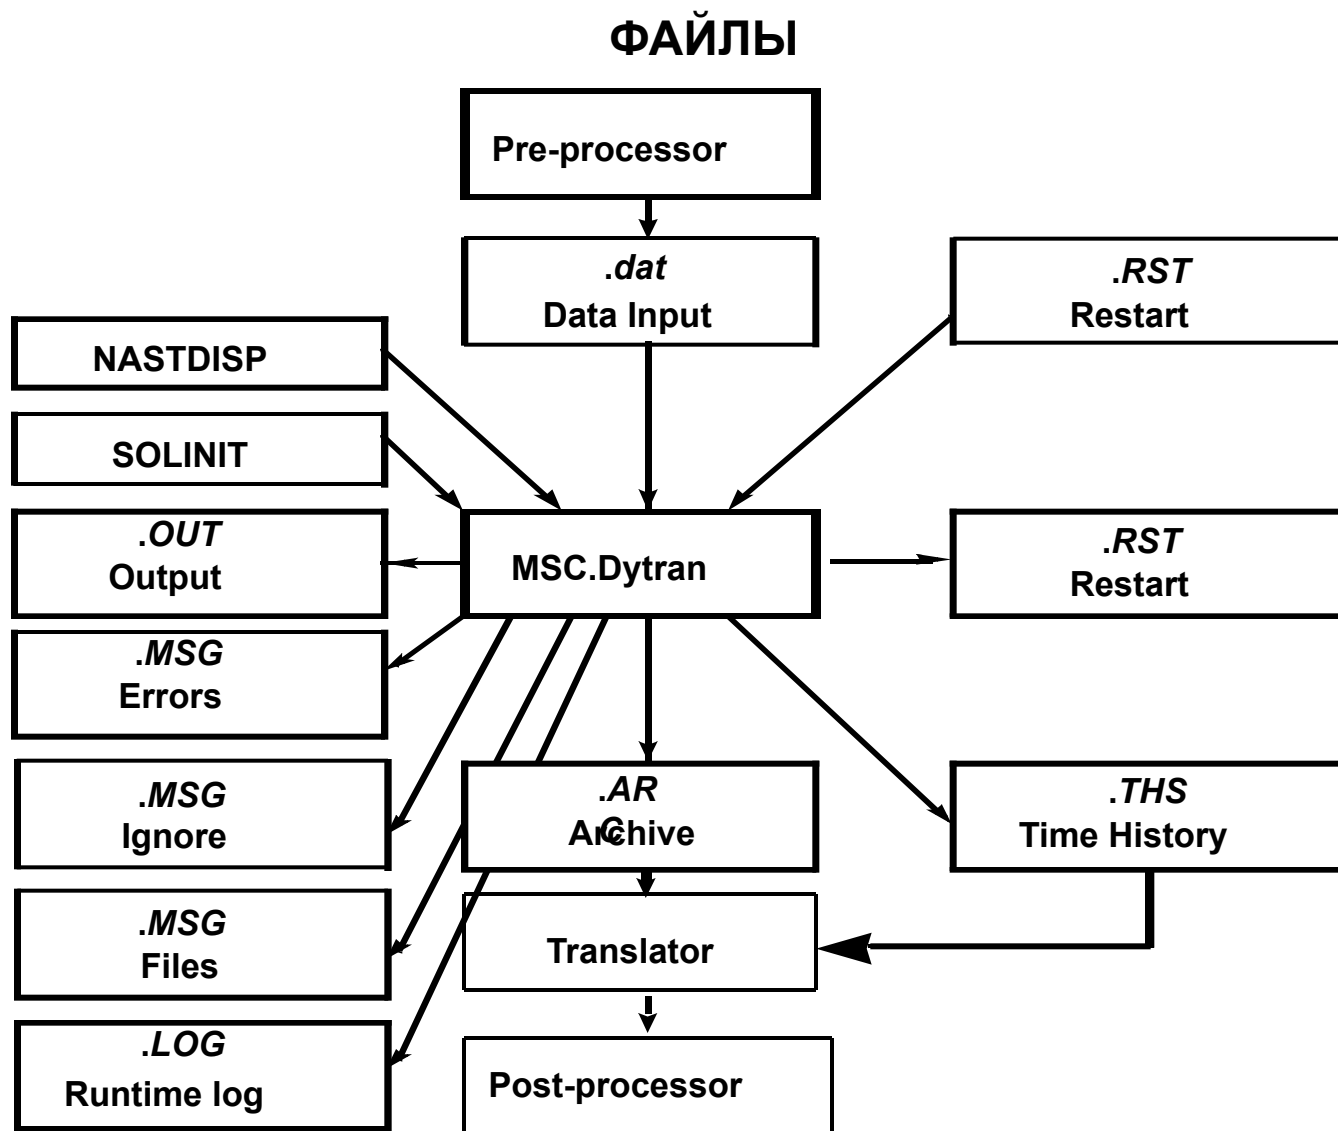

ФАЙЛЫ

❑ MSC.Dytran может создавать или использовать следующие файлы

- **dat** – входной файл: `jobname.dat = <имя задания>.dat`
 - ✓ Это файл, содержащий входные данные. Он должен быть в директории, из которой *запускается* задание
- **ARC** – “архивный” файл: `jobname_LogicalName_Timestep.ARC`
 - ✓ Это двоичный файл, содержащий топологию конечно-элементной модели и результаты расчёта и используемый для постпроцессинга
 - ✓ Могут быть созданы несколько “архивных” файлов. Они идентифицируются по имени задания, *логическому имени* файла (задаётся во входном файле) и номеру шага интегрирования, при выполнении которого был создан этот “архивный” файл
 - ✓ Пример: “архивный” файл с логическим именем `prop1`, созданный на 5000-ом шаге интегрирования при выполнении задания `test1`, будет называться

TEST1_PROP1_5000.ARC

ФАЙЛЫ

- **THS – файлы временных зависимостей: jobname_LogicalName_Timestep.THS**
 - ✓ Это двоичные файлы результатов расчёта, используются для постпроцессинга. В этот файл заносятся данные только для (отдельных) указанных узлов, элементов и т.п. Сведения о топологии модели в файл не заносятся. Файлы THS наиболее подходят для данных, с помощью которых впоследствии будут строиться графики
 - ✓ Файлы THS идентифицируются по имени задания, *логическому имени* файла (задаётся во входном файле) и номеру шага интегрирования, при выполнении которого был создан этот файл
- **NASTDISP – файл “начальных перемещений”**
 - ✓ Файл с результатами расчёта в MSC.Nastran перемещений (деформаций), используемых в MSC.Dytran для определения напряжений в конструкции при $t=0$. Этот файл должен быть в формате PATRAN’a, файл должен быть создан с использованием процедуры NASPAT на базе файла OUTPUT2, выданного MSC.Nastran
- **SOLINT – файл результатов расчёта “преднапряжённого” состояния в MSC.Dytran**
 - ✓ В этом файле содержатся данные расчёта “преднапряжённого” состояния, которые будут использованы при анализе переходного процесса

ФАЙЛЫ


- **OUT – “выходной” файл: jobname.OUT**
 - ✓ Этот файл содержит различные сообщения MSC.Dytran и некоторые результаты расчёта. Информацию в этом файле необходимо проанализировать при каждом завершении задания
- **MSG – файл сообщений об ошибках: jobname_ERROR_SUMMARY.MSG**
 - ✓ В этом файле содержатся сообщения об ошибках, выявленных при чтении входного файла, “предупредительные” сообщения и сообщения об ошибках, обнаруженных при исполнении задания

ФАЙЛЫ

- **MSG: jobname_NASTRAN_IGNORE.MSG**
 - ✓ Этот файл содержит сообщения об операторах MSC.Nastran, неиспользуемых (игнорируемых) MSC.Dytran
- **MSG: jobname_FILE_SUMMARY.MSG**
 - ✓ Этот файл содержит *перечень* выходных файлов, созданных MSC.Dytran в процессе расчёта
- **RST – файл *рестарта*: jobname_LogicalName_Timestep.RST**
 - ✓ Этот файл содержит информацию, необходимую для повторного запуска уже выполнявшегося, но остановленного расчёта
 - ✓ Файлы RST идентифицируются по имени задания, *логическому имени* файла (задаётся во входном файле) и номеру шага интегрирования, при выполнении которого был создан этот файл
 - ✓ Пример: файл *рестарта* с логическим именем restart, созданный на 5000-ом шаге интегрирования при выполнении задания test1, будет называться

TEST1_RESTART_5000.RST

ПРИМЕР

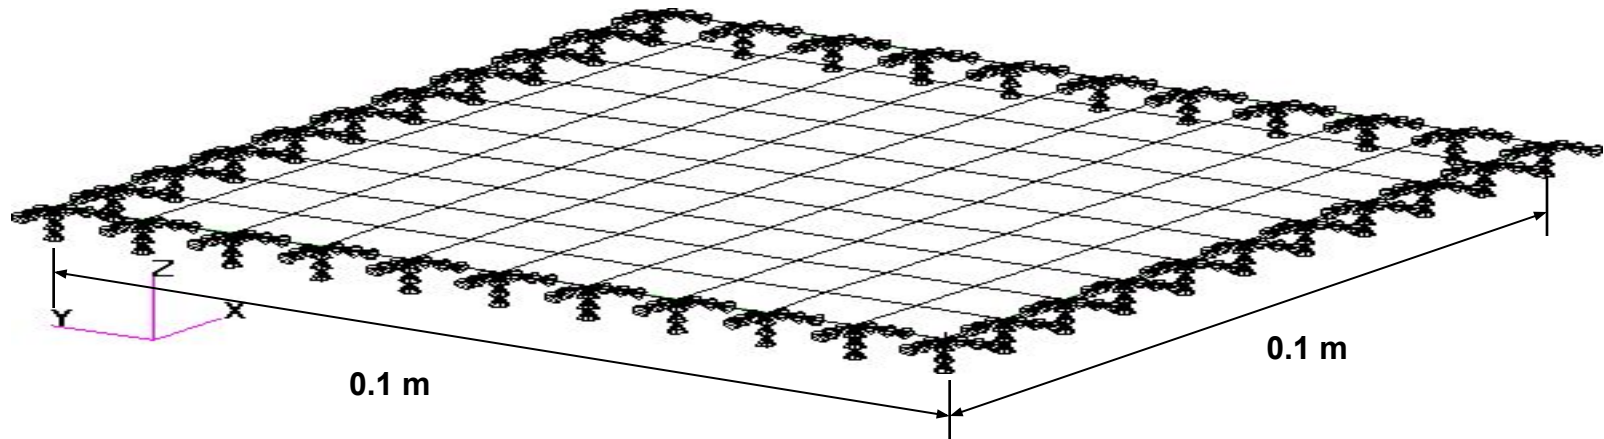

Material Name = Steel

Young's Modulus = $200 \times 10^9 \text{ N/m}^2$

Poisson's Ratio = 0.3

Density = 7800 (kg)/m^3

Thickness = 0.001 m

Pressure = $100,000 \text{ N/m}^2$

Simulation Time = 10^{-3} sec

ПРИМЕР

- ❑ **Название входного файла:**
 - square_plate.dat
- ❑ **Файлы сообщений:**
 - SQUARE_PLATE_ERROR_SUMMARY.MSG
 - SQUARE_PLATE_NASTRAN_IGNORE.MSG
 - SQUARE_PLATE_FILE_SUMMARY.MSG
- ❑ **ASCII-файл SQUARE_PLATE.OUT содержит:**
 - Резюме по модели
 - Сообщение о выполненных шагах решения задачи
 - Резюме о материалах
 - Сообщения об ошибках, предупреждения и информационные сообщения
 - Резюме по использованию CPU
- ❑ **Двоичные файлы:**
 - SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
 - SQUARE_PLATE_GBLT_0.ARC
- ❑ **Двоичный файл *рестарта*:**
 - SQUARE_PLATE_RST1_BCK_1.RST
- ❑ **“Логический” файл с суммарной системной информацией:**
 - SQUARE_PLATE.LOG
- ❑ **Временный ASCII-файл с отсортированной информацией о модели в альтернативном формате:**
 - SQUARE_PLATE.NIF

ВХОДНОЙ ФАЙЛ square_plate.dat

```
START
TIME=99999
CEND
ENDTIME=1.0E-2
ENDSTEP=999999
CHECK=NO
TITLE= Jobname is: square_plate
TLOAD=1
TIC=1
SPC=1
$ Output result for request: AA
TYPE (AA) = STEPSUM
STEPS (AA) = 0 THRU END BY 10
$ Output result for request: BB
TYPE (BB) = MATSUM
STEPS (BB) = 0 THRU END BY 100
$ Output result for request: EBLT
TYPE (EBLT) = ARCHIVE
ELEMENTS (EBLT) = 1
SET 1 = 1 THRU 100
ELOUT (EBLT) = TXX-OUT
TIMES (EBLT) = 0 THRU END BY 4.0E-4
SAVE (EBLT) = 10000
```

```
$ Output result for request: GBLT
TYPE (GBLT) = TIMEHIS
GRIDS (GBLT) = 2
SET 2 = 61
GPOUT (GBLT) = ZVEL ZDIS
STEPS (GBLT) = 0 THRU END BY 2
SAVE (GBLT) = 10000
$ Output result for request: RST1
TYPE (RST1) = RESTART
STEPS (RST1) = END
SAVE (RST1) = -1
$----- Parameter Section -----
PARAM,INISTEP,1.0E-7
PARAM,MINSTEP,1.0E-8
```

ВХОДНОЙ ФАЙЛ square_plate.dat

\$----- BULK DATA SECTION -----

BEGIN BULK

\$ --- SPC-name = Fixed_edges

SPC1	1	123456	1	THRU	12	22	23	33+A000001
+A000001	34	44	45	55	56	66	67	77+A000002
+A000002	78	88	89	99	100	110	THRU	121

\$

\$ --- Define 121 grid points ---

\$

GRID	1	0	0	0
GRID	2	.01	0	0
GRID	3	.02	0	0
GRID	4	.03	0	0
GRID	5	.04	0	0
GRID	6	.05	0	0
GRID	7	.06	0	0
GRID	8	.07	0	0
GRID	9	.08	0	0
GRID	10	.09	0	0
GRID	11	.1	0	0
GRID	12	0	.01	0
GRID	13	.01	.01	0

.....

.....

.....

\$

\$ --- Define 100 elements

\$

\$ ----- property set Shell_prop -----

CQUAD4	1	1	1	2	13	12
CQUAD4	2	1	2	3	14	13
CQUAD4	3	1	3	4	15	14
CQUAD4	4	1	4	5	16	15
CQUAD4	5	1	5	6	17	16
CQUAD4	6	1	6	7	18	17
CQUAD4	7	1	7	8	19	18
CQUAD4	8	1	8	9	20	19
CQUAD4	9	1	9	10	21	20
CQUAD4	10	1	10	11	22	21
CQUAD4	11	1	12	13	24	23
CQUAD4	12	1	13	14	25	24
CQUAD4	13	1	14	15	26	25
CQUAD4	14	1	15	16	27	26
CQUAD4	15	1	16	17	28	27
CQUAD4	16	1	17	18	29	28
CQUAD4	17	1	18	19	30	29
CQUAD4	18	1	19	20	31	30
CQUAD4	19	1	20	21	32	31
CQUAD4	20	1	21	22	33	32
CQUAD4	21	1	23	24	35	34

.....

.....

ВХОДНОЙ ФАЙЛ square_plate.dat

```

$ ===== PROPERTY SETS =====
$           * Shell_prop *
PSHELL      1      1      .001
$
$ ===== MATERIAL DEFINITIONS =====
$ ----- Material Steel id =1
MAT1        1  2e+011      .3    7800
$
$ ===== Load Cases =====
$
$ ----- Pressure BC Pressure -----
TLOAD1      1      3      0
PLOAD       3  100000      1      12      13      2
PLOAD       3  100000      2      13      14      3
PLOAD       3  100000      3      14      15      4
PLOAD       3  100000      4      15      16      5
PLOAD       3  100000      5      16      17      6
PLOAD       3  100000      6      17      18      7
PLOAD       3  100000      7      18      19      8
PLOAD       3  100000      8      19      20      9
PLOAD       3  100000      9      20      21     10
PLOAD       3  100000     10      21      22     11
PLOAD       3  100000     12      23      24     13
PLOAD       3  100000     13      24      25     14
PLOAD       3  100000     14      25      26     15
PLOAD       3  100000     15      26      27     16
PLOAD       3  100000     16      27      28     17
PLOAD       3  100000     17      28      29     18
.....$
ENDDATA

```

ФАЙЛ SAMPLE_ERROR_SUMMARY.MSG

DATE :14-09-99 TIME :18:50:59

%W-P2082603-P2_CHECK_DMATER_FAILURE,,,

**Shell elements with elastic material 1 do not have the
strains and effective stress available as extended output.
Only shell elements with elasto-plastic materials do have
access to the additional data for output purposes.**

JOBNAME IS: SQUARE_PLATE

MSC/DYTRAN Version 4.6 Windows/NT 4.0

SUMMARY OF MESSAGES (INCLUDING NON-PRINTED MESSAGES)

WARNINGS : 1

NO ERRORS

ФАЙЛ SQUARE_PLATE_NASTRAN_IGNORE.MSG

DATE :14-09-99 TIME :18:50:59

ФАЙЛ SQUARE_PLATE_FILE_SUMMARY.MSG

DATE :14-09-99 TIME :18:50:59

FILE OUTPUT INFORMATION

JOBNAME IS: SQUARE_PLATE

CYCLE TIME TYPE FILE NAME

0	0.00000E+00	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
329	0.40095E-03	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
647	0.80032E-03	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
966	0.12010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
1284	0.16003E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
1603	0.20010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
1921	0.24003E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
2240	0.28010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
2558	0.32003E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
2877	0.36010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
3195	0.40003E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC

3514	0.44010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
3832	0.48003E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
4151	0.52010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
4469	0.56004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
4788	0.60010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
5106	0.64004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
5425	0.68010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
5743	0.72004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
6062	0.76010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
6380	0.80004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
6699	0.84010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
7017	0.88004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
7336	0.92010E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
7654	0.96004E-02	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC
7973	0.10001E-01	ARCHIVE	SQUARE_PLATE_EBLT_0.ARC

7973	0.10001E-01	RESTART	SQUARE_PLATE_RST1_BCK_1.RST
------	-------------	---------	-----------------------------

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT

ENTER COMMAND LINE

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 1

MSC.Dytran

[illegible]

A product of MSC.Software Corporation

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 2

Copyright (C) MSC.Software Corporation

The MSC.Dytran computer program is proprietary to the
MSC.Software Corporation.

All persons authorized to access the programs are required to
hold them in confidence and take all steps necessary to prevent
their disclosure and unauthorized access.

MSC.Dytran Version 4.7 Windows/NT 4.0
Release Version

Source Control Info:

```
element * CHECKEDOUT
element * /main/dy_v5_ams/DY4.7_AMS
element * FLEXLM -mkbranch dy_v5_ams
element * MULTI-SITE -mkbranch dy_v5_ams
element * /main/LATEST -mkbranch dy_v5_ams
```

Source Build Info:

```
Date: Wednesday September 15, 1999
Time: 12:47:13
```

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 3

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 4

%W-P2082603-P2_CHECK_DMATEP_FAILURE,,,

Shell elements with elastic material 1 do not have the
strains and effective stress available as extended output.
Only shell elements with elasto-plastic materials do have
access to the additional data for output purposes.

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 5

**** AN OVERVIEW OF ACTIVATED VARIABLES IS GIVEN BELOW ****

INTEGER GRID POINT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

1- (N) -NBTYPE	2- (N) -PUSER	3- (N) -IGPMIN
4- (N) -PACTIVE	5- (N) -ELCOUNT	<~>- (N) -LOWPAR

FLOAT GRID POINT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

1- (N) -XPOS	2- (N) -YPOS	3- (N) -ZPOS
4- (N) -XVEL	5- (N) -YVEL	6- (N) -ZVEL
7- (N) -XFORCE	8- (N) -YFORCE	9- (N) -ZFORCE
10- (N) -XDIS	11- (N) -YDIS	12- (N) -ZDIS
13- (N) -PMASS	14- (N) -PMOMI	15- (N) -XAVEL
16- (N) -YAVEL	17- (N) -ZAVEL	18- (N) -XMOMENT
19- (N) -YMOMENT	20- (N) -ZMOMENT	<~>- (N) -EXVEL
<~>- (N) -EYVEL	<~>- (N) -EZVEL	24- (N) -XFCON
25- (N) -YFCON	26- (N) -ZFCON	27- (N) -XMCON
28- (N) -YMCON	29- (N) -ZMCON	30- (N) -XFINT
31- (N) -YFINT	32- (N) -ZFINT	33- (N) -XMINT
34- (N) -YMINT	35- (N) -ZMINT	36- (N) -DLTPNT
<~>- (N) -EXRVEL	<~>- (N) -EYRVEL	<~>- (N) -EZRVEL
<~>- (N) -XACC	<~>- (N) -YACC	<~>- (N) -ZACC
<~>- (N) -RPOS	<~>- (N) -RVEL	<~>- (N) -RACC
<~>- (N) -RFORCE	<~>- (N) -RDIS	<~>- (N) -RAVEL
<~>- (N) -RMOMENT	<~>- (N) -RFCON	<~>- (N) -RMCON

CHARACTER GRID POINT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

1- (N) -PNAME

INTEGER ELEMENT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

1- (N) -MTTYPE	2- (N) -NODE1	3- (N) -NODE2
4- (N) -NODE3	5- (N) -NODE4	6- (N) -ZUSER
7- (N) -FACE1	<~>- (N) -PARNUM	

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 6

FLOAT ELEMENT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

```

-----
1- (N) -MASS          2- (N) -THICK          3- (N) -AREA
4- (N) -FAIL          5- (N) -EDIS          6- (N) -QHOURL
7- (N) -QHOURL2       8- (N) -QHOURL3       9- (N) -QHOURL4
10- (N) -QHOURL5      <~>- (N) -EFFPL1      <~>- (N) -EFFST1
<~>- (N) -TXX1        <~>- (N) -TYY1        <~>- (N) -TXY1
<~>- (N) -TYZ1        <~>- (N) -TZX1        <~>- (N) -EFFPL2
<~>- (N) -EFFST2      <~>- (N) -TXX2        <~>- (N) -TYY2
<~>- (N) -TXY2        <~>- (N) -TYZ2        <~>- (N) -TZX2
<~>- (N) -EFFPL3      <~>- (N) -EFFST3      <~>- (N) -TXX3
<~>- (N) -TYY3        <~>- (N) -TXY3        <~>- (N) -TYZ3
<~>- (N) -TZX3        <~>- (N) -EFFPL4      <~>- (N) -EFFST4
<~>- (N) -TXX4        <~>- (N) -TYY4        <~>- (N) -TXY4
<~>- (N) -TYZ4        <~>- (N) -TZX4        <~>- (N) -EFFPL5
<~>- (N) -EFFST5      <~>- (N) -TXX5        <~>- (N) -TYY5
<~>- (N) -TXY5        <~>- (N) -TYZ5        <~>- (N) -TZX5
46- (N) -EHRG         47- (N) -ELTIME         48- (N) -ALPSTBL
49- (N) -ELGROUP      <~>- (N) -EXUSER1      <~>- (N) -EXUSER2
52- (N) -Q1           53- (N) -Q2           <~>- (N) -ELDLTH
<~>- (N) -MSMASS      57- (E) -TXX-OUT

```

CHARACTER ELEMENT VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

```

-----
1- (N) -ZNAME

```

INTEGER FACE VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

```

-----
1- (N) -NBTYPE        2- (N) -NODE1          3- (N) -NODE2
4- (N) -NODE3        5- (N) -NODE4          6- (N) -FUSER
7- (N) -ZONEF        8- (N) -IRLFCL          9- (N) -ZONER
10- (N) -IRLFCL      11- (N) -ACTFAC

```

FLOAT FACE VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

```

-----
1- (N) -AREAX        2- (N) -AREAY        3- (N) -AREAZ

```

CHARACTER FACE VARIABLES TYPE 4 - SHELLS (QUAD)

```

-----
1- (N) -FNAME

```

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 7

A START RUN HAS BEEN SPECIFIED AT CYCLE 0
NEUTRAL INPUT FILE - SQUARE_PLATE.NIF

TITLE OF THE ANALYSIS:

JOBNAME IS: SQUARE_PLATE

ELEMENT SUBCYCLING IS NOT ACTIVE

THE DEFAULT VECTOR LENGTH IS: 128

TIME STEP INFORMATION

INITIAL TIME STEP	= 1.0000E-07
TIME STEP SAFETY FACTOR	= 6.6667E-01
MAXIMUM TIME STEP	= 1.0000E+20

WRAPUP CONDITIONS

MINIMUM ALLOWABLE TIME STEP	= 1.0000E-08
TIME LIMIT	= 1.0000E-02
CYCLE LIMIT	= 999999

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 8

***** A SUMMARY OF 1 USER DEFINED MATERIAL(S) IS PRESENTED BELOW *****

MATERIAL NAME: 1

(INTERNAL MATERIAL NUMBER 4)

THIS MATERIAL MODEL IS LINEAR ELASTIC

MASS DENSITY = 7.800E+03
YOUNGS MODULUS = 2.000E+11
POISSONS RATIO = 3.000E-01

BULK VISCOSITY DATA	DYNA
LINEAR BULK VISCOSITY COEFFICIENT	= 6.000E-02
QUADRATIC BULK VISCOSITY COEFFICIENT	= 1.440E+00

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 9

**** A SUMMARY OF USER DEFINED PSHELL(1) PROPERTIES IS PRESENTED BELOW ****

PSHELL PROPERTY NAME: SHELL1

APPLICATION SENSITIVE DEFAULTS ACCORDING TO STANDARD

ELEMENT FORMULATION (CQUAD4) = KEYHOFF
 (CTRIA3) = C0-TRIA
 MATERIAL = 1
 TYPE OF QUADRATURE = GAUSS
 NUMBER OF INTEGRATION POINTS = 3
 SHEAR FACTOR = 8.333E-01
 REFERENCE SURFACE = MID
 DEFAULT ELEMENT THICKNESS = 1.000E-03
 ELEMENT THICKNESS IS STRAIN DEPENDENT
 MATERIAL PLASTICITY COMPUTATION USES ITERATIVE METHOD

ONLY FOR CQUAD4 ELEMENTS:

TRANSVERSE SHEAR CALCULATION = LINEAR
 TRANSVERSE SHEAR LOCKING = AVOID
 GRID ADDRESSES = SAVE
 VECTOR LENGTH = 128

HOURLASS CONTROL METHOD = FLANAGAN-BELYTSCHKO VISCOUS
 COEFFICIENT OF MEMBRANE HOURLASS = 1.000E-01
 COEFFICIENT OF WARPING HOURLASS = 1.000E-01
 COEFFICIENT OF TWISTING HOURLASS = 1.000E-01
 RIGID BODY ROTATION CORRECTION = NO

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 10

*** A SUMMARY OF USER DEFINED SURFACE BOUNDARY CONDITIONS IS PRESENTED BELOW ***

CONSTANT PRESSURE BOUNDARY - SBOUND21

PRESSURE = 1.000E+00

SCALE = 1.000E+05

**** A SUMMARY OF USER DEFINED POINT BOUNDARY CONDITIONS IS PRESENTED BELOW ****

CONSTANT VELOCITY BOUNDARY - PBOU4

DEFINITION IN PRIMARY COORDINATE SYSTEM

X-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

Y-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

Z-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

ANGULAR X-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

ANGULAR Y-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

ANGULAR Z-VELOCITY - CONSTANT = 0.000E+00

- SCALE = 1.000E+00

DEFINITION IN SECONDARY COORDINATE SYSTEM

X-VELOCITY - NO CONSTRAINT

Y-VELOCITY - NO CONSTRAINT

Z-VELOCITY - NO CONSTRAINT

**** LOCAL COORDINATE SYSTEMS REFERENCE ****

PRIMARY LOCAL SYSTEM : BASIC SYSTEM

SECONDARY LOCAL SYSTEM : BASIC SYSTEM

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 11

**** A SUMMARY OF 5 EDIT SPECIFICATIONS IS GIVEN BELOW ****

EDITSET NAME	EDIT TYPE	BEGIN	WRAPUP	CYCLES/TIMES	FILE NAME
EDIT13	CYCLE SUMMARY	NO	YES	CYCLES	PRIMARY OUTPUT
EDIT14	MATERIAL SUMMARY	NO	YES	CYCLES	PRIMARY OUTPUT
EDIT6	ARCHIVE	YES	YES	TIMES	EBLT_XX.ARC
EDIT7	TIME HISTORY	NO	YES	CYCLES	GBLT_XX.THS
EDIT20	RESTART	NO	YES	CYCLES	RST1_XX.RST

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 12

**** AN OVERVIEW OF MESH GEOMETRY IS GIVEN BELOW ****

ELEMENT TYPE AND NAME	POINTS	ZONES	FACES
TYPE 4 - SHELLS (QUAD)	121	100	100

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 13

***** A SUMMARY OF 1 SUBLAYER ARRAYS IS PRESENTED BELOW *****

TOTAL LENGTH OF REAL ARRAYS : 2400 WORDS

SUBLAYER ARRAY	:	1
PROPERTY NAME	:	SHELL1
MATERIAL NAME	:	1
NUMBER OF REAL WORDS	:	2400
NUMBER OF ELEMENTS	:	100
ELEMENT TYPE NUMBER	:	4
NUMBER OF SUBLAYERS	:	3
NUMBER OF VARIABLES PER SUBLAYER	:	8
STORING MODE	:	1
PROPERTY TYPE	:	3
PROPERTY TYPE NAME	:	PSHELL
START ADDRESS OF REAL ARRAY	:	6096

THE FOLLOWING SUBLAYER VARIABLES ARE DEFINED FOR THE
ELEMENTS WITH THIS PROPERTY.....

VARIABLE NUMBER :	1	VARIABLE NAME :	EFFPL	(LOCATION	6)
VARIABLE NUMBER :	3	VARIABLE NAME :	TXX	(LOCATION	1)
VARIABLE NUMBER :	4	VARIABLE NAME :	TYY	(LOCATION	2)
VARIABLE NUMBER :	6	VARIABLE NAME :	TXY	(LOCATION	3)
VARIABLE NUMBER :	7	VARIABLE NAME :	TYZ	(LOCATION	4)
VARIABLE NUMBER :	8	VARIABLE NAME :	TZX	(LOCATION	5)
VARIABLE NUMBER :	41	VARIABLE NAME :	TYZLIN	(LOCATION	7)
VARIABLE NUMBER :	42	VARIABLE NAME :	TZXLIN	(LOCATION	8)

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

0 0 0.000E+00 0.0000E+00 0 1.000E-07 0.000E+00 0.000E+00 0.000E+00

```
*****
*
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE      0  TIME=  0.0000E+00
*
* NAME          MASS          VOLUME      X-MOMENTUM    Y-MOMENTUM    Z-MOMENTUM
* 1             7.8000E-02     1.0000E-05    0.0000E+00    0.0000E+00    0.0000E+00
* TOTALS        7.8000E-02     1.0000E-05    0.0000E+00    0.0000E+00    0.0000E+00
*
* NAME          ENERGY-TOT    ENERGY-KIN    ENERGY-INT    ENERGY-DIS    ENERGY-HRG
* 1             0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00
* TOTALS        0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00     0.0000E+00
*
*****
```

```
***** ZONE CONTROLLING THE TIME STEP *****
NCYCLE NSUB   TIME          TOTAL-E      NZ      DLTH      SSPD      VELOCITY    LMIN
10      0     2.388E-06  2.2476E-05    1  4.730E-07  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
20      0     1.288E-05  7.5887E-04    1  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
30      0     2.544E-05  2.9046E-03   10  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
40      0     3.800E-05  6.2245E-03   99  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
50      0     5.055E-05  1.0734E-02   99  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
60      0     6.311E-05  1.6356E-02   99  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
70      0     7.567E-05  2.2797E-02   30  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
```

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СООТНОШЕНИЯ

□ Виды энергии, рассматриваемые при решении задач с помощью MSC.Dytran

- ENERGY-TOT = ENERGY-INT + ENERGY-KIN
- ENERGY-INT = ENERGY-DIS + PdV
- ENERGY-DIS = $\sigma'_{ij} \cdot \epsilon'_{ij}$ компонент девиатора
- ENERGY-HRG – энергия “безэнергетических” форм деформации (“hourglassing”)

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 14

```

***** ZONE CONTROLLING THE TIME STEP *****
NCYCLE NSUB   TIME          TOTAL-E      NZ      DLTH      SSPD      VELOCITY      LMIN
      80     0   8.823E-05  2.9950E-02    3  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
      90     0   1.008E-04  3.7908E-02    3  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     100     0   1.134E-04  4.6634E-02    3  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02

```

```

*****
*
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE      100   TIME=  1.1335E-04
*
* NAME          MASS          VOLUME      X-MOMENTUM      Y-MOMENTUM      Z-MOMENTUM
* 1             7.8000E-02     1.0000E-05     1.4503E-19     1.1112E-19     -5.5816E-02
* TOTALS        7.8000E-02     1.0000E-05     1.4503E-19     1.1112E-19     -5.5816E-02
*
* NAME          ENERGY-TOT     ENERGY-KIN     ENERGY-INT     ENERGY-DIS     ENERGY-HRG
* 1             4.6634E-02     3.5881E-02     1.0749E-02     1.0749E-02     3.8951E-06
* TOTALS        4.6634E-02     3.5881E-02     1.0749E-02     1.0749E-02     3.8951E-06
*
*****

```

```

***** ZONE CONTROLLING THE TIME STEP *****
NCYCLE NSUB   TIME          TOTAL-E      NZ      DLTH      SSPD      VELOCITY      LMIN
     110     0   1.259E-04  5.5851E-02    3  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     120     0   1.385E-04  6.5527E-02   93  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     130     0   1.510E-04  7.5765E-02   93  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     140     0   1.636E-04  8.6491E-02   93  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     150     0   1.761E-04  9.7492E-02   93  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     160     0   1.887E-04  1.0879E-01   30  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     170     0   2.013E-04  1.2044E-01    7  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     180     0   2.138E-04  1.3224E-01    7  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     190     0   2.264E-04  1.4399E-01    7  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02
     200     0   2.389E-04  1.5578E-01    7  1.256E-06  5.308E+03  0.000E+00  1.000E-02

```

.

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 54

```

*****
*
* MATERIAL SUMMARY OF CYCLE    7973    TIME=    1.0001E-02
*
* NAME          MASS          VOLUME      X-MOMENTUM    Y-MOMENTUM    Z-MOMENTUM
* 1             7.8000E-02     1.0001E-05    2.8797E-17    2.7521E-17    -5.2635E-02
* TOTALS        7.8000E-02     1.0001E-05    2.8797E-17    2.7521E-17    -5.2635E-02
*
* NAME          ENERGY-TOT    ENERGY-KIN    ENERGY-INT    ENERGY-DIS    ENERGY-HRG
* 1             3.1916E-01     2.9410E-02     2.8959E-01     2.8959E-01     1.6354E-04
* TOTALS        3.1916E-01     2.9410E-02     2.8959E-01     2.8959E-01     1.6354E-04
*
*****

```

```

*****
* SUMMARY OF MEMORY USAGE    (WORDS)
*
* ARRAY          WORDS        WORDS        PARAMETER        PARAMETER
*                DEFINED      USED          VALUE
*-----
* INTEGER  LAGMEM    3000000      4311      LMIDAT      3000000
* REAL     LAGMEM    2500000     33972     LMXDAT      2500000
* CHARACTER LAGMEM    500000      321      LMCDAT      500000
* LOGICAL  LAGMEM    250000       0       LMLDAT      250000
*
* SUBSET OF LAGMEM
*
* INTEGER NAMEM      200000      128      LIMMEM      200000
* INTEGER FACDAT     500000       0       LIMGEN      250000
* INTEGER LINKS      800000     480      LIMLNK      200000
*****

```

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

```

*****
*   SUMMARY OF DYNAMIC SCRATCH MEMORY USAGE (WORDS AND CPU-TIME)   *
*   -----*
*   SCRATCH TYPE |   ACCUM.   |   MAXIMUM   |   CPU-TIME   *
*                 | NUMBER OF  | LENGTH OF   | (SEC)        *
*                 | STRINGS    | STRINGS     |              *
*   -----*
*   INTEGER      |          101 |   1500000   |          0.00 *
*   REAL         |           0  |           0  |          0.00 *
*   LOGICAL      |           0  |           0  |          0.00 *
*****

```

ФАЙЛ SQUARE_PLATE.OUT (продолжение)

Version 4.7 Windows/NT 4.0

DATE/TIME : 23-09-99/14:29:48

PAGE 55

```
*****
*
* EXECUTION-TIME SUMMARY Version 4.7 Windows/NT 4.0
*
*
*          TOTAL          TOTAL      CPU-TIME PER
*          CPU-TIME      ZONE-CYCLES  ZONE-CYCLE
*
* PROBLEM GENERATION          1.11 SECS
* LAGRANGIAN ELEMENTS
* TYPE 4 - SHELLS (QUAD)      33.91 SECS      797300      0.043 MSECS
* LAGRANGIAN POINTS
* TYPE 4 - SHELLS (QUAD)      2.52 SECS
* EDITING                      3.03 SECS
* TOTALS                      40.92 SECS      797300      0.051 MSECS
*
* *** ZONE-CYCLE TOTALS DO NOT INCLUDE FULLY COVERED OR VOID ZONES ***
*****
```

```
*****
*
*          THE TIME LIMIT HAS BEEN REACHED
*
*          THE PROBLEM WILL NOW TERMINATE
*
*****
* MSC.Dytran Version 4.7 Windows/NT 4.0
*****
```

РЕСТАРТ

- ❑ Рекомендуется решение задачи в несколько этапов**
 - Даже если Вы очень хорошо представляете особенности моделируемого процесса, рекомендуется решать задачу в несколько этапов с анализ поведения модели на каждой из промежуточных стадий

- ❑ В случае, если результаты, полученные на предыдущем этапе удовлетворительные, то целесообразно переходить к выполнению следующего (этапа)**
 - Выполнение *рестарта* простое и не требует больших затрат времени

РЕСТАРТ

- ❑ Модель (раздел Bulk Data) не может быть “изменена”**
- ❑ Некоторые их операторов Case Control и параметры (parameters) могут изменяться**
 - Среди операторов Case Control могут быть изменены только параметры прекращения выполнения задания:
 - ✓ ENDTIME
 - ✓ ENDSTEP
- ❑ Можно удалить BCE элементы определённого типа**
 - Используя параметр RSTDROP, при рестарте можно удалить BCE лагранжевы элементы, BCE эйлеровы элементы, BCE мембранные элементы, BCE твёрдые тела и поверхности взаимодействия конструкция-жидкость
 - Невозможно удалить только часть элементов какого-либо типа

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТА

```
dytran jid=JobId rid=RestartId size=small|medium|large atb=AtbId
      bat=yes|no notify=yes|no exe=executable imm=IMMfile
      ncpus=<number of processors> user_rout=user_routines_file
      ask_rem=yes|no print=print_prefix output=out_prefix
```

Например:

```
dytran jid=mydata exe=my_exe.exe
dytran jid=mydata bat=no ( interactive run )
dytran jid=mydata bat=no print=printout
dytran jid=mydata
```

Описание параметров:

jid	идентификатор входного файла (script будет искать файл JobId.dat)
rid	идентификатор файла рестарта (script будет искать файл RestartId.RST)
size	размер оперативной памяти, запрашиваемой для решения задачи: можно выбрать между small (значение параметра по умолчанию), medium или large.
atb	идентификатор файла АТВ (script будет искать файл AtbId.ain)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТА

imm	идентификатор файла Initial Metric Method (script будет искать файл IMMfile.dat)
bat	указатель способа выполнения задания bat=yes : выполнение задание в фоновом режиме (значение по умолчанию) bat=no : выполнение задания в интерактивном режиме
notify	при notify=yes по окончании вычислений на терминал будет послано сообщение (значение по умолчанию) при notify=no сообщения не будет послано
nproc	количество процессоров, используемых для вычислений (не может быть больше количества физически доступных процессоров)
exe	эта опция позволяет использовать модифицированный (Вами) вариант MSC.Dytran: запускается исполняемый модуль с соответствующим именем, например my_exe.exe (по умолчанию выполняется программа '/msc/dytranXXXX/dytranexe/dytran.exe')
user_rout	файл (в формате исходного текста языка Fortan), в котором содержится пользовательская подпрограмма; подпрограмма будет оттранслирована и скомпилирована с модулями из библиотеки MSC.Dytran, после чего будет выполняться (при наличии во входном файле оператора USERCODE, указывающего на файл с пользовательской подпрограммой, будет выполняться поиск этого файла; указание имени файла с пользовательской подпрограммой оператором USERCODE в команде на запуск задания имеет более высокий приоритет по сравнению с использованием этого же оператора во входном файле)

ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТА

<code>ask_rem</code>	если <code>ask_rem=yes</code> (значение параметра по умолчанию), будет выдан запрос на удаление всех файлов с основным именем <code>JobId</code> ; если <code>ask_rem=no</code> , запроса выдано не будет, файлы будут "просто" удалены.
<code>print</code>	параметр, позволяющий направить информацию, обычно выводимую на экран терминала, в файл <code>OUT</code> ; например, при задании <code>'print=printpref'</code> , указанная информация будет выведена в файл <code>JID_PRINTPREF.OUT</code> .
<code>output</code>	параметр, позволяющий определить префикс всех выходных файлов (по умолчанию в качестве префикса используется <code>JobId</code>).


ВЫПОЛНЕНИЕ РАСЧЁТА

□ Примечания:

1. Параметр `jid` должен быть указан
2. Ключевые слова разделяются пробелами
3. Ключевые слова могут указываться в любом порядке
4. “Выходной” файл будет иметь имя `jid.OUT`
5. “Архивные” файлы будут иметь расширение `.ARC`
6. Файлы временных зависимостей будут иметь расширение `.THS`
7. Файлы *рестарта* будут иметь расширение `.RST`
8. Префикс для всех файлов будет `jidid`
9. Имена всех выходных файлов будут состоять из *прописных* букв
10. Выходные файлы `ATB` будут иметь расширение `.AOU`
11. В файле `IMM` допустимы только операторы `GRID` и `CTRIA3`

ПОСТПРОЦЕССИНГ


- ❑ Трансляция результатов выполняется с помощью XDEXTR
 - XDEXTR – транслятор с интерфейсом X-windows
- ❑ “Архивные” файлы и файлы временных зависимостей (файлы THS) могут транслироваться в форматы, пригодные для чтения постпроцессорами
 - MSC.Patran
 - I-DEAS
 - FEMB
 - HyperMesh
 - CEI Ensight (только “архивные” файлы)

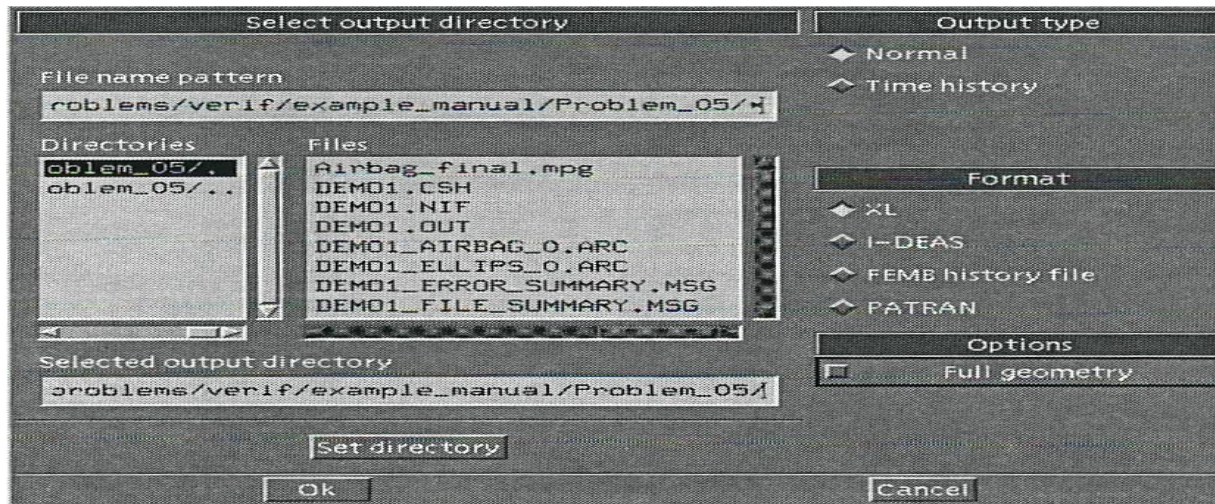

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСЛЯТОРА XDEXTR


❑ Выборочная трансляция результатов и информации о модели

- Поскольку объём результатов расчёта может быть очень большим, транслятор позволяет транслировать за один раз только часть данных
 - ✓ Например, можно транслировать только перемещения и/или только напряжения и т.п.
 - ✓ Можно транслировать результаты, относящиеся только к определённому промежутку времени исследуемого процесса
 - ✓ Возможно транслировать результаты расчёта, относящиеся только к определённой части модели – это полезно в случае, если модель очень велика

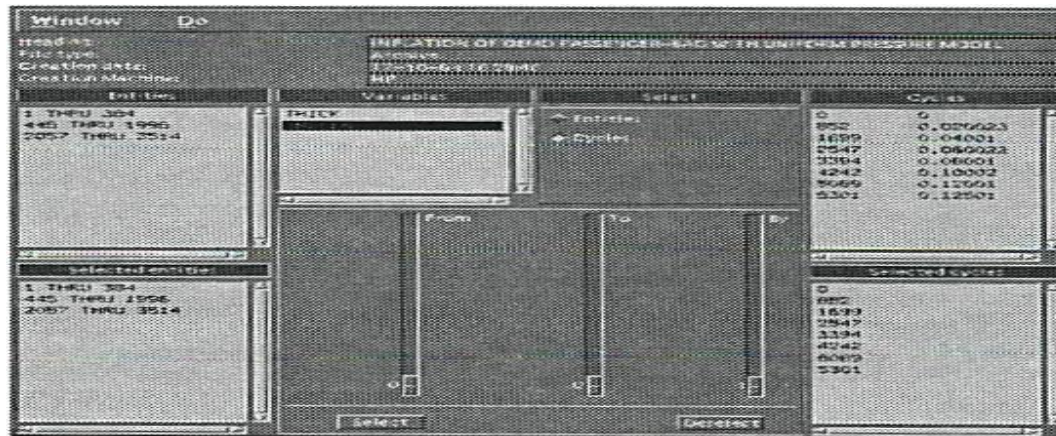

ВОЗМОЖНОСТИ ТРАНСЛЯТОРА XDEXTR

- “Редуцирование” модели с использованием фильтров
 - ✓ Трансляция только части модели, для которой характерно “нахождение” определённой величины в заданном диапазоне
 - ✓ Трансляция только части модели, имеющей координаты (x, y, z) в заданном диапазоне

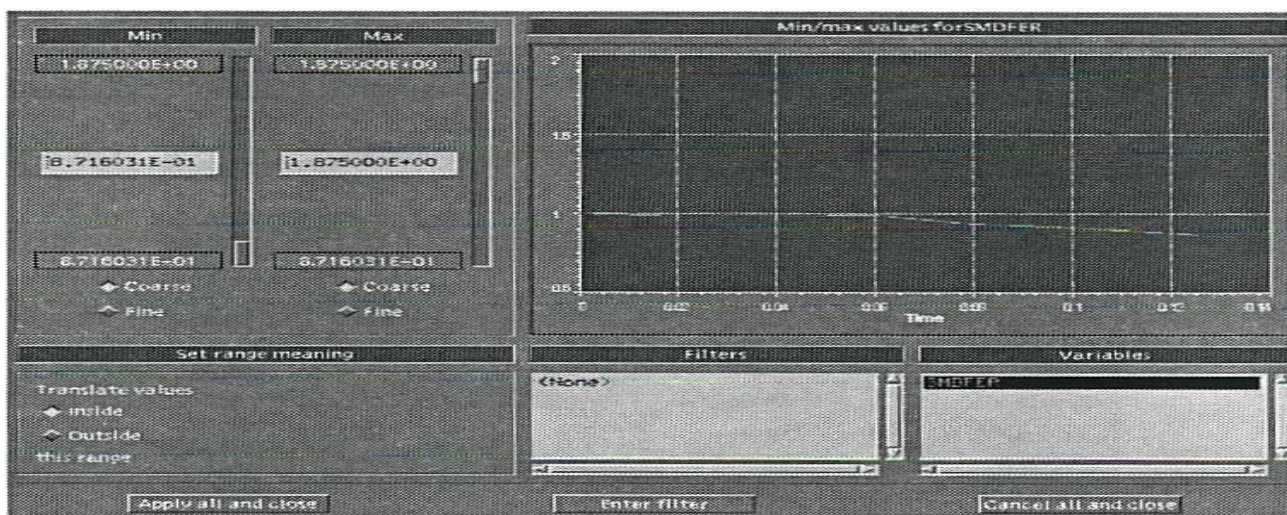

ПРИМЕР

- Прямоугольная пластина, нагруженная давлением – см. пример 1 в сборнике упражнений к данному курсу