



Проектор

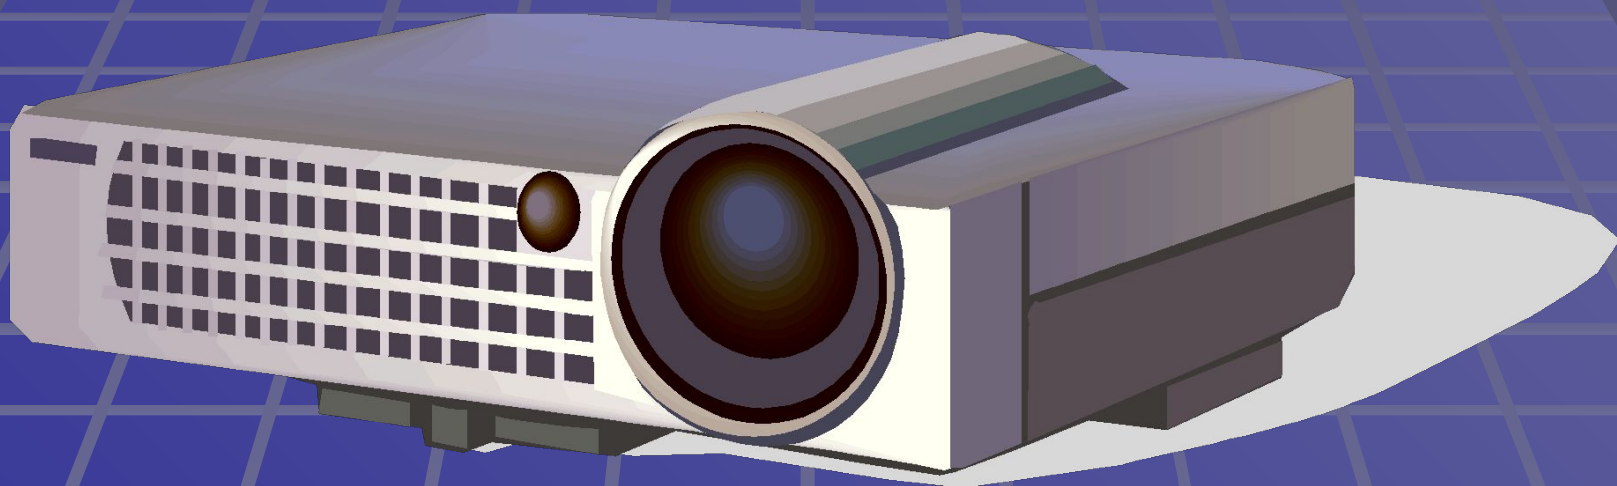


Описание проектора

- 1, 10 – сенсор дистанционного управления (передний и задний);
- 2 – панель управления;
- 3 – громкоговоритель;
- 4 – панель соединителей;
- 5, 9, 11 – решетка воздуховывода;
- 6 – соединитель KSL;
- 7 – кнопка регулировки высоты;
- 8 – объектив;

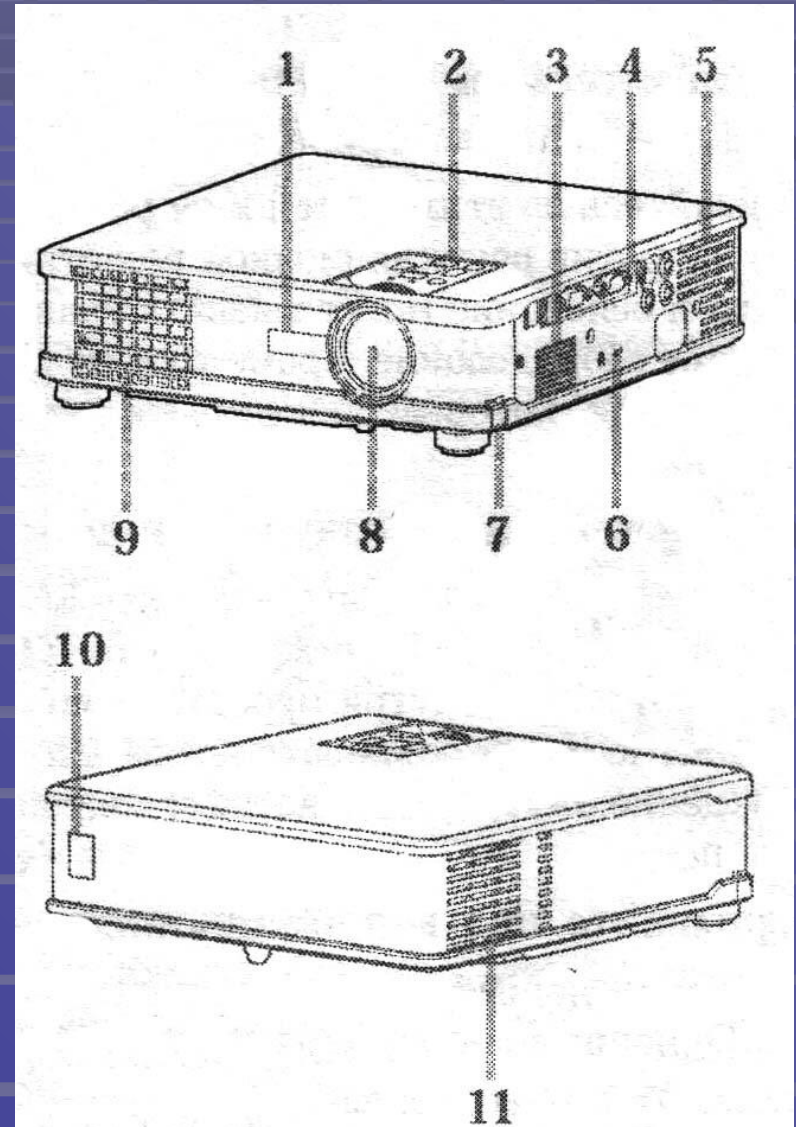


Панель управления

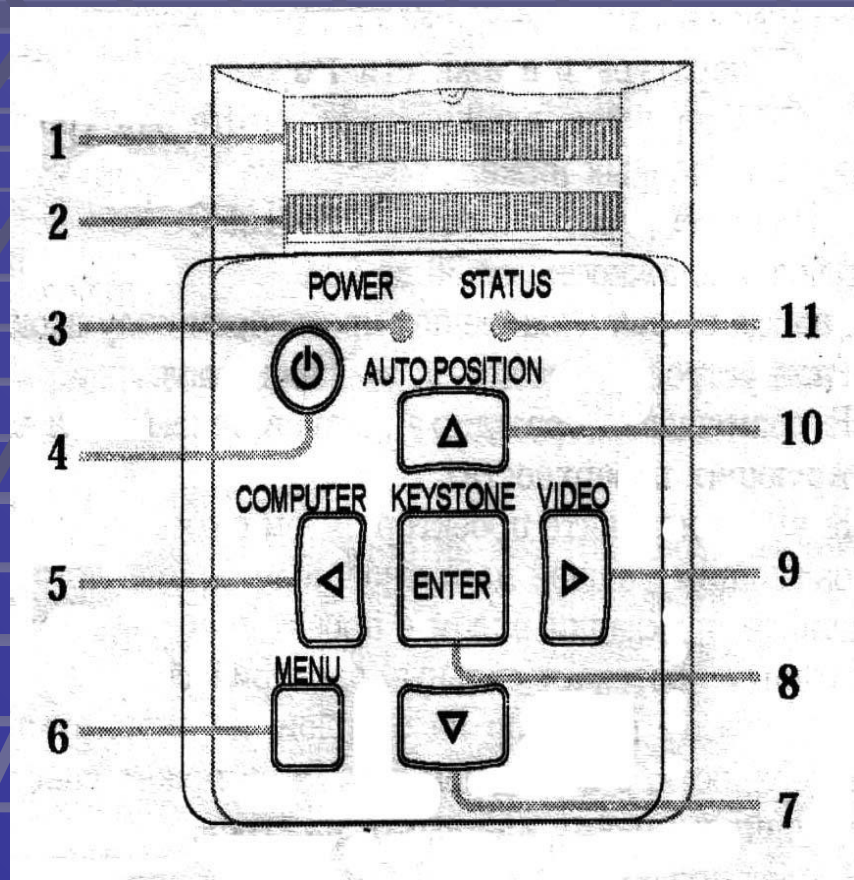


- 1 – кольцо фокусировки;
- 2 – кольцо масштабирования;
- 3 – индикатор наличия питания Power;
- 4 – кнопка включения-выключения лампы Power;
- 5 – кнопка выбора компьютера в качестве текущего источника сигнала (COMPUTER);
- 6 – кнопка входа в меню (MENU);
- 7 – кнопка «вниз» ▽;
- 8 – кнопка KEYSTONE/ ENTER;
- 9 – кнопка выбора видео в качестве текущего источника сигнала (VIDEO/▷);
- 10 – кнопка автопозиционирования изображения на экране (AUTO POSITION/△);
- 11 – индикатор состояния

- 1 - кнопка включения-выключения лампы Power;
- 2 – кнопка выбора источника SOURCE;
- 3 – кнопка цифровой коррекции трапецеидальных изображений KEYSTONE фиксации динамического изображения на экране, стоп-кадр STILL;
- 5 – кнопки управления положением курсора;
- 6 – кнопка вызова экранного меню MENU;
- 7 – кнопка включения режима увеличения изображения EXPAND;
- 8 – кнопки регулировки громкости VOLUME (+, -);
- 9 – кнопка PinP («картинка в картинке» - не для всех моделей);
- 10 – кнопка ввода при работе с экранным меню ENTER;
- 11 - Кнопка временного отключения изображения и звука MUTE;
- 12 - кнопка автопозиционирования изображения на экране AUTO POSITION;
- 13 кнопки переключения страниц PAGE UP (вперед) и DOWN (назад)

Пульт дистанционного управления

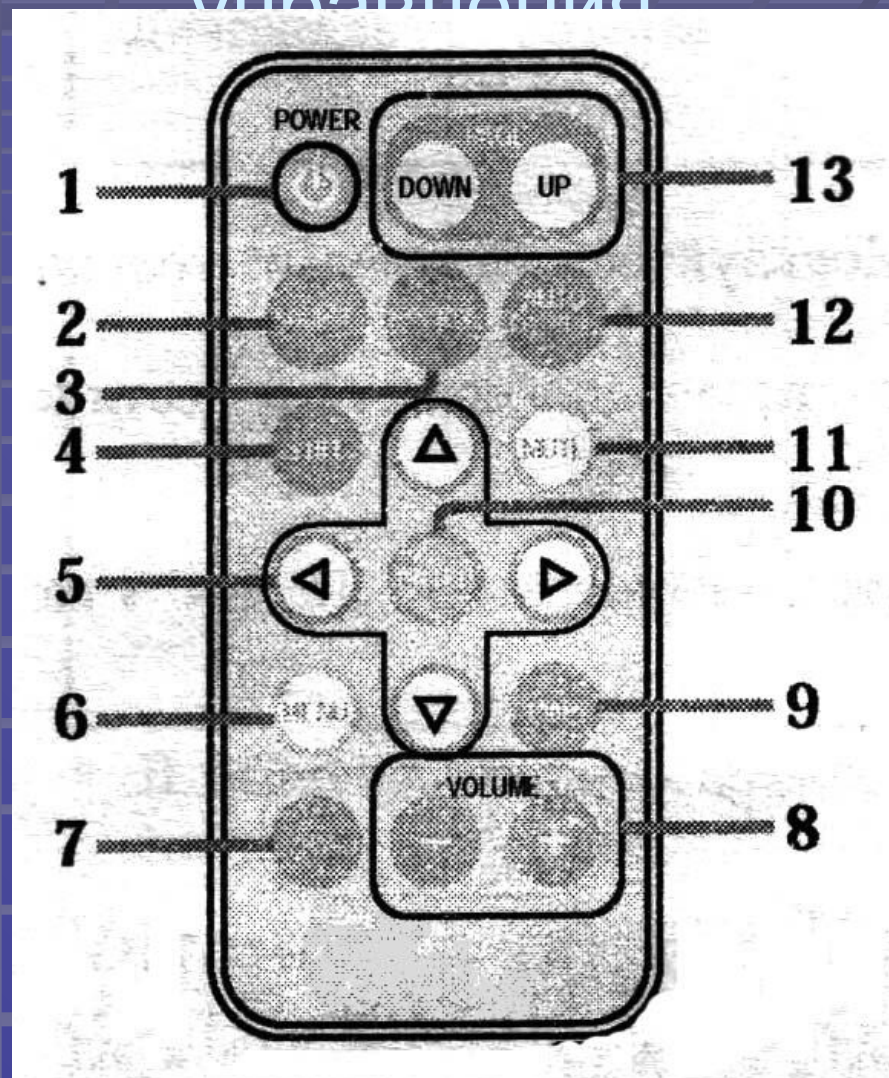

Подключение проектора к ноутбуку

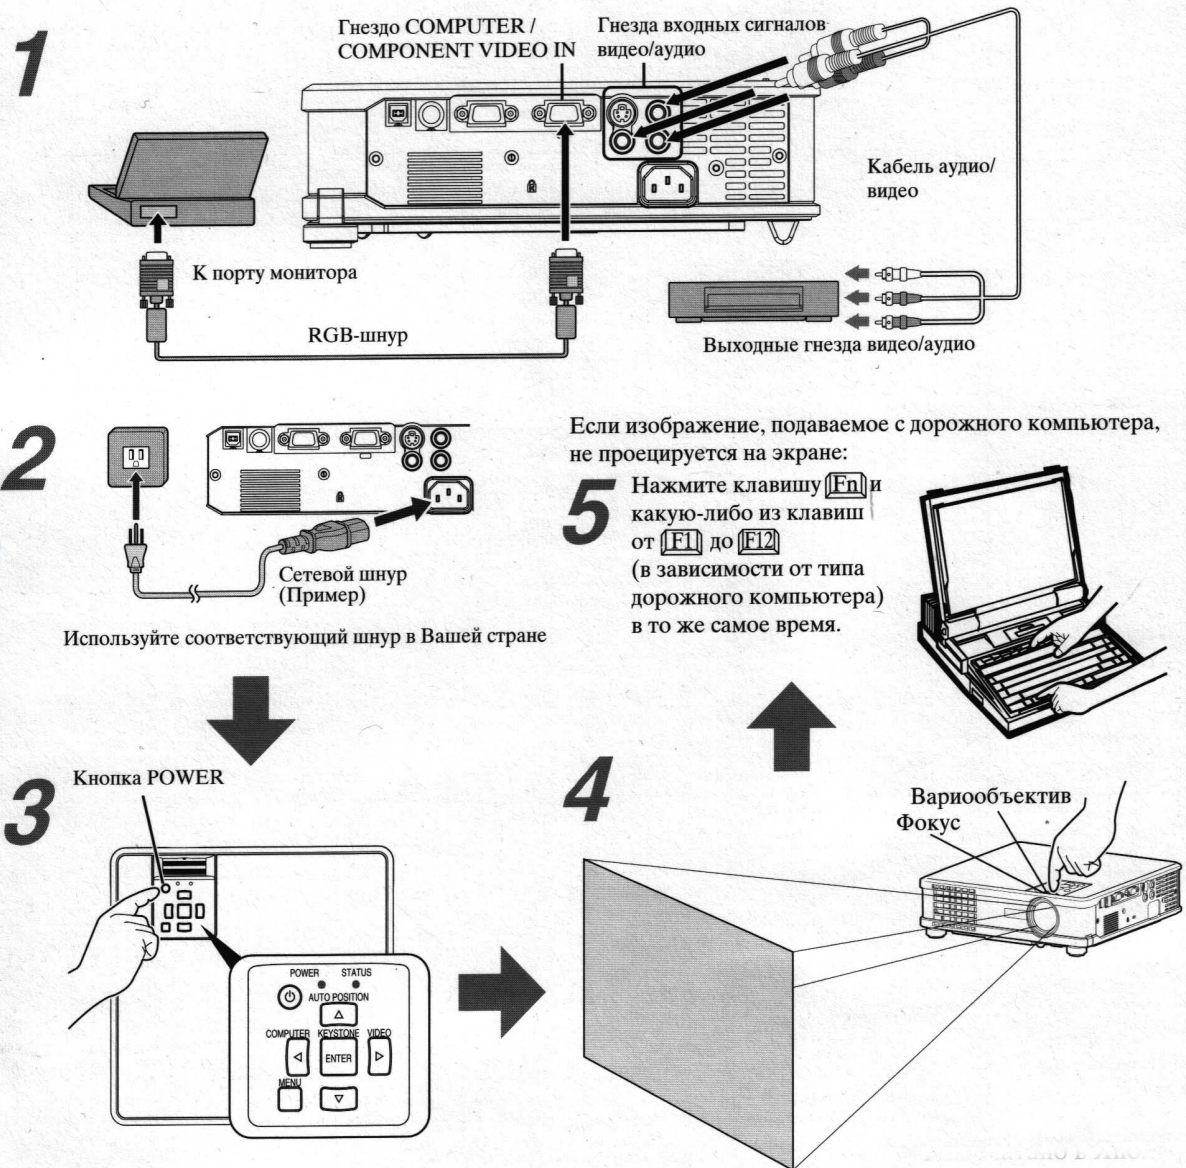

Меры предосторожности

- Не смотрите прямо в объектив при включенной лампе – это может привести к поражению глаз;
- Перед включением крышку проектора нужно снимать;
- Наклон проектора более чем на $\pm 10^\circ$ (вправо или влево) или на $\pm 15^\circ$ (вперед или назад) может привести к повреждению или взрыву лампы.

Основные операции с меню

- Для работы с меню нажмите кнопку MENU. После этого появятся кнопки меню:
 - ИЗОБРАЖЕНИЕ;
 - УСТАНОВКА;
 - ОПЦИИ;
 - СИГНАЛ;
 - СИГНАЛ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ.



Меню ИЗОБРАЖЕНИЕ

- КОНТРАСТ
- ЯРКОСТЬ
- sRGB
- ЦВЕТ. МАТРИЦА
- ЦВЕТ. ТЕМП.
- ЦВЕТА
- ТИНТ
- ЧЕТКОСТЬ
- ГАММА-РЕЖИМ



Меню УСТАНОВКА

- АТО ВКЛ.
- АВТО ВЫКЛ.
- ЗАХВАТ ЛОГО
- ЗАСТАВКА
- ЦВЕТ ФОНА
- РЕЖИМ MUTE
- РЕЖИМ ЛАМПЫ
- АВТО ТРАПЕЦИЯ
- ПРОЕКЦИЯ



Меню ОПЦИИ

- ПОЛОЖ. МЕНЮ
- МАСШТАБ
- РЕЖИМ ЗВУКА
- РЕЖИМ КИНО
- ВИДЕО СИГНАЛ
- ВХОД SCART
- ШИРОКИЙ ЭКРАН
- ПАРОЛЬ
- ЯЗЫК
- СБРОС



Меню СИГНАЛ

- ГОРИЗ. ПОЛОЖ
- ВЕРТИ. ПОЛОЖ.
- СИНХР. ТОЧНО
- ТРЕКИНГ
- КОМП. ВХОД
- ВЕРТ. СТБ-СТБ



Подменю СИГНАЛ-ПОЛЬЗ.

- ФИКС ПОЗИЦИИ/ ФИКС. ШИРИНЫ
- ШИРИНА
- ВЫСОТА
- ВЕРТ. СИНХР.
- РАМКА (ВЕРХ)
- РАМКА (НИЗ)
- РАМКА (ЛЕВ)
- РАМКА (ПРАВ)

