

Дайте определения

- ОХВ – это.....
- Химически опасный объект – это.....
- Химическая авария – это....
- Аварийно – химически опасное вещество – это....
- Предельно – допустимая концентрация – это.....



Причины и последствия аварий на химически опасных объектах.

Причинами аварий на ХОО (химически опасном объекте) чаще всего бывают:


- высокий уровень износа основных производственных фондов (технологического оборудования);
- несовершенство технологий производства;
- халатность промышленного персонала при сливо-поливных операциях;
- отсутствие современных систем управления технологическими процессами;
- отсутствие противоаварийной защиты;
- в результате стихийного бедствия (чрезвычайной ситуации природного характера).



Последствия аварий на ХОО



ПУТИ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТРАВЛЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА

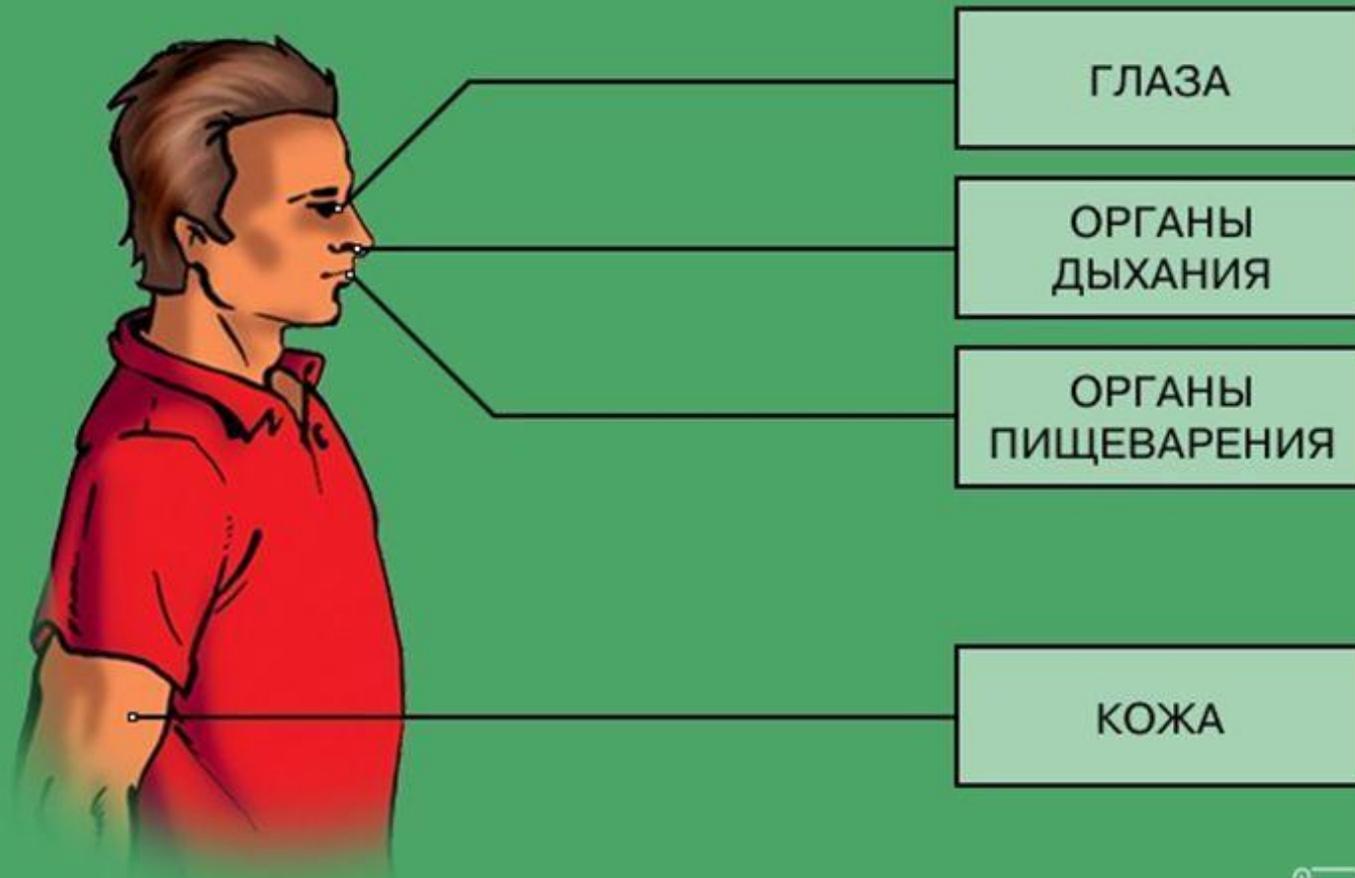

Очаг химического поражения-

- Участок местности, на котором разлился токсичный продукт + зона химического заражения с подветренной стороны от места разлива.

Зона химического заражения -

ЭТО


территория или акватория, зараженная
ОХВ в опасных для жизни людей
пределах (концентрациях).



ПОСЛЕДСТВИЯ АВАРИЙ НА ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ОБЪЕКТАХ

ОБЛАКО АХОВ

ХРАНИЛИЩЕ
АХОВ

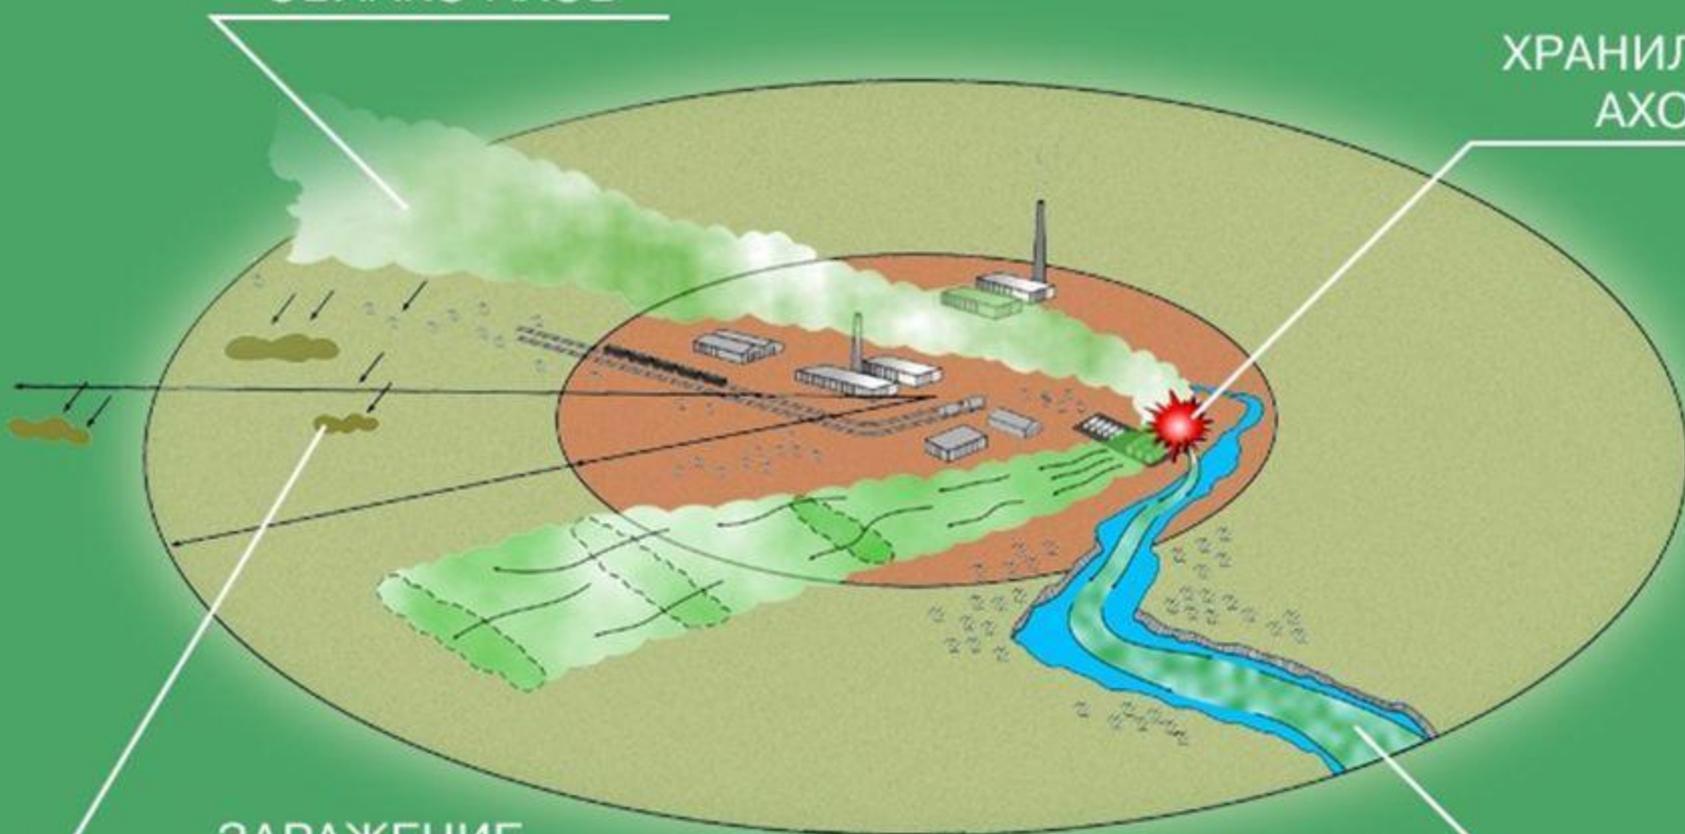

ЗАРАЖЕНИЕ
ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СБРОС АХОВ
В ВОДОЕМЫ

Размеры очага химического поражения зависят:


- от объёмов разлившегося ХОО,
- характера разлива (свободно, в поддон или в обваловку),
- метеоусловий,
- токсичности (ядовитости) вещества,
- степени защищённости людей.



При выбросе (проливе) токсичных веществ территорию вокруг ХОО условно можно поделить по уровням поражающих факторов на **три зоны** химического заражения.

Эти зоны химического заражения определяют в зависимости от

- уровня поражающей концентрации АХОВ,
- времени их воздействия,
- наличия их жидкой фазы,
- открытого пламени пожара.

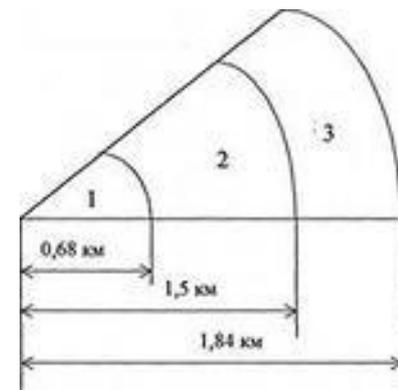

наиболее опасная из-за большой концентрации АХОВ, возможности контакта с жидкой фазой (облива) и воздействия открытого пламени пожаров. (Удаление до **250 м**). Первичное облако ХОВ (разлив)

1 зона

2 зона

3 зона

менее опасная:
концентрация АХОВ (в 100—1000 раз меньше максимально возможной)
Удаление на **250—1000 м** от источника заражения.
Вторичное облако ХОВ (испарение)

(в 10000-100000 раз ниже максимально возможной). Удаление на 1000 м и более от источника заражения.


Особенно опасны аварии, на которых происходит неуправляемый выброс АХОВ, возникающий в результате

- взрыва,
- пожара,
- поломки технологического оборудования, транспортной ёмкости или трубопровода.

При таких авариях токсичные продукты выделяются в атмосферу в виде

- газа,
- пара
- или аэрозоля,

образуя облако заражённого воздуха, которое может распространяться на большие расстояния.

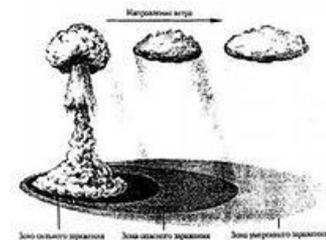




**угол 360° ;
ветер 0,5 м/с**




**угол 90° ;
ветер 1,1-2
м/с**

Форма зоны заражения АХОВ

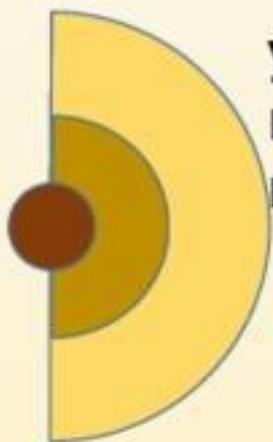

**угол 180° ;
ветер 0,6-1
м/с**

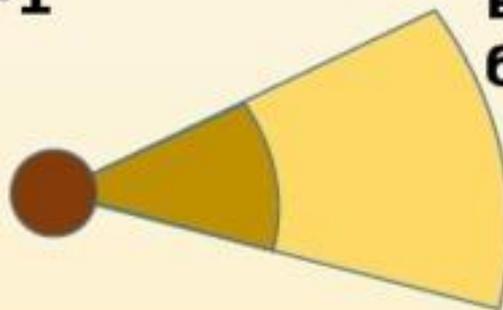

**угол 45° ;
ветер 2 м/с и
более**

- **Санитарно-защитная зона (СЗЗ)** — специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Масштабы последствий аварий на ХОО

- Частные
- Объектовые
- Местные
- Региональные
- Глобальные

