

# **Обработка верхнего среза кармана.**



**В далеком прошлом  
одежда не имела  
карманов, рубаха  
славян  
подпоясывалась так,  
чтобы получалось  
нечто вроде мешочка.**



**В до карманную эпоху  
наличные деньги  
переносились в  
кошельках,  
подвешенных к поясу  
или в поясных сумках.**



**У мужчин карманы висели на поясе, а у  
женщин под юбкой или фартуком.  
Карман – лакомник располагался на  
поясе.**






карман как таковой появился только в последней трети XVII века. Впервые карманы были сделаны на известном камзоле эпохи Людовика XIV.

**Позднее карманы стали пришивать к жилетам, а затем и к брюкам. В восемнадцатом веке в женской и мужской одежде появились карманы, изготовленные вместе с одеждой;**



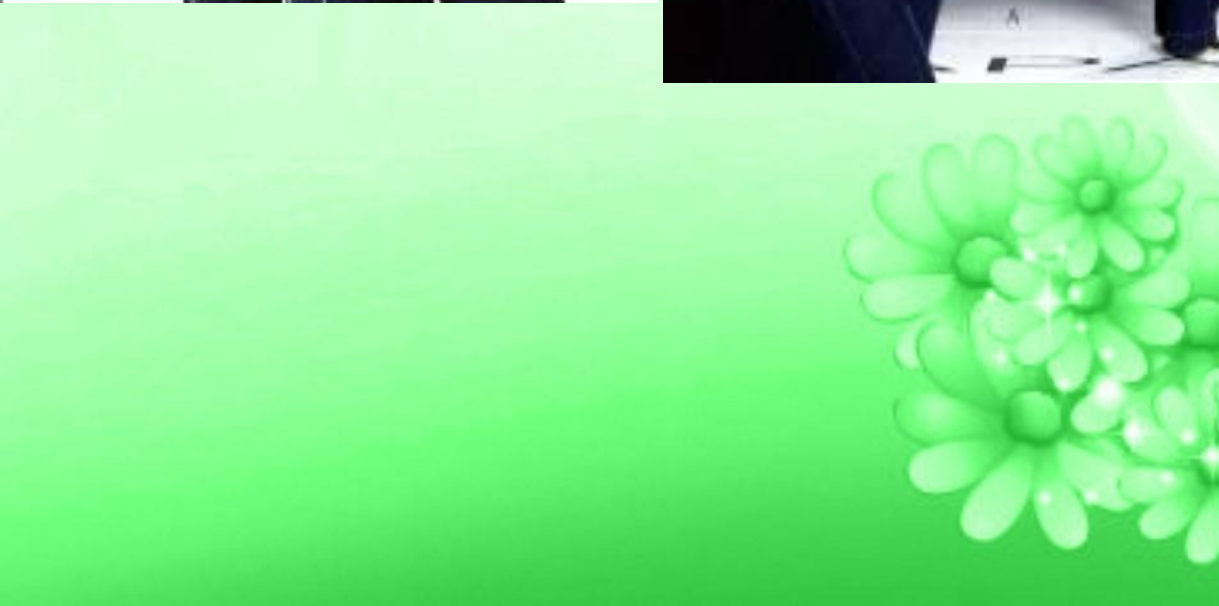


# Пословицы и поговорки:

С появлением кармана возникли народные пословицы и поговорки о смысле, которых, мы сейчас поговорим. Слово карман в них имеет как прямой, так и переносный смысл.

- «Пустой карман»
- «Не по карману»
- «Считай деньги в своём кармане»
- «Не надейся Роман на чужой карман»
- «Из чужого кармана платить легко»
- «Чего не досмотришь, то карманом доложишь»
- «За словом в карман не лезет»

# Инструкционная карта.


1. Наложить обтачку лицевой стороной на изнаночную сторону основной детали, уравнять срезы, приметать.
2. Притачать со стороны обтачки, ширина шва равна 5—7 мм.
3. Удалить нитки строчек временного назначения.

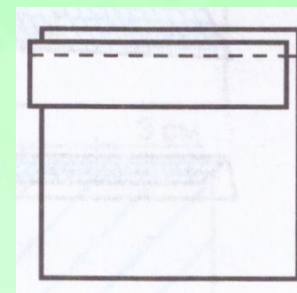

4. Отогнуть обтачку на лицевую сторону, выправить шов, выметать кант из обтачки, равный 1—2 мм.



5. Подогнуть срез обтачки на 5 мм, наметать.
6. Настрочить обтачку по краю подгиба.
7. Удалить нитки строчек временного назначения, приутюжить.

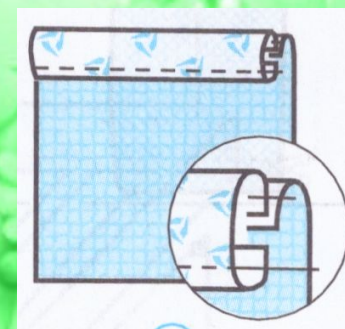


# Техника безопасности



# Проверка качества работы.

- Ровная строчка;
- Соблюдение величины припуска;
- Умение выполнять закрепку.

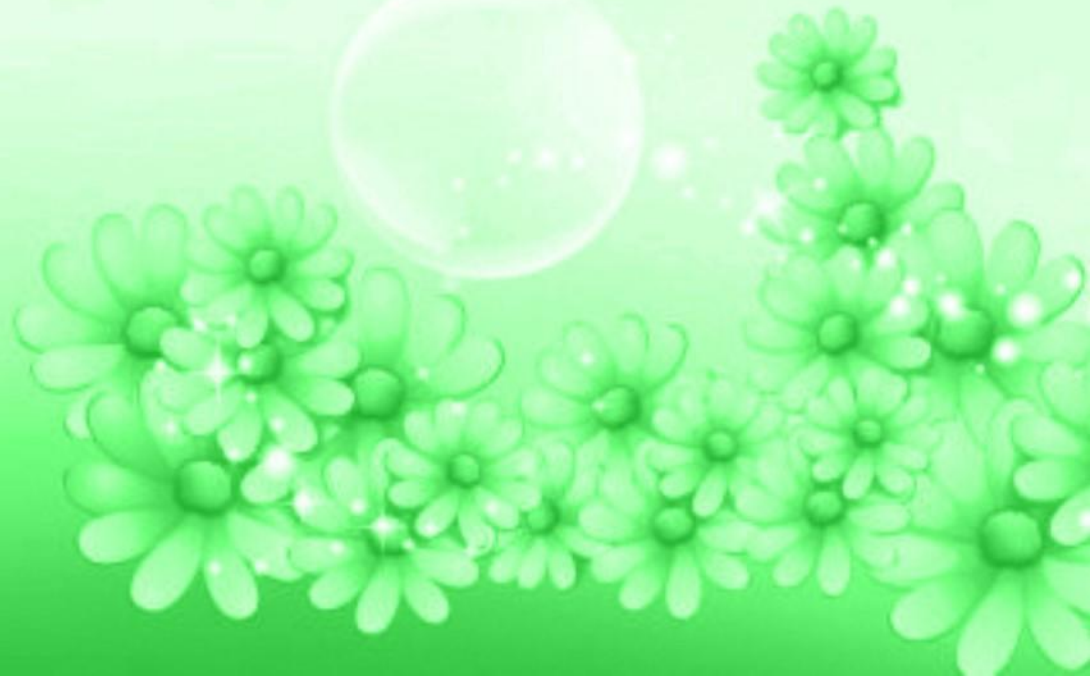

- сегодня я узнала...
- было трудно...
- я поняла, что...
- я научилась...
- я смогла...
- было интересно узнать, что...

