

Изготовление швейного изделия




Пошив халата-кимоно

Автор: Спириденкова Елена Александровна,
учитель технологии МОУ Верхнетуломская СОШ

Выкройка халата



Перенесите
чертежи
деталей
на бумагу

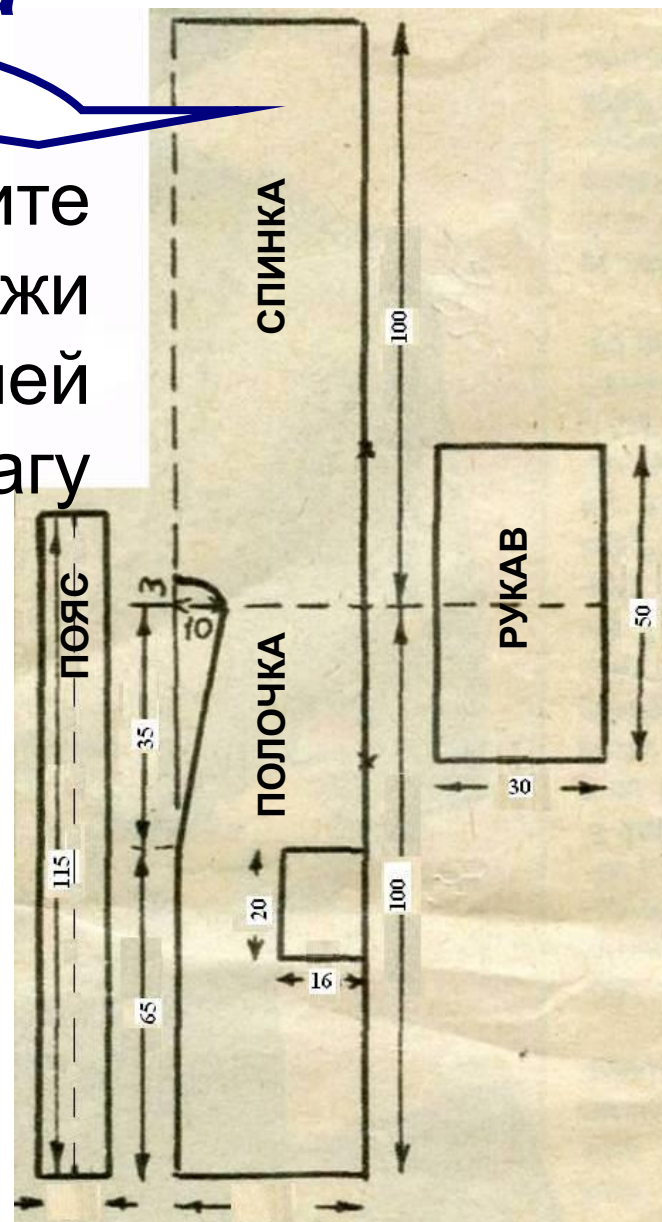

Халат-кимоно, который нетрудно сшить




- Может быть выполнен из тканей: хлопчатобумажной, вельветовой, махровой, шелковой.
- Силуэт прямой, длина выбирается индивидуально.
- Без застежки, на поясе.
- Рукав втачной, прямой, без оката, длинный, с цельнокроеной манжетой (или притачной из отделочной ткани).
- Горловина и срезы полочек отделаны бейкой из отделочной или основной ткани.
- На полочке – карман, украшенный вышивкой, кружевом или отделочной тканью.

Раскрой




- Сложите кусок ткани вдвое по длине лицевыми сторонами внутрь.
- Разместите на нем детали выкройки.
- Раскроите ткань.
- Спереди сделайте разрез посередине.

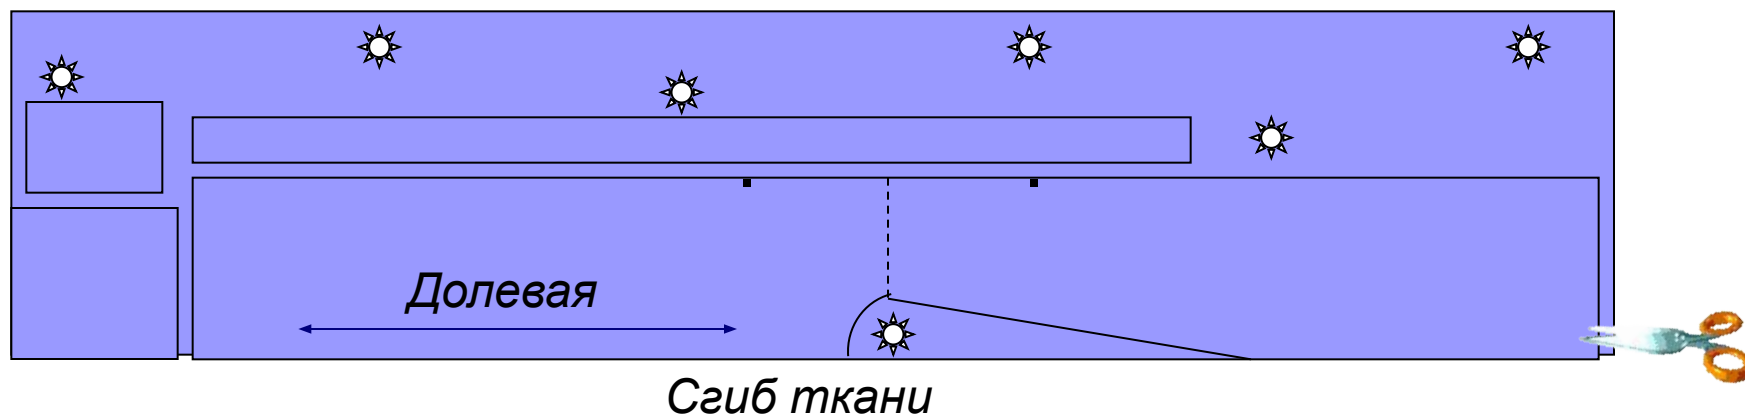

Последовательность обработки

- Сложите рукав и основную деталь выкройки лицевыми сторонами так, чтобы совпали контрольные точки:

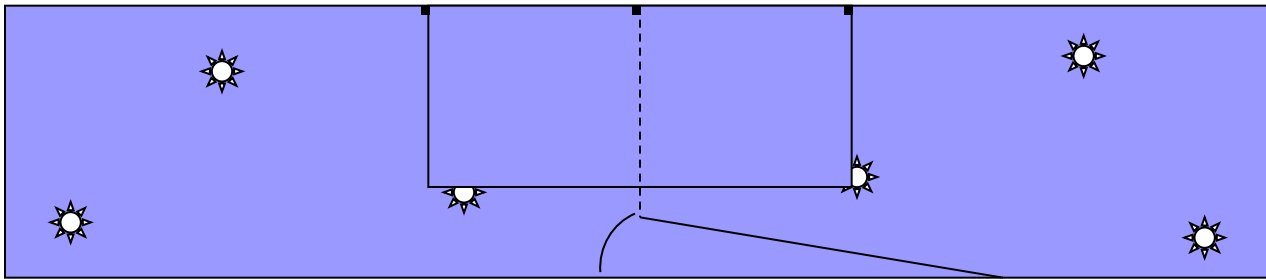

- Втачайте рукав в открытую пройму.
- Прострочите и обметайте боковые швы.
- Обработайте низ рукавов.

Далее

- Сложите отделочную полоску (бейку) и халат лицевыми сторонами внутрь;
- приметайте или заколите булавками;
- прострочите шов;
- перегните отделку пополам, наметайте и подшейте её потайным швом.
- Обработайте накладной карман
(в зависимости от модели);
- наметайте и настрочите карман на нижнюю часть полочки согласно разметке.
- Обработайте пояс изделия.
- Удалите наметку и проутюжьте швейное изделие.



Самоконтроль

- Строчки ровные и аккуратные, с закрепками.
- Выдержаны припуски на швы.
- Ширина манжеты должна быть одинаковой по всей длине.
- Ширина планки (отделочной полосы–бейки) должна быть одинаковой по всей длине.
- Карман должен быть симметричным.

Не забывайте производить влажно-тепловую обработку после каждой операции

