


Рабочее оборудование бульдозера

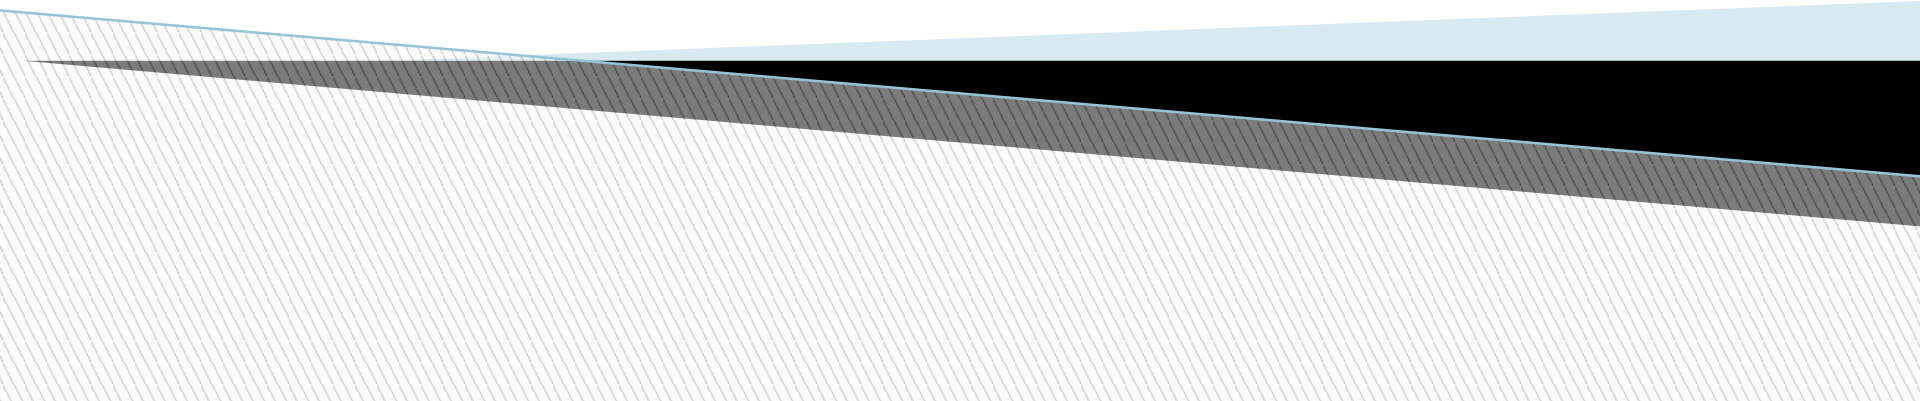


Бульдозер - интересные факты

Термин "бульдозер" появился в 19 веке и означал тягач, некую машину, способную сдвинуть с места большую массу. Сам бульдозер появился в 1929 году, когда на трактор приделали металлическую пластину.


- Самый большой бульдозер в Европе выпускается в Челябинске - Т800 (мощность 800 лошадей, масса 105 тонн).
- Бульдозер "Коматсу" (мощность 1100 лошадей) - крупнейший в мире. При своей массе в 140 тонн он может перемещать горные породы объемом в 65 кубов.
- Сегодня бульдозеры собирают из готовых гусеничных тракторов и комплектуют необходимым оборудованием.
- Первый бульдозер в России придумал крестьянин Блинов. Это был ж/д вагон на гусеницах, а поворачивали его запряженные лошади.

БУЛЬДОЗЕРЫ

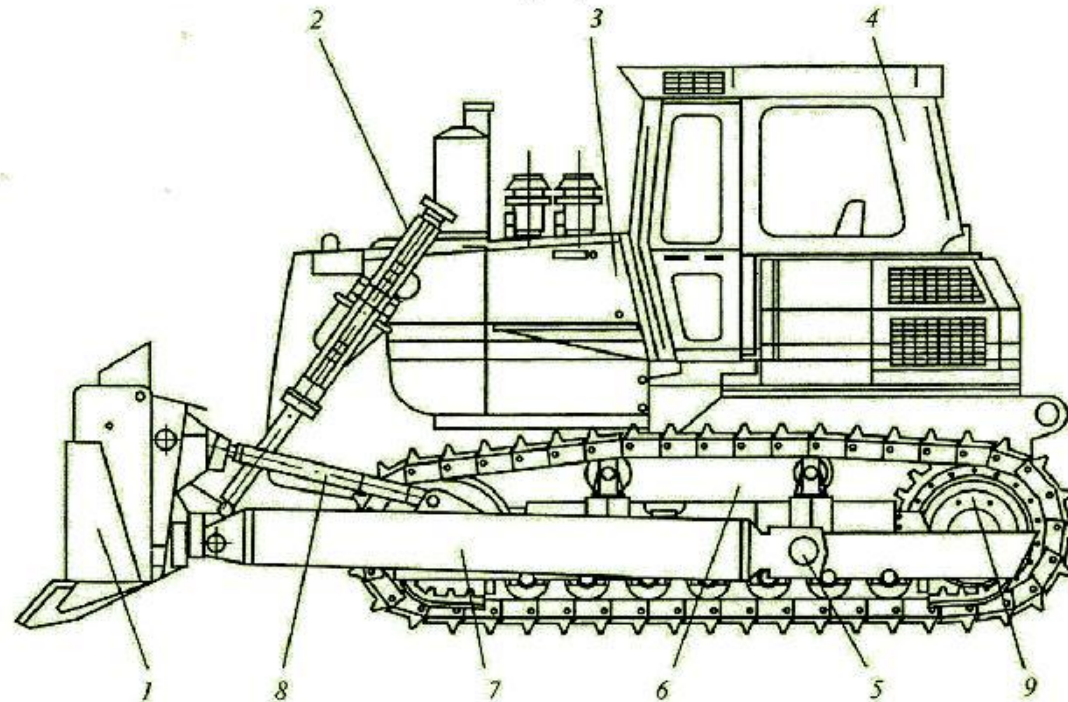

1 – отвал; 2 – гидроцилиндр подъёма/опускания отвала; 3 – силовая установка; 4 – кабина; 5 – упряжной шарнир; 6 – гусеничная тележка; 7 – толкающий брус; 8 – винтовой подкос; 9 – ведущее колесо (звёздочка) гусеничного движителя

Гусеничные тележки с овальным 1а) и треугольным 1б) контуром цепи:

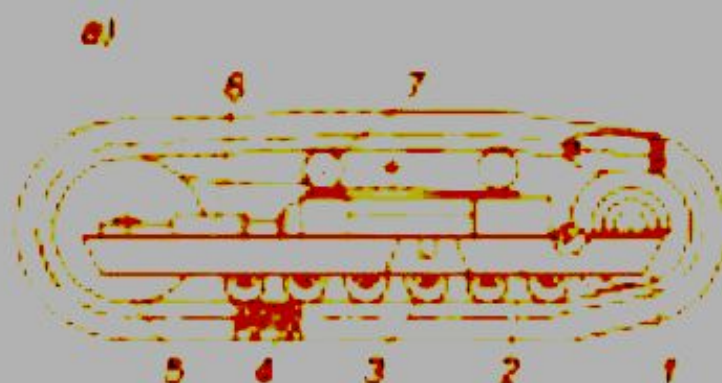

1 – ведущая звездочка; 2 – катковая рама; 3 – опорные катки; 4 – гусеничная цепь; 5 – натяжной направляющий каток; 6 – механизм натяжения гусеницы; 7 – поддерживающий ролик; 8 – задний опорный каток

По мощности двигателя и
номинальному тяговому усилию
бульдозеры классифицируются на:

Типы	N, кВт (л.с.)	TН, кН
Малогабаритные	До 15 (20)	До 25
Легкие	15,5-60 (21-80)	26-75
Средние	60-108 (81-147)	80-145
Тяжелые	110-220 (150-300)	150-300
Сверхтяжелые	220 (>300)	>300

БУЛЬДОЗЕРЫ



Различают следующие виды бульдозеров:

общего назначения, специального назначения, многоцелевого назначения.

БУЛЬДОЗЕРЫ



Бульдозеры общего назначения оснащены основными отвалами.



Машины специального назначения обеспечивают выполнение узкоспециализированных работ, и используются для этого отвалы соответствующего назначения.

Виды и конструкции ОСНОВНЫХ ОТВАЛОВ

Основными элементами бульдозерного оборудования являются отвал, толкающие брусья с раскосами и подкосами или толкающая рама с раскосами, гидроцилиндры подъема и опускания отвала, а также, на отдельных видах, механизмы поворота отвала в поперечной и горизонтальной плоскостях и изменения угла резания.




Полусферический отвал с козырьком бульдозера D8R Caterpillar



Прямой неповоротный отвал бульдозера D8R Caterpillar

Виды и конструкции ОСНОВНЫХ ОТВАЛОВ

Отвал бульдозера представляет собой сварную конструкцию коробчатого типа, обеспечивающую ему жесткость, с приваренным в передней части лобовым листом криволинейного профиля. Последний обеспечивает быстрое заполнение отвала материалом. В нижней части к лобовому листу болтами впотай крепятся съемные ножи. При изнашивании острой кромки ножа его разворачивают и режут вторым, острым концом.

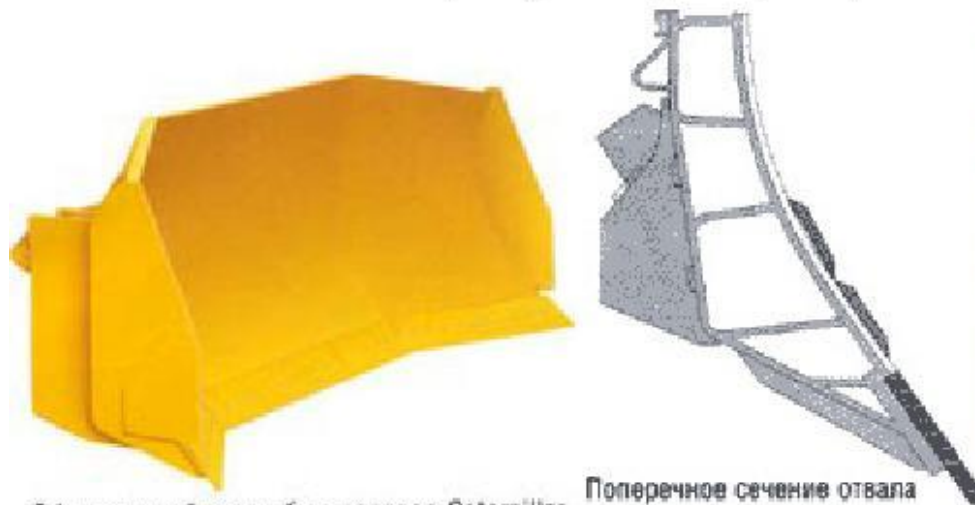

Сферический отвал бульдозеров Caterpillar

Поперечное сечение отвала
бульдозеров фирмы
«Caterpillar»



Поворотный отвал бульдозеров Caterpillar