



Крестьянское жилище Западной Сибири

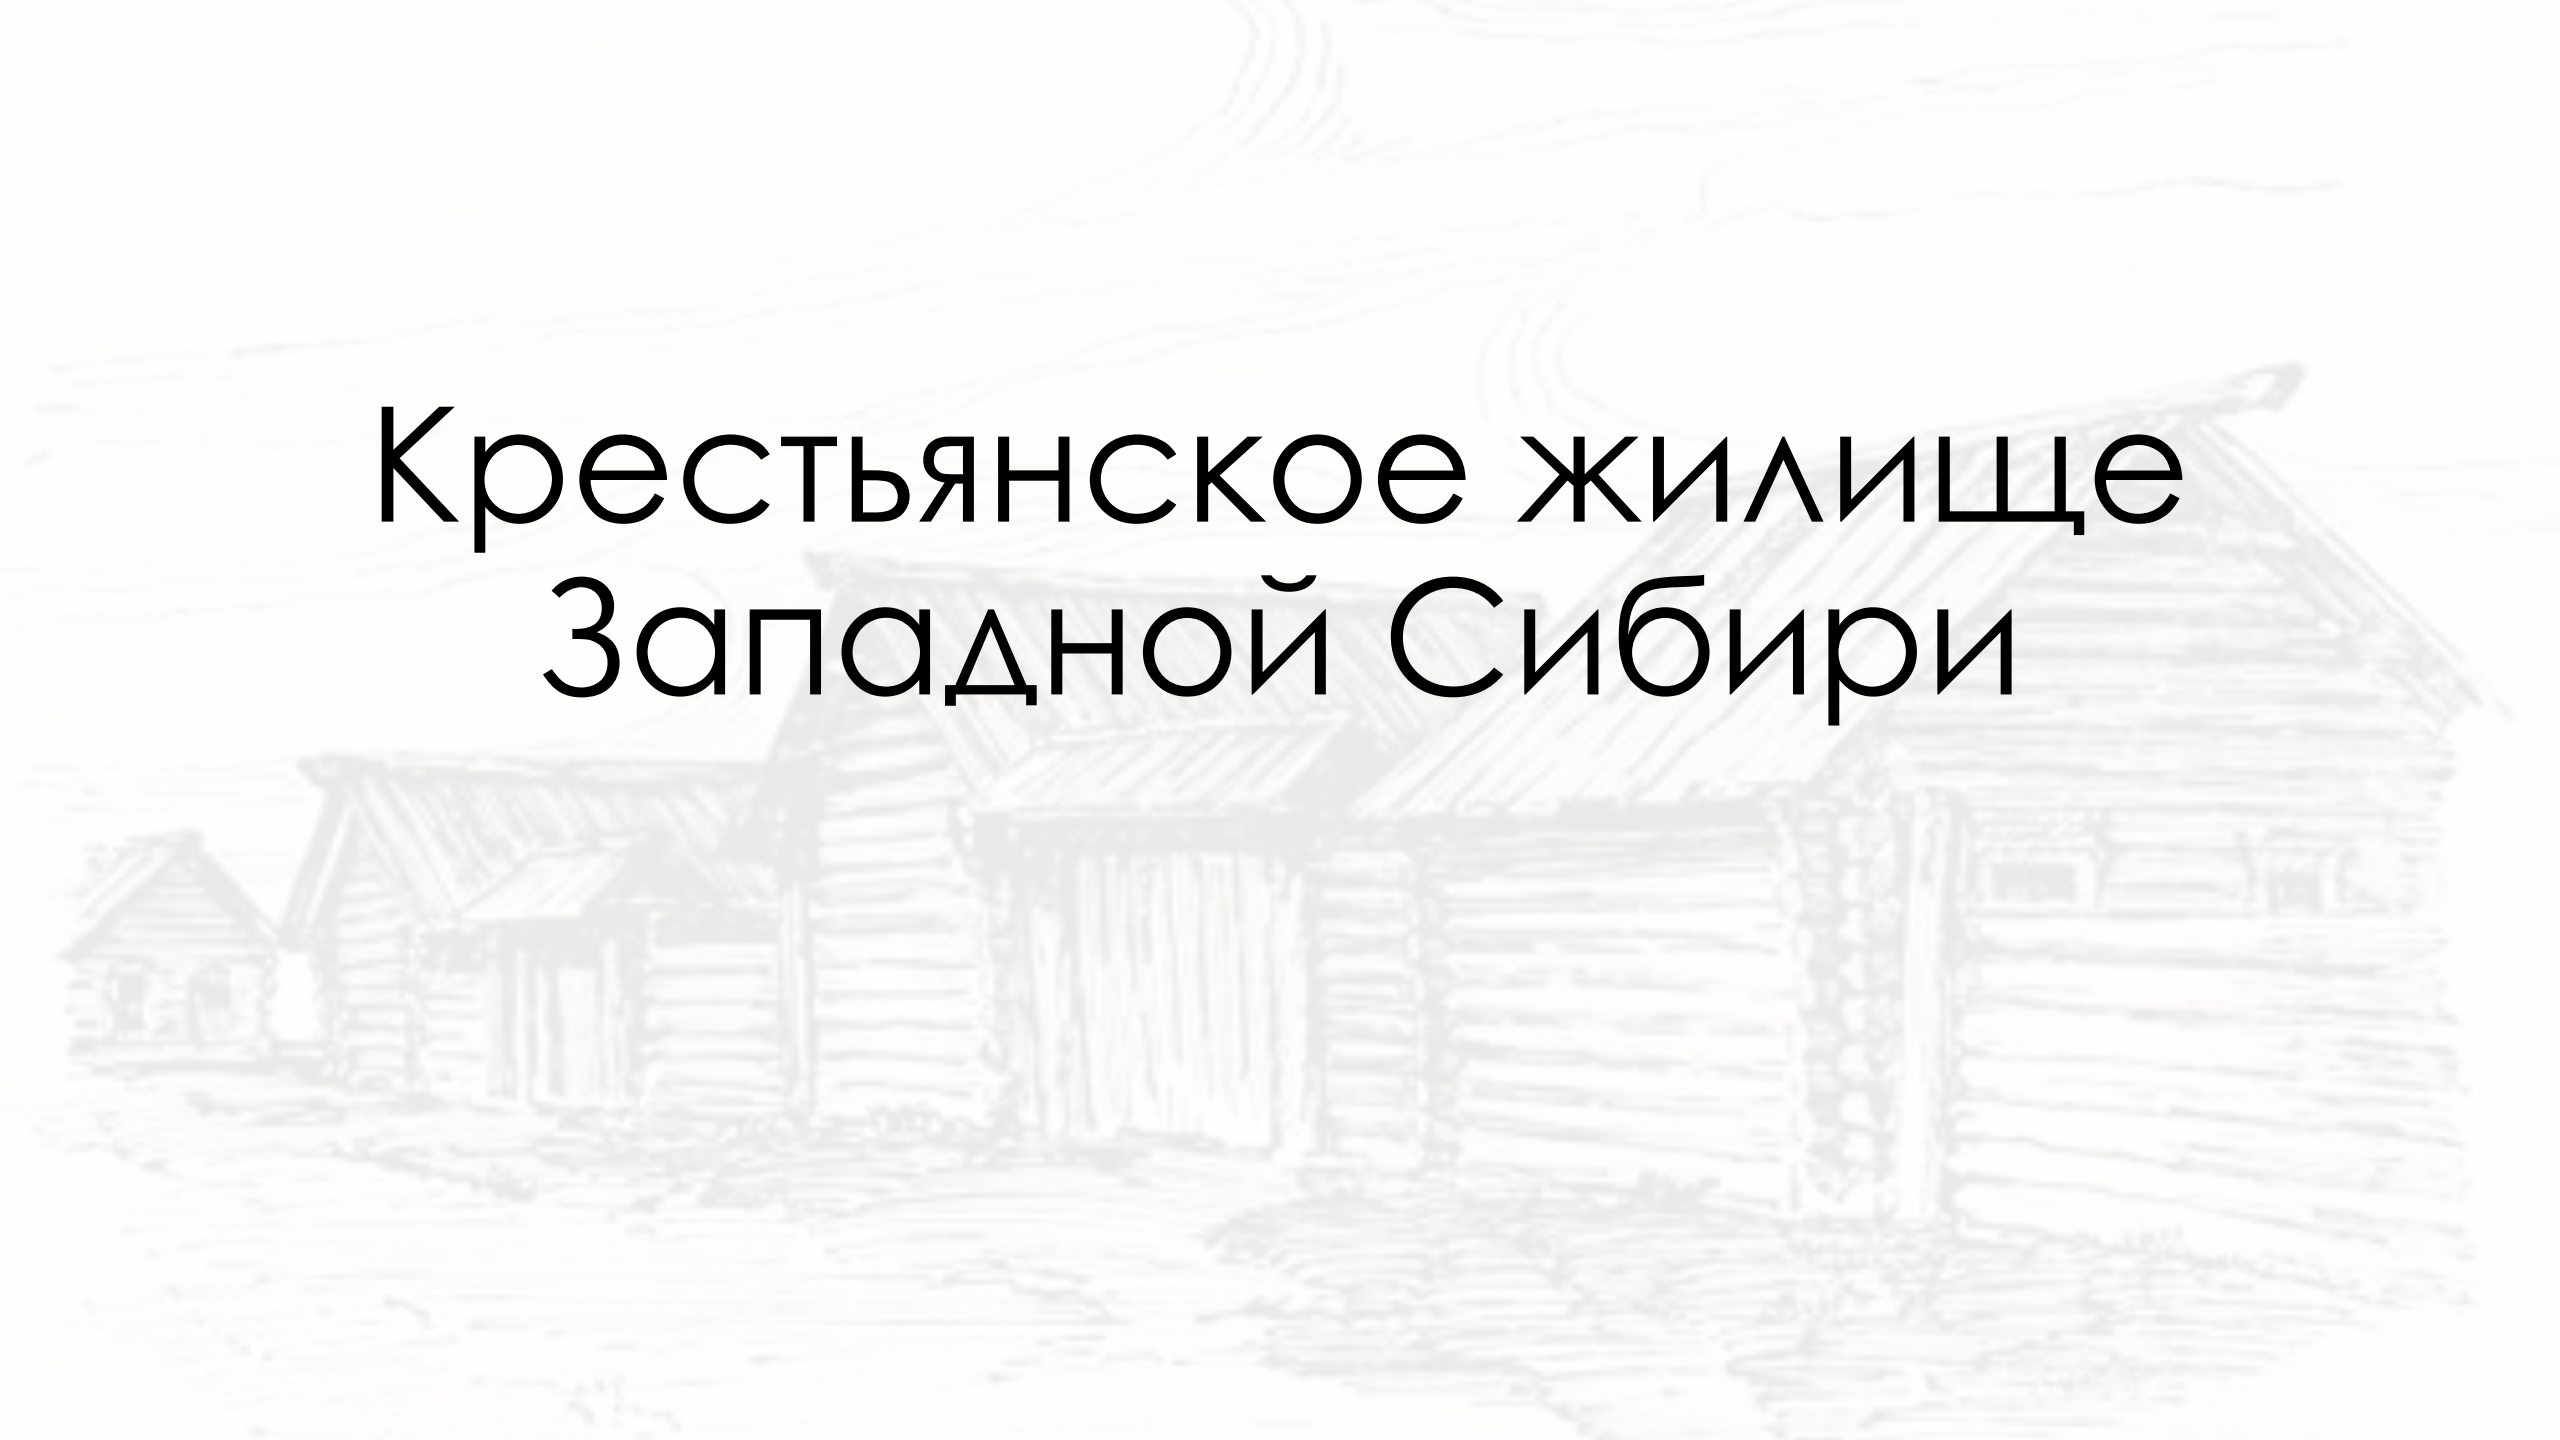


Основные типы планировок сибирских деревень

- Деревни «гнезда» со свободной застройкой
- Деревни с двухсторонней застройкой около тракта
- Однорядные и двухрядные деревни у реки

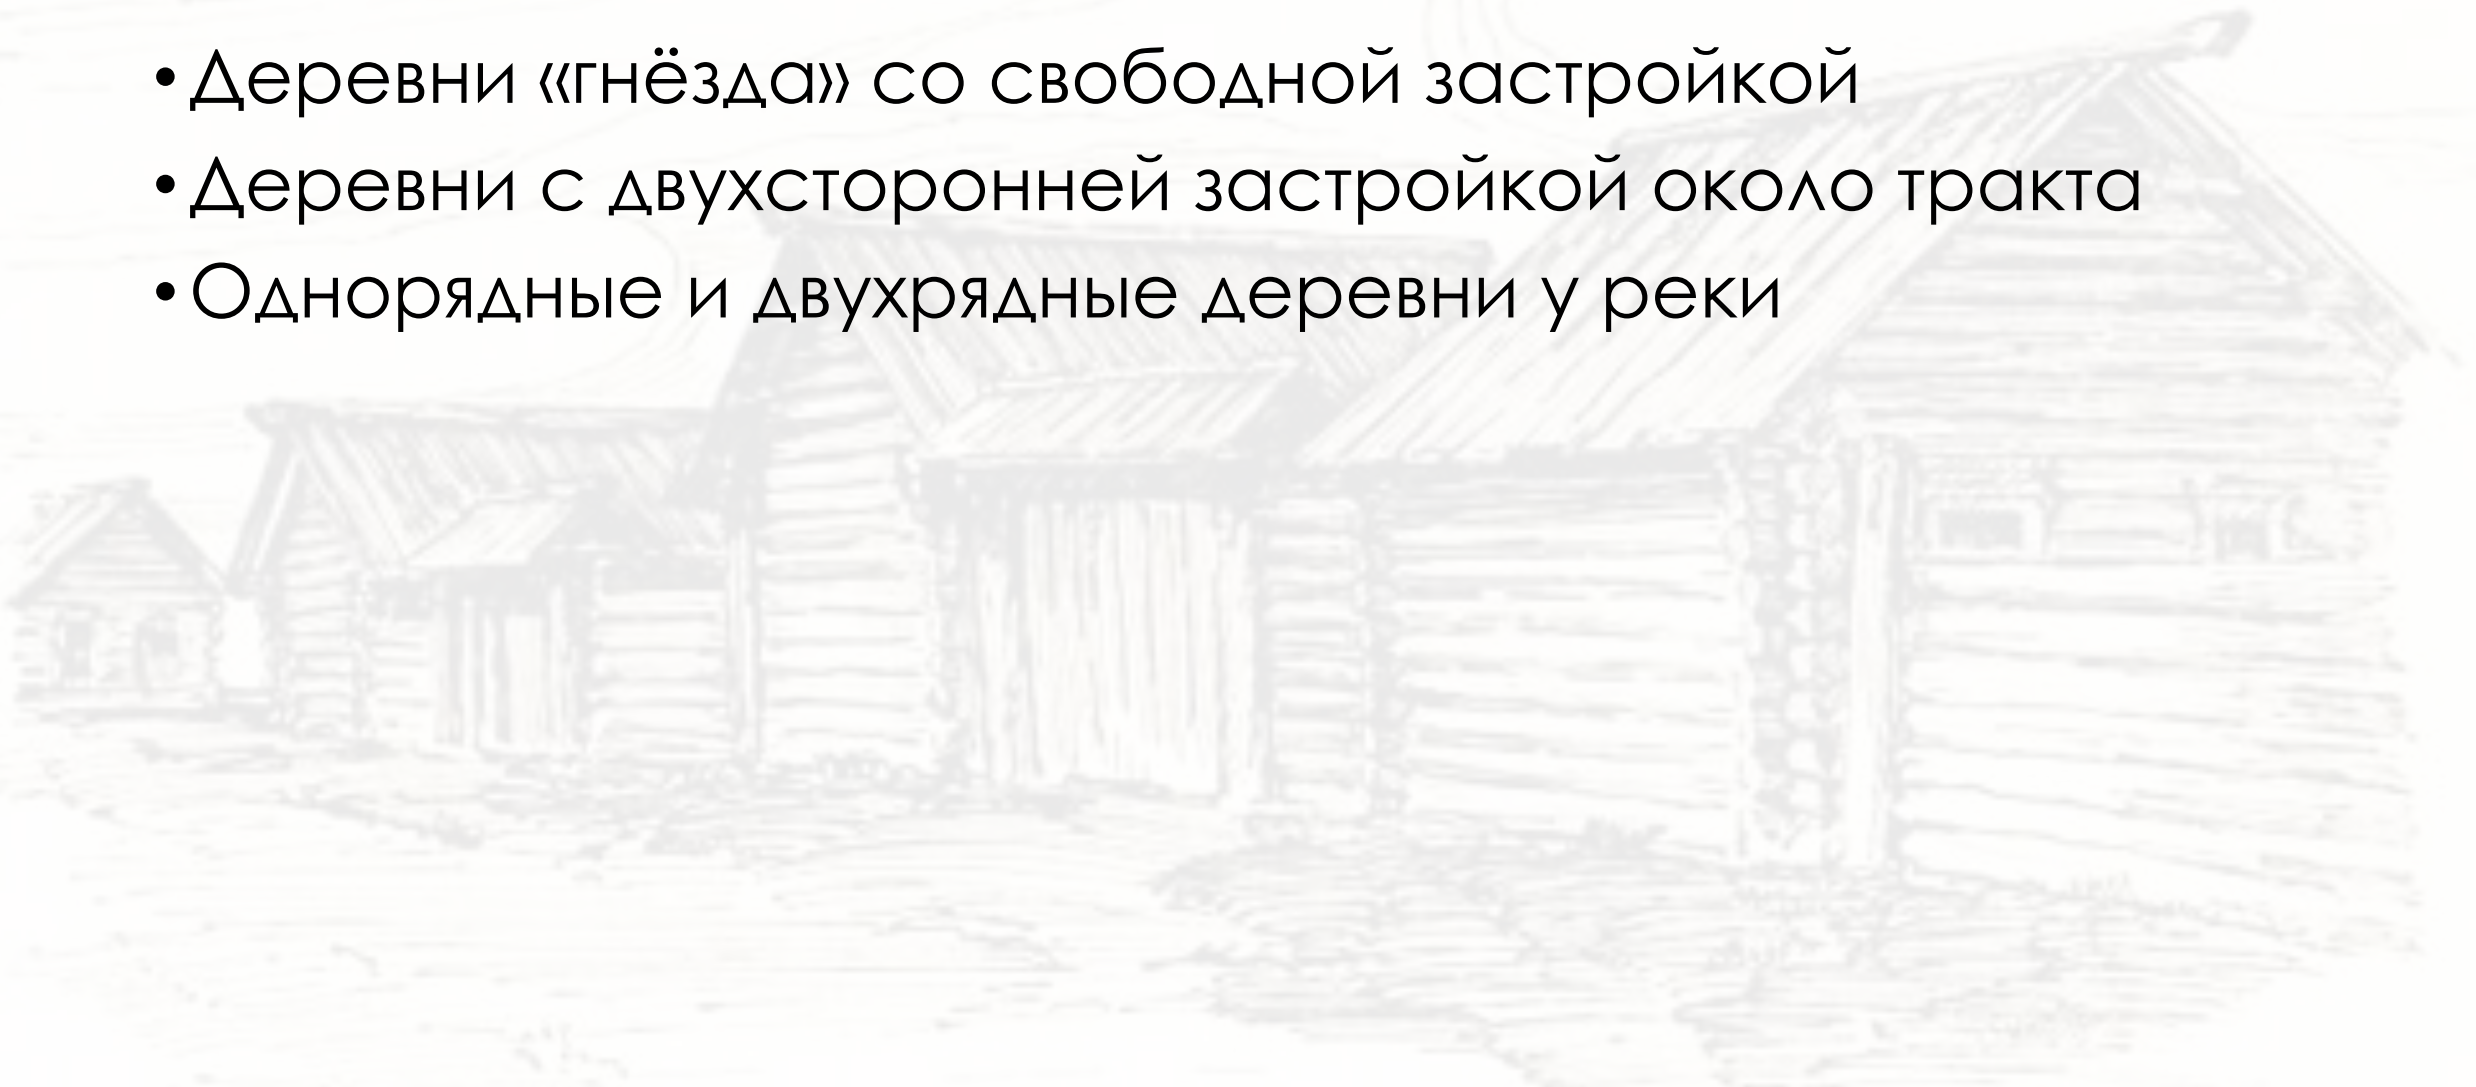


Типы планировок крестьянских усадеб

- Открытая замкнутая усадьба
- Закрытая усадьба

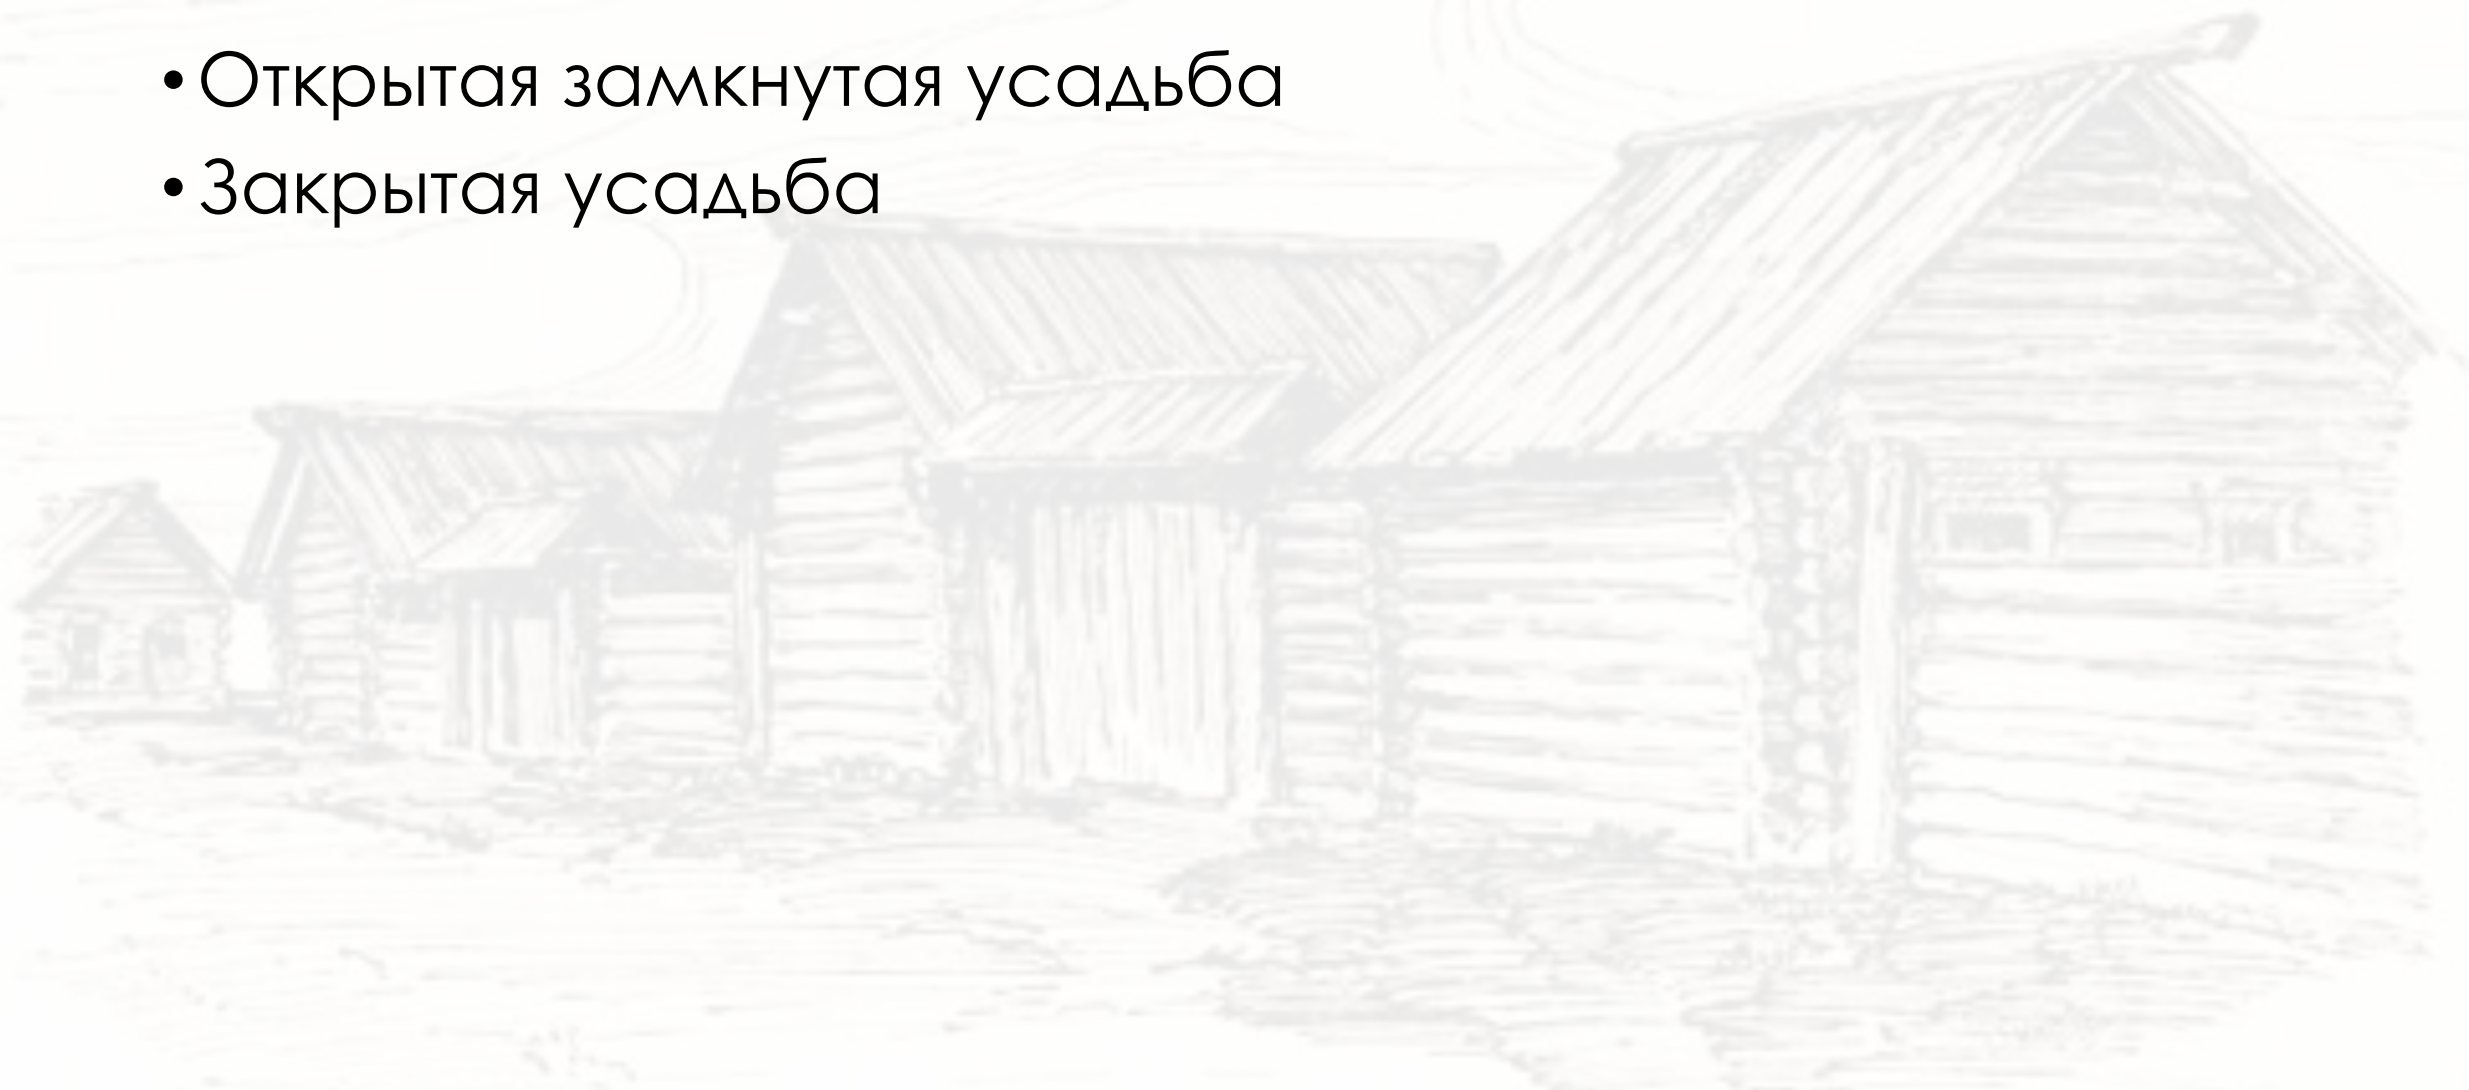



Открытая замкнутая усадьба

Развитие замкнутого двора идет путем пристройки хозяйственных построек (амбаров, погребов, скотных дворов) по всему периметру усадьбы.

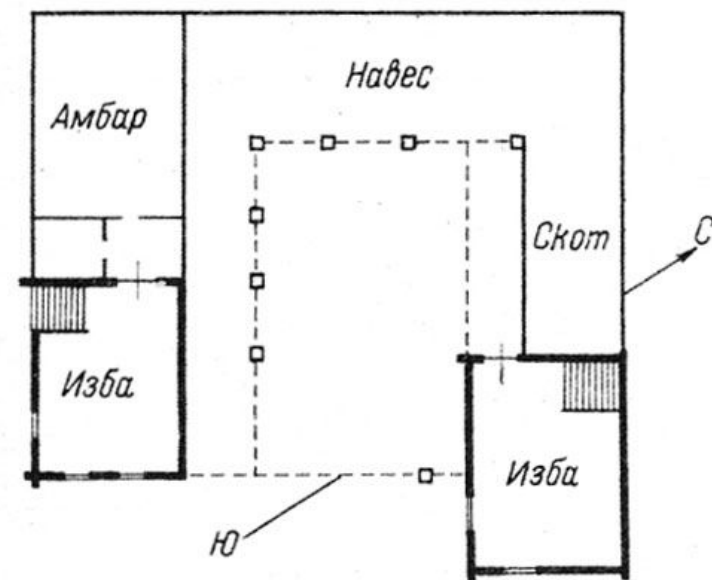


Закрытая усадьба

Такой крытый двор представляет собой замкнутое пространство, ограниченное с двух сторон стенами избы с одной стороны и обычно амбара с другой. Двор при этом имеет общую крышу с амбаром или свою собственную.

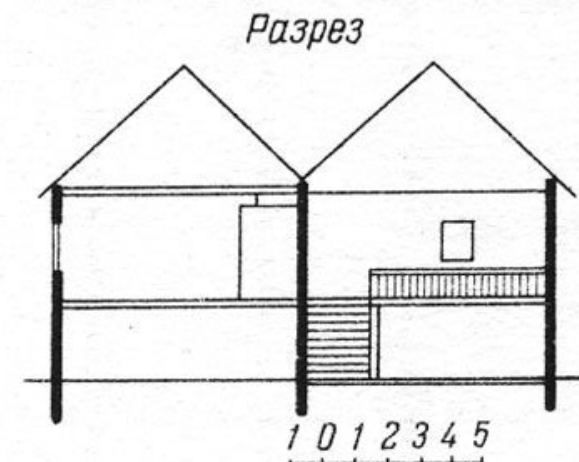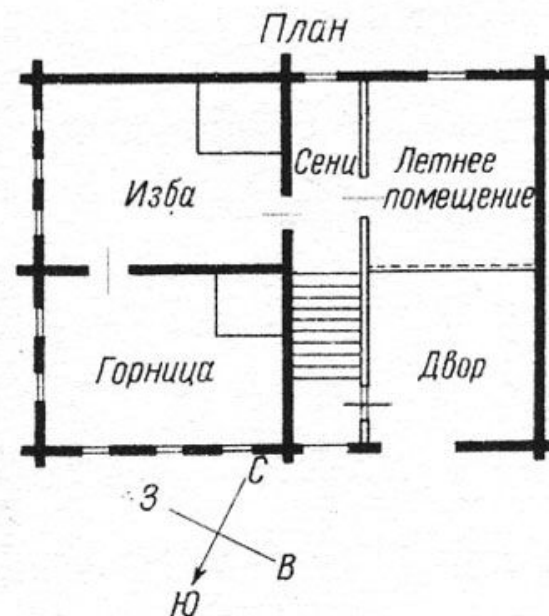

Типы изб

- Изба-клеть
- Двухэтажная клеть
- Изба со связью
- Изба-пятистенник
- Изба-шестистенник (крестовая изба)
- Двойные избы
- Тройные избы

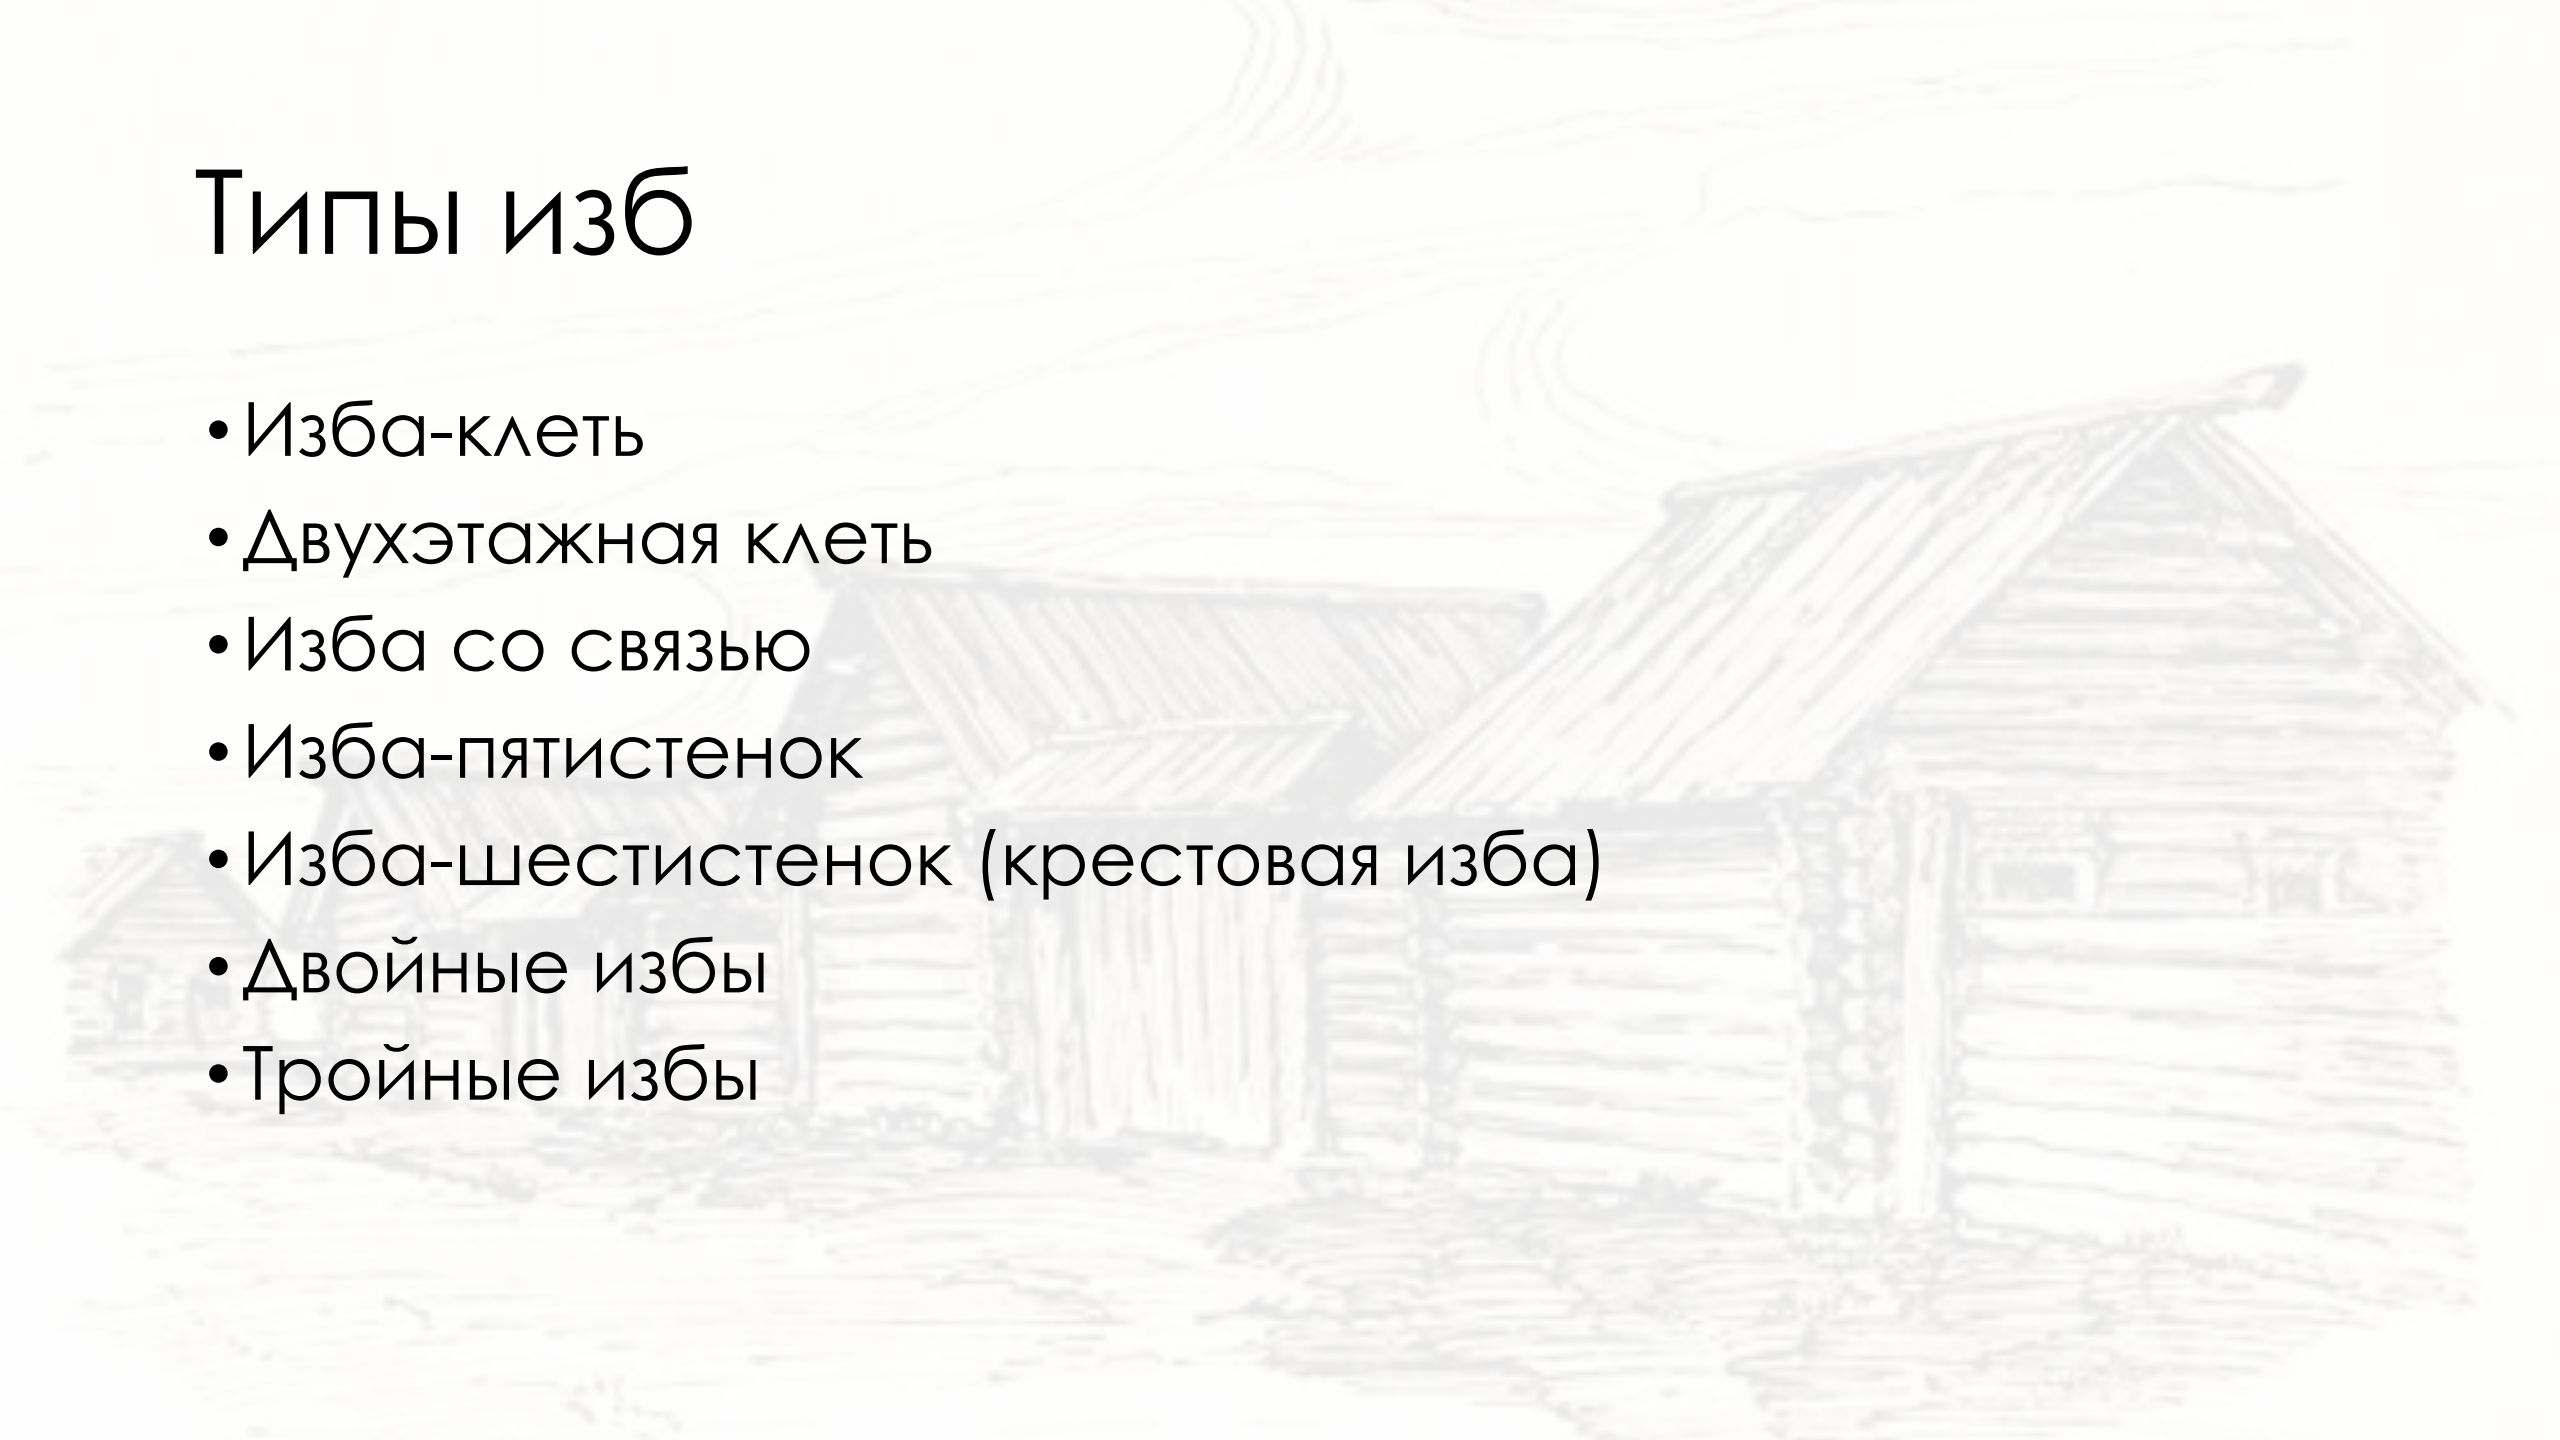

Изба-клеть

Представляет собой прямоугольник, первоначально близкий к квадрату, со сторонами 6-10 м, что соответствует длине бревна. Такой тип избы встречается довольно часто в деревнях Западной Сибири особенно в ее северных районах. В зимнее время снег заметал такие избы почти до крыши, образуя дополнительную защиту от холода.



Двухэтажная клеть




Двухэтажная клеть



Изба клетью с подклетью (переходной тип к двухэтажным клетям)

Изба со связью

Возникла из-за необходимости расширения помещения. К основному срубу прирубались сени, а потом еще одна клеть.

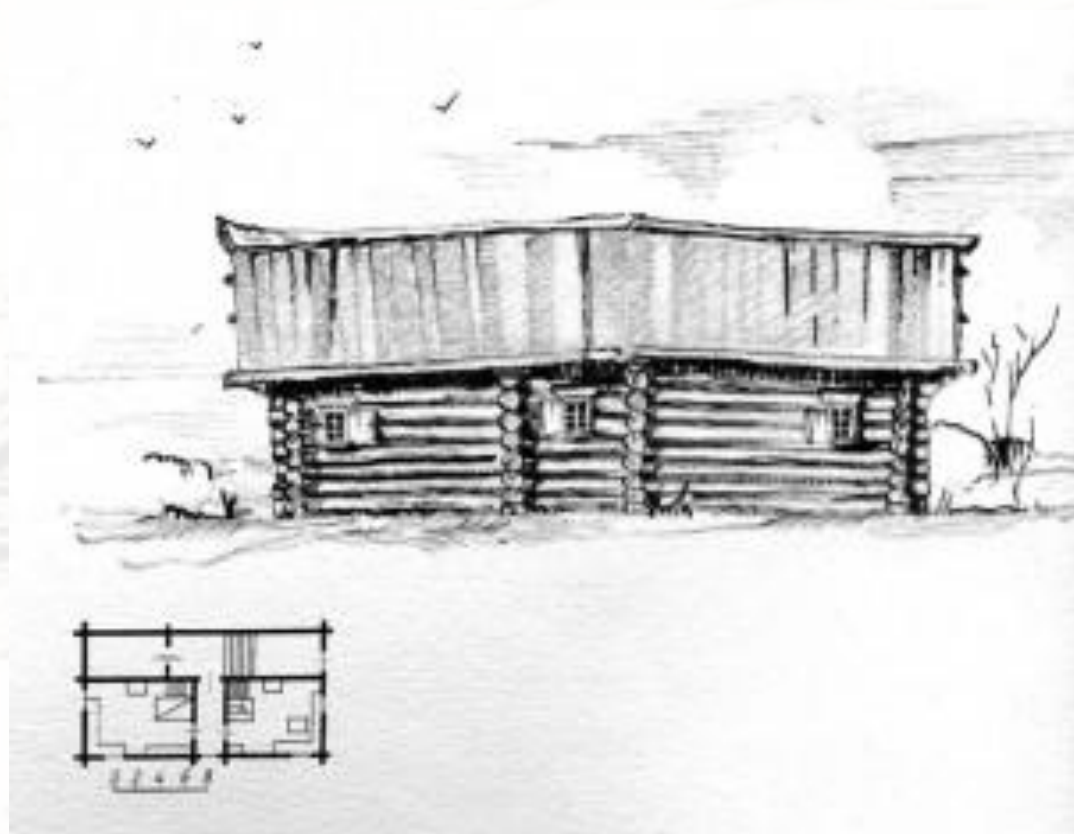

Пятистенок

Представляет собой прямоугольный сруб, обычно размером 6х10 м, имеющий капитальную рубленую стену, которая делит его на две части.



Шестистенок

В крестовой избе поперечная стена пересекается продольной образуя четыре помещения разделенные капитальной стеной.



Двойные избы



Объединение нескольких изб в одно целое.

Можно выделить три приема размещения двойных изб:


А – соединение двух жилых изб.

Б – соединение двух изб с использованием подклети одной избы в качестве помещения для крытого двора.



В – соединение жилой избы с крытым двором или сараем.

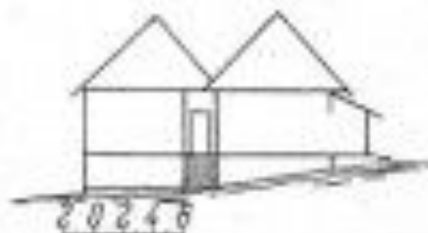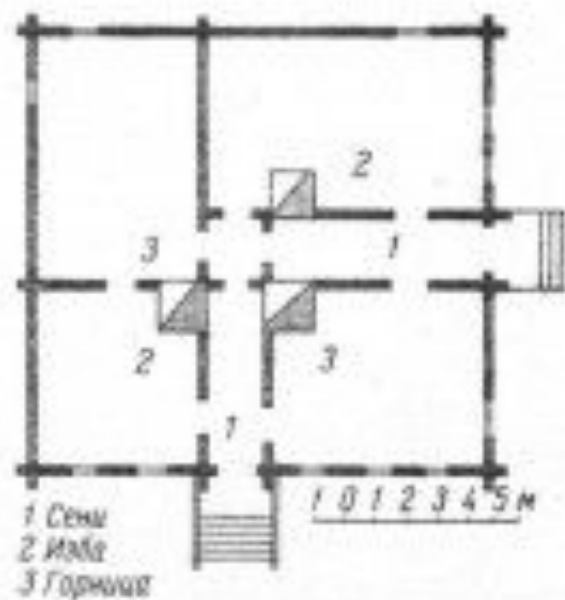

Соединение двух жилых изб

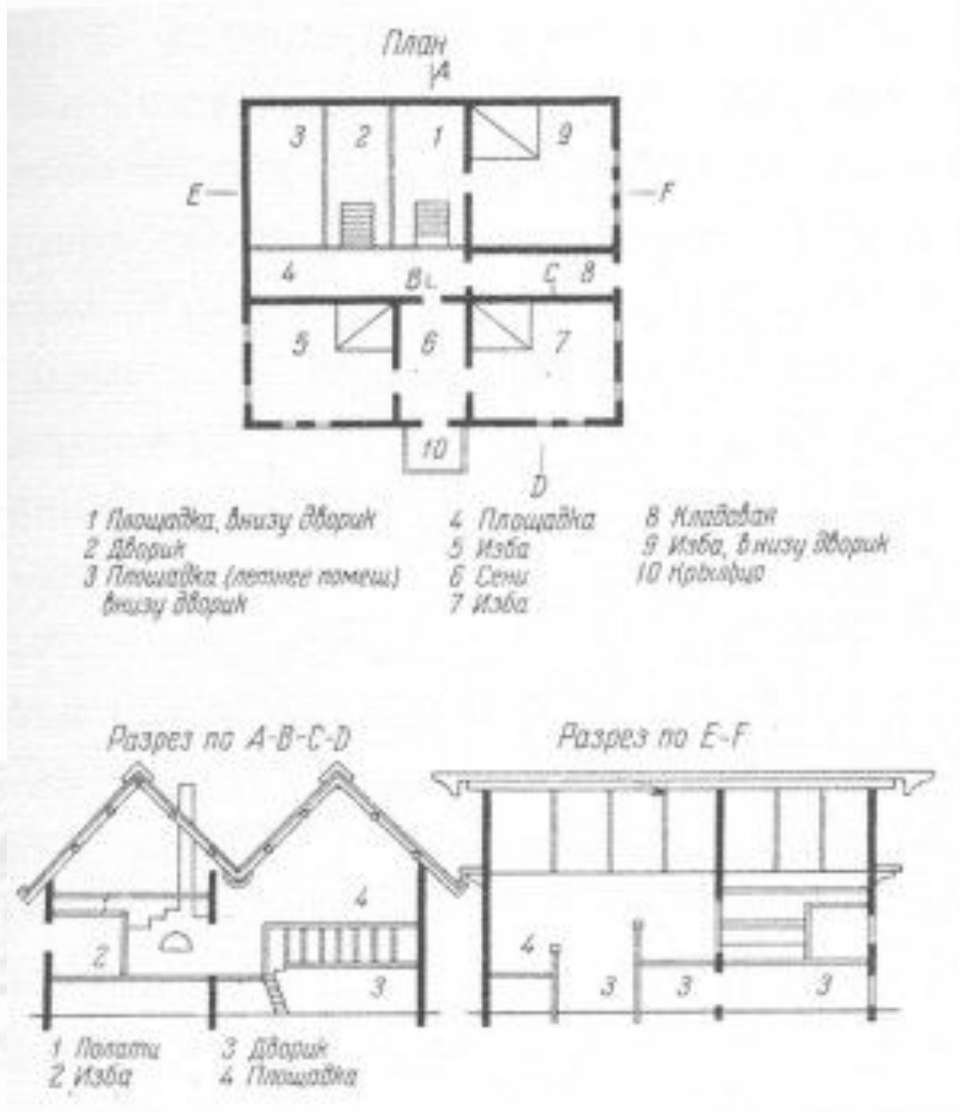

**Соединение двух изб с использованием подклети одной избы
в качестве помещения для крытого двора.**

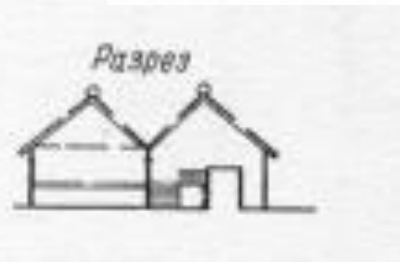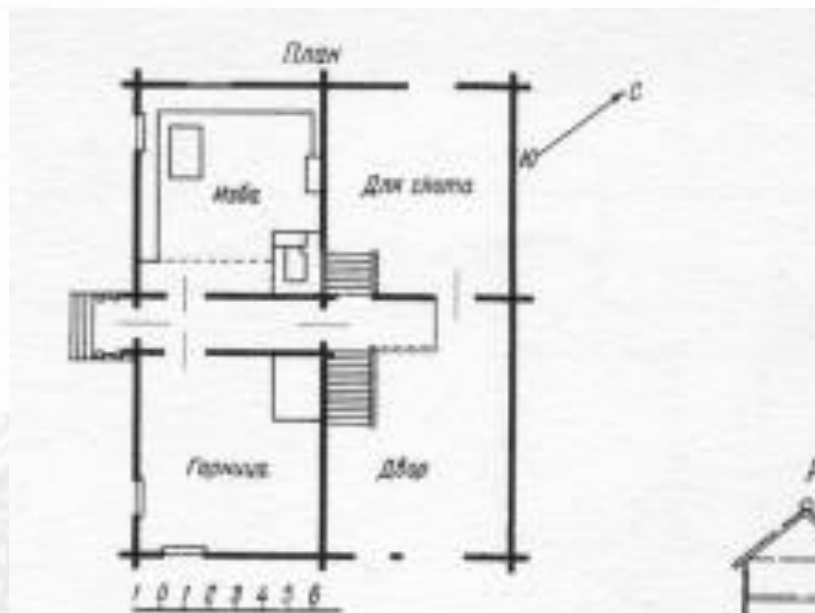


Соединение жилой избы с крытым двором или сараем

Тройные избы


- Делятся по конструктивному признаку: когда три самостоятельных сруба ставятся рядом друг с другом, и соединение выпусками поперечных стен на расстояние 80-150 см. для обеспечения связи между соседними срубами.
- По функциональному делению планировки можно выделить три схемы размещения помещений:
- А - жилая изба - крытый двор – сарай для скота.
- Б - изба – крытый двор – изба




Устройство крыши сибирской избы

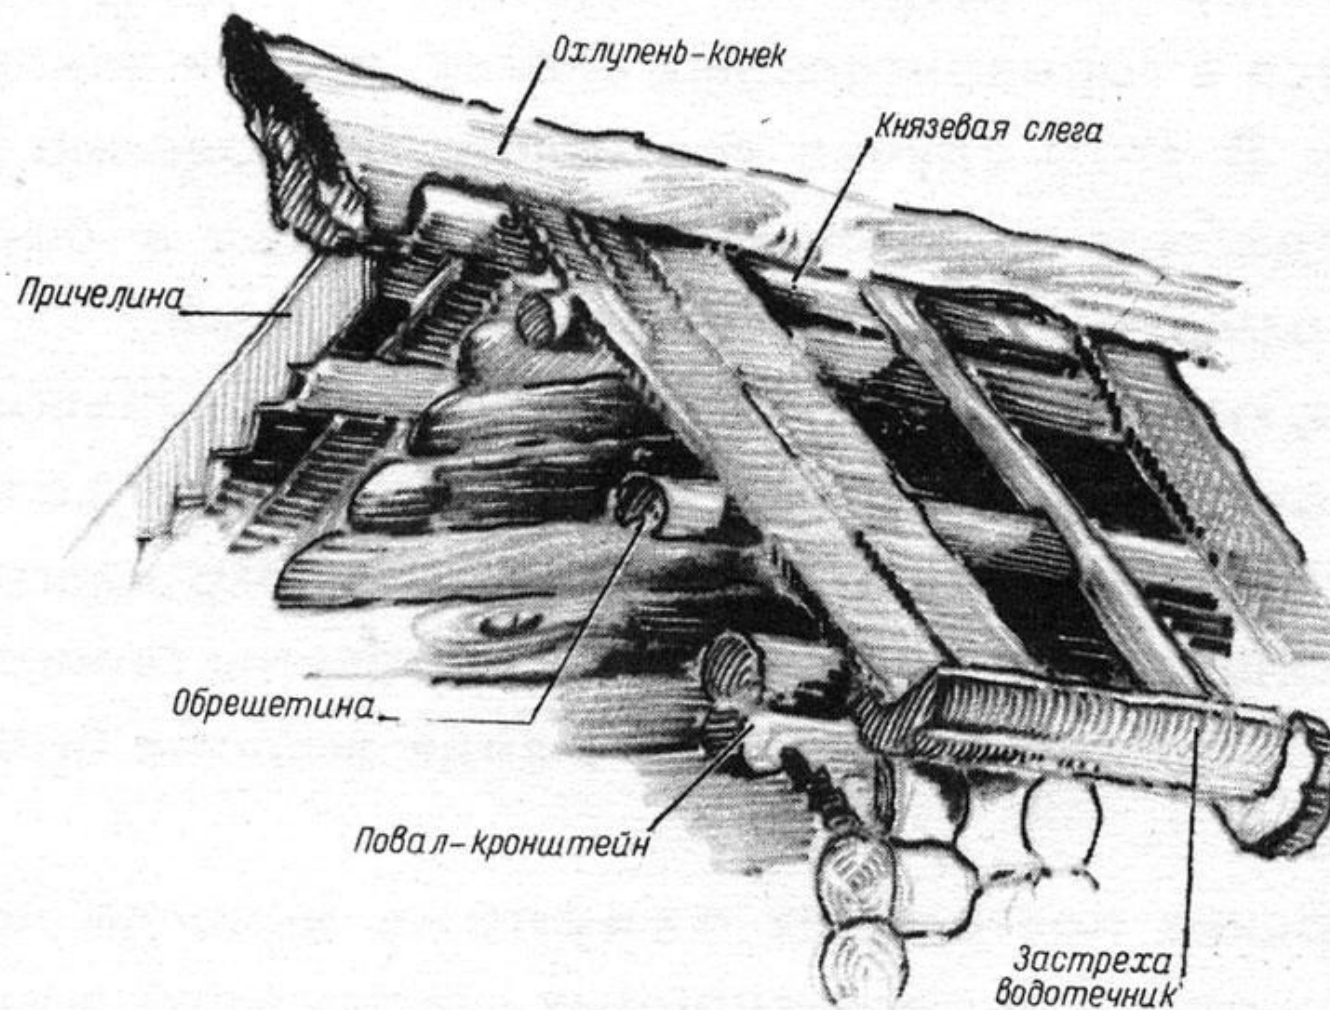


Типы окон в сибирских избах

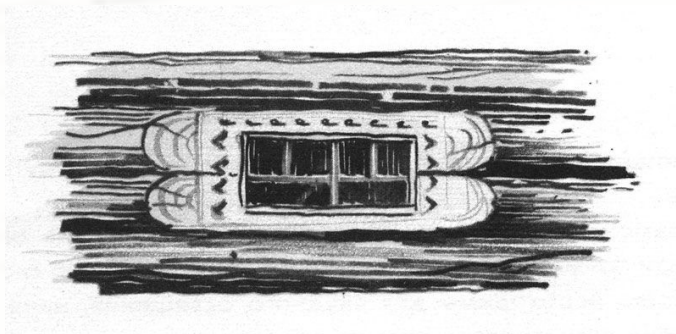

Первыми, самыми ранними были волоковые окна, выполнялись они вырубкой в полдерева в соседних бревнах. Высота окна делается по размеру диаметра бревна, обычно 30-40 см.

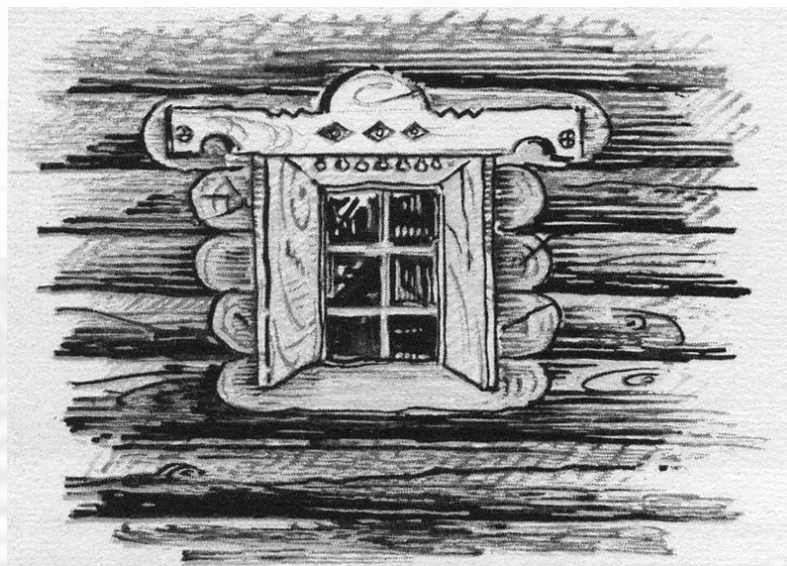


Второй тип окон, это окна обрамленные с трех сторон колодой из массивных брусьев, которые соединялись на ус между собой и врубались в нижние бревно.

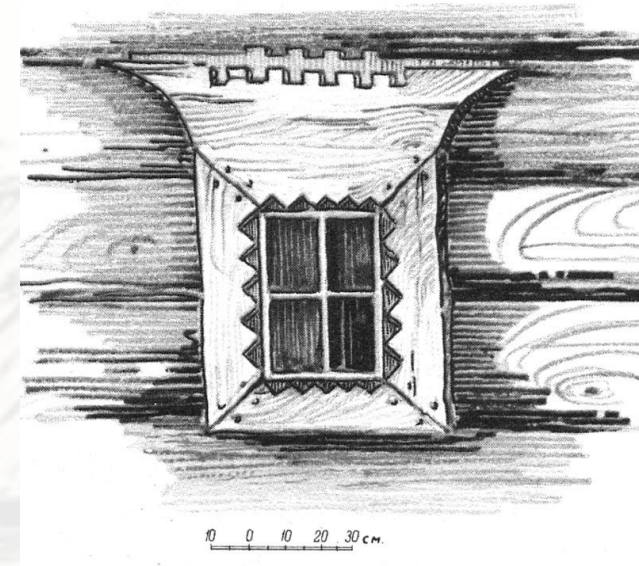

Третий тип коробка выполненная из более тонкого материала, закрывает оконный проем с четырех сторон. Оформляется накладным наличником, прикрывающим щель между коробкой и бревнами сруба по всему периметру.


Крыльца

- Открытое крыльцо-лестница
- Открытое крыльцо с рундуком
- Крытое крыльцо-прируб
- Крытое крыльцо-тамбур
- Крыльца-террасы.

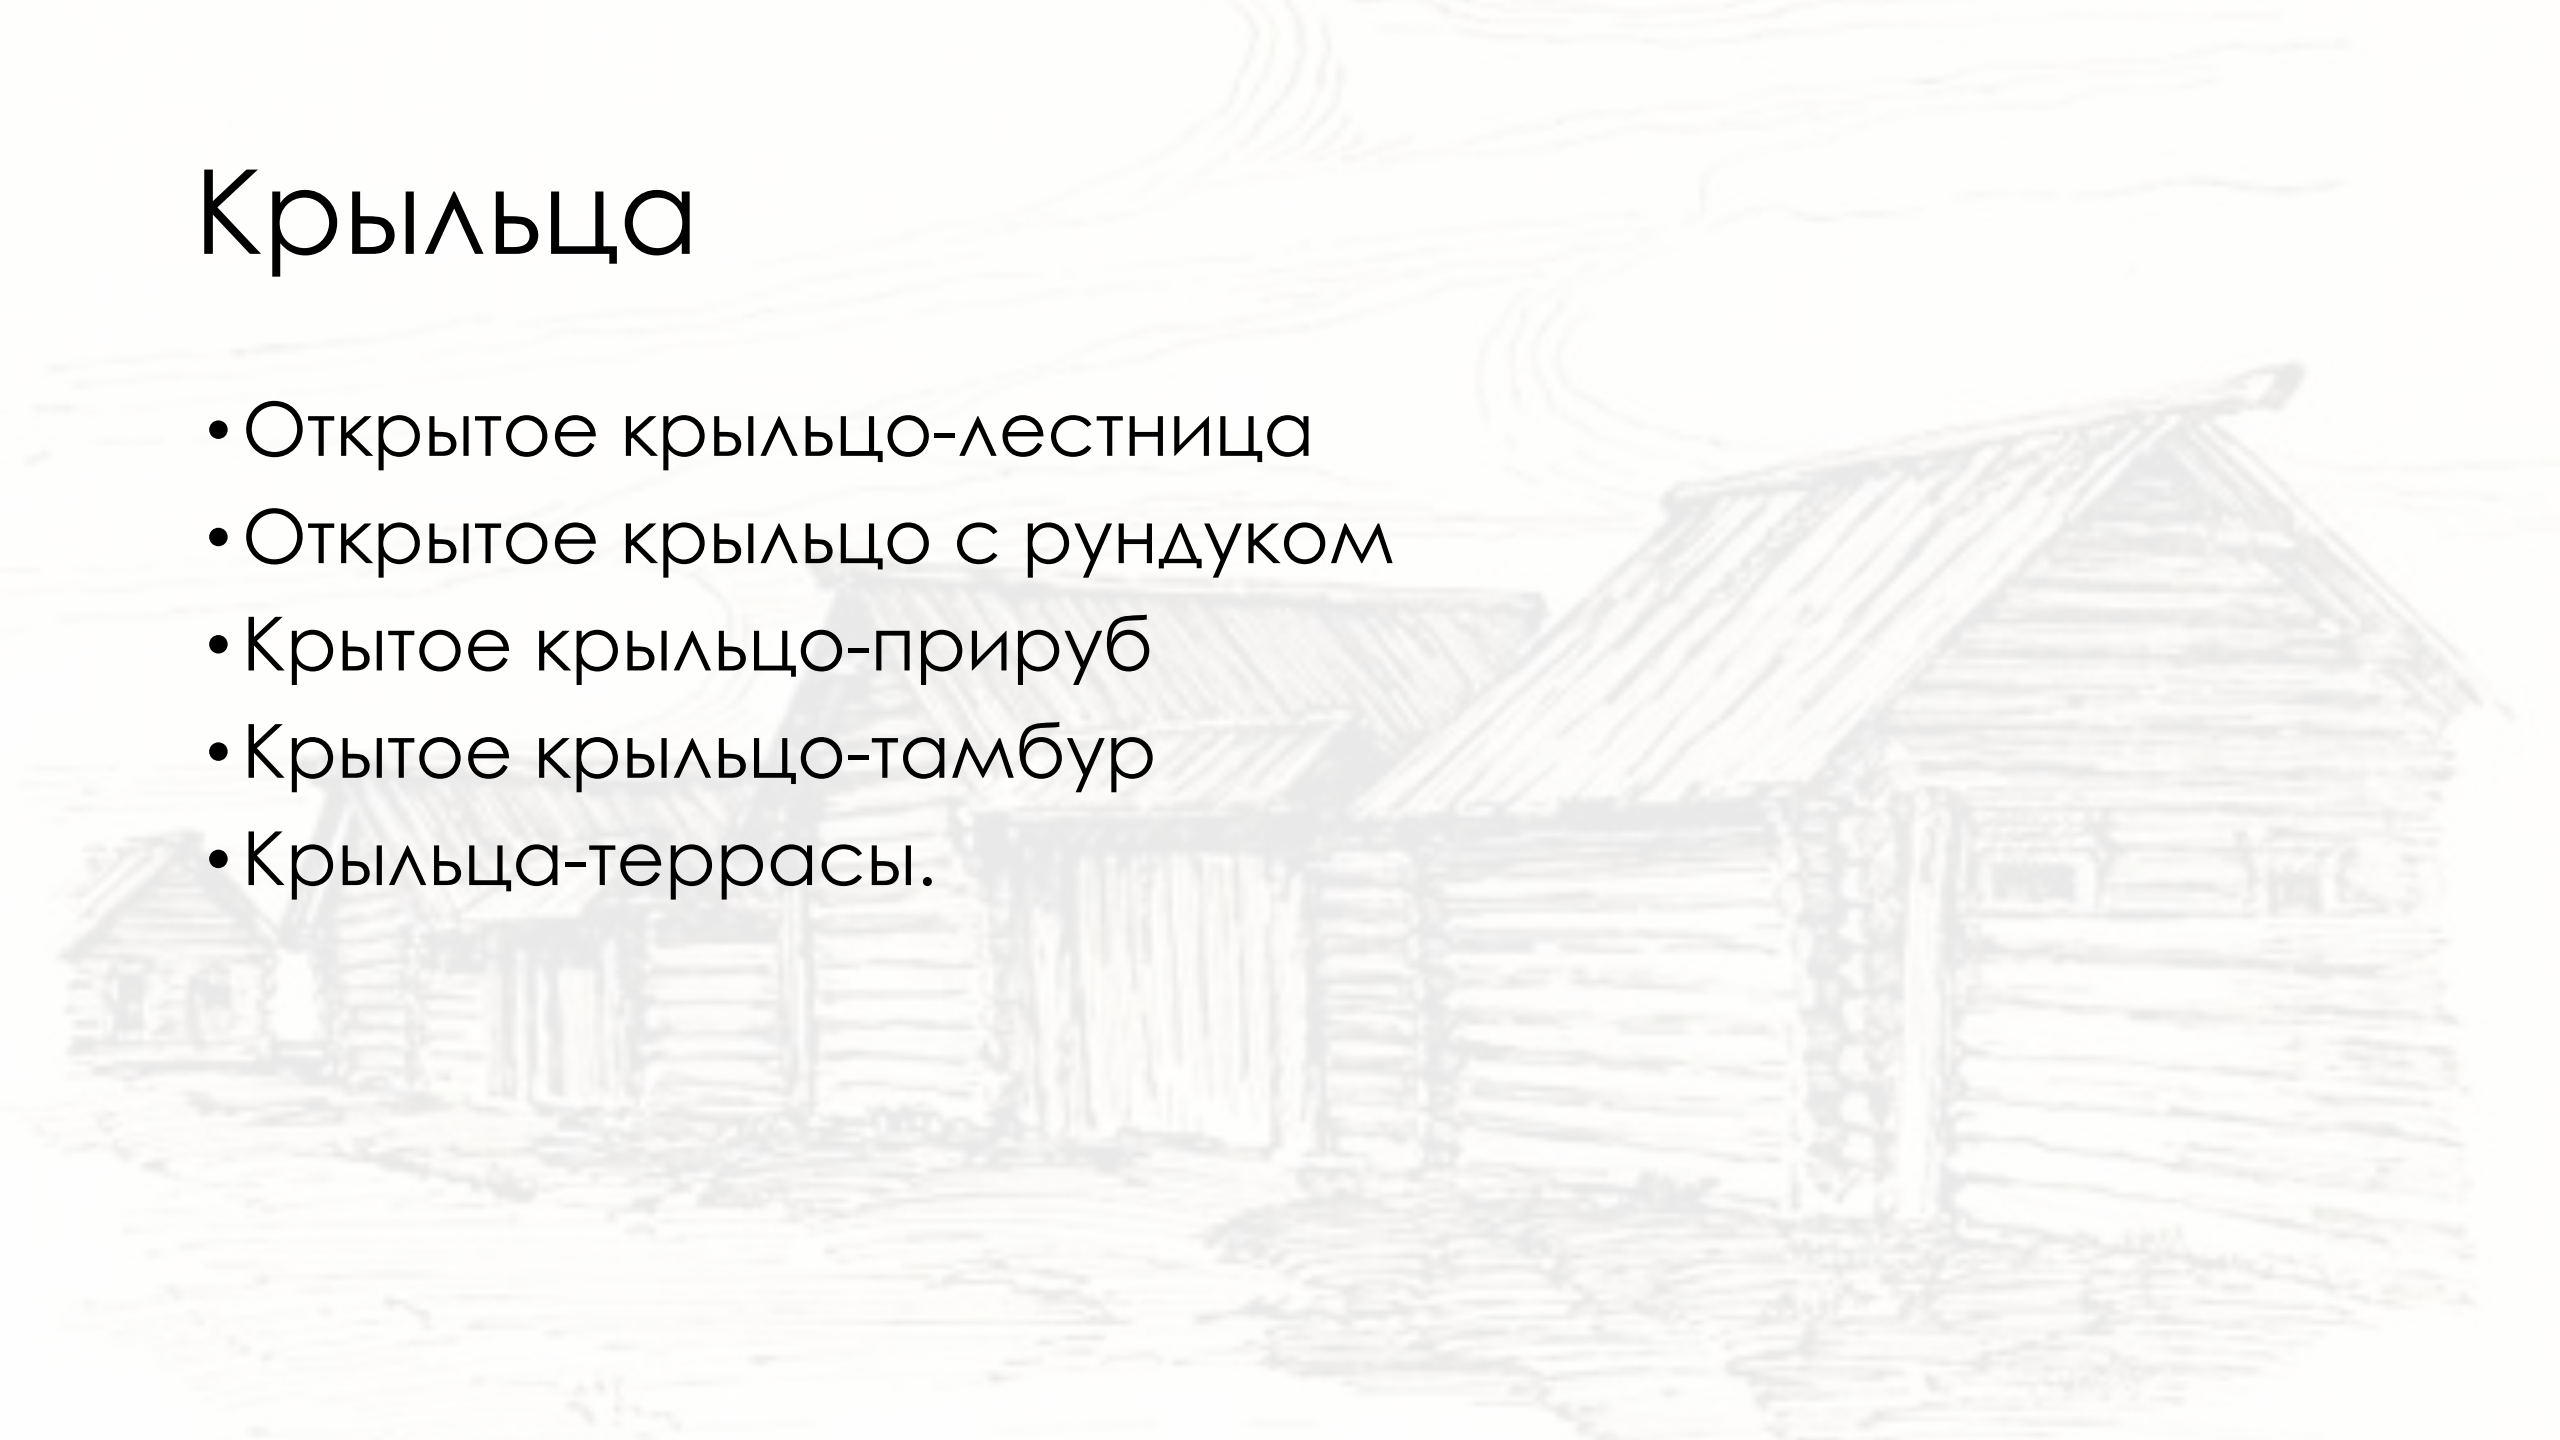

Открытое крыльцо-лестница

Размещено
перпендикулярно или
параллельно избе,
лестница защищена
односкатной крышей с
небольшим уклоном,
закрепленной к стене избы
с одной стороны и к
столбам-опорам с другой.

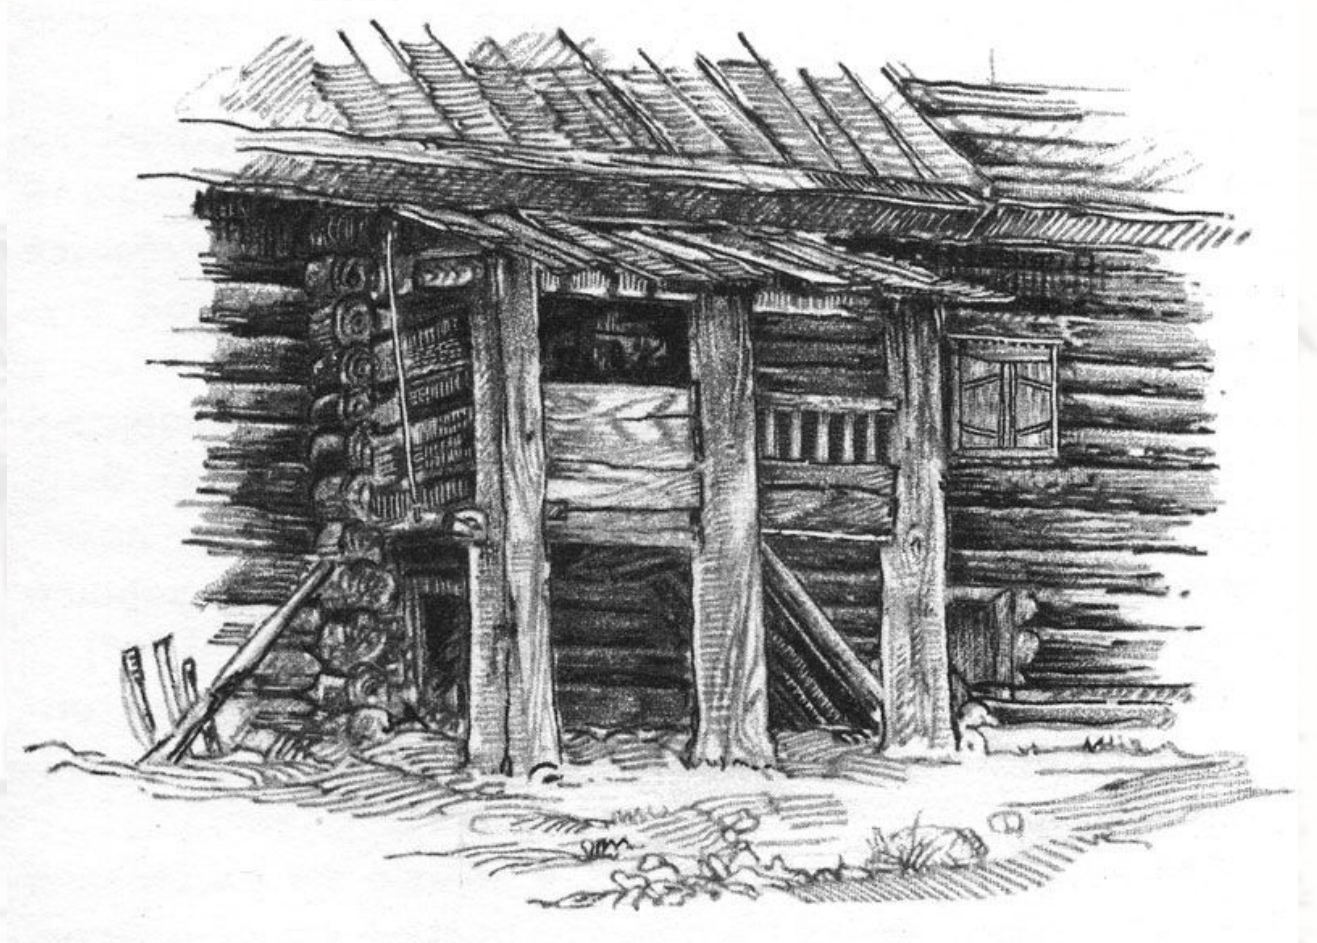


Открытое крыльцо с рундуком

Рундук расположен над верхней площадкой крыльца, покрытого двухскатной крышей.




Крытое крыльцо-прируб

Лестница в таких крыльцах расположена параллельно срубу. Нижняя часть крыльца обычно делается из сруба и имеет две двери, одна ведет на лестницу, другая в подклеть. Лестничный марш и верхняя площадка крыльца зашиваются тесом, на верхней площадке устраивают оконные проемы.

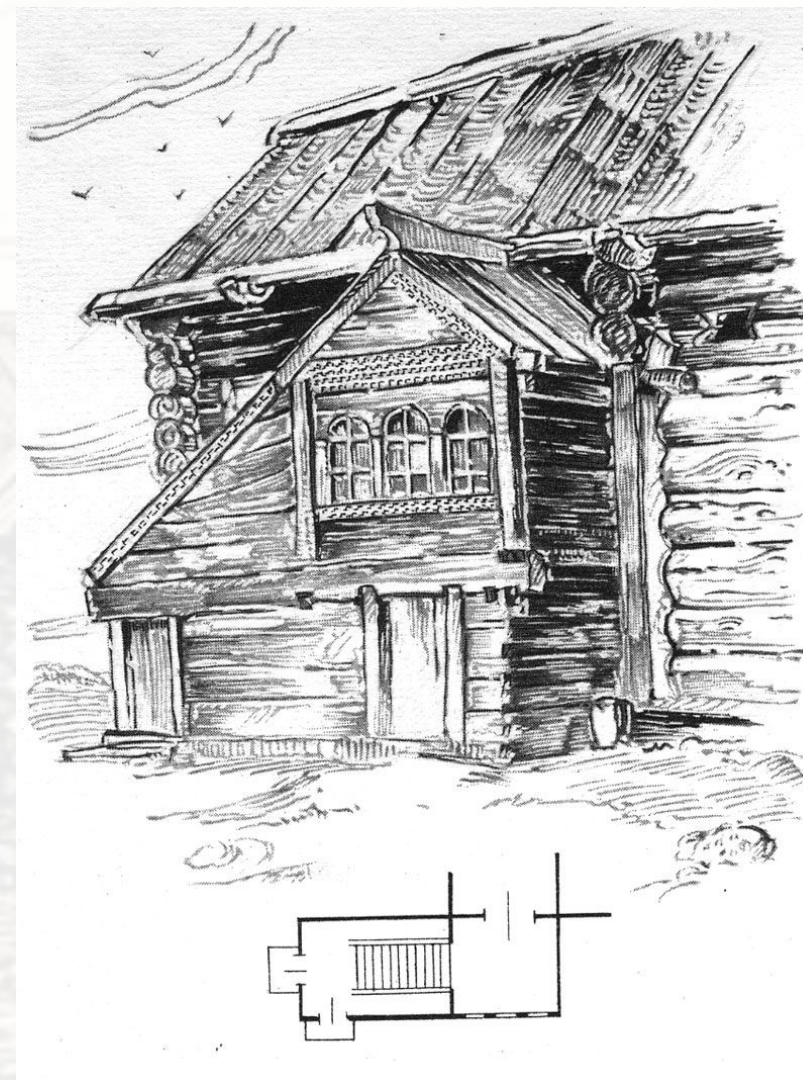

Крытое крыльцо-тамбур

- Это более поздний тип крылец, пришедший из городского зодчества. Лестница находится в небольшом прирубке, крытым двухскатной кровлей, тимпан фронтона крыльца украшает дуговая или килевидная вырезка.

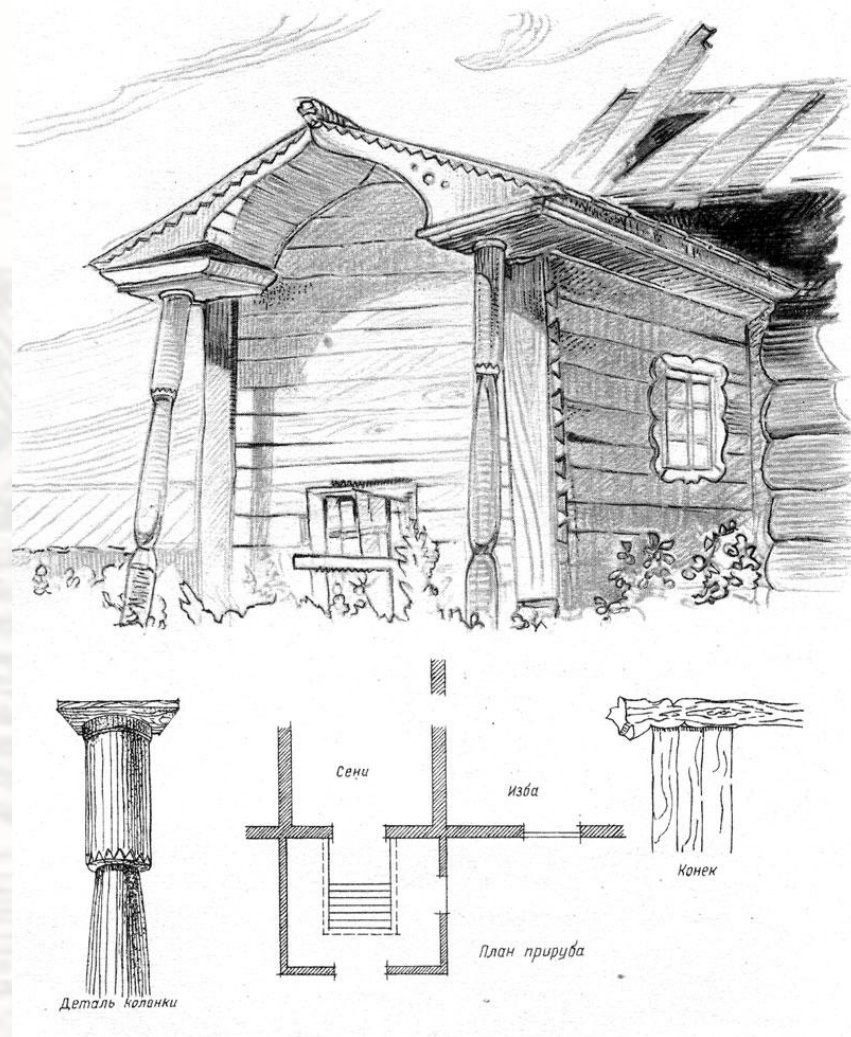

Крыльца-террасы



Расположение террас могло быть различным, они делались вместе с крыльцом или могли быть на противоположной стороне дома, со входом только из сеней или избы.

ИСТОЧНИКИ

- Ащепков Е.А. Русское народное зодчество в Западной Сибири.-М.,1950 г.-138 с.
- Материалы сайта «Музей дерева» URL: <http://m-der.ru>

