

Статистические методы обеспечения качества

Сбор информации

Статистические ряды

Расслоение данных

Общие сведения


- Одним из принципов TQM является то, что в основе принятия решений должны быть только факты, а не интуиция.
- Главные причины трудностей, возникающих при управлении качеством, — ложные представления и ошибочные действия. Что ложно, а что ошибочно, можно различить организовав процесс поиска фактов, т.е. статистического материала.

Польза статистических данных

- Сам по себе статистический материал, без обработки и анализа, не позволяет решить возникшую проблему.
- Понятие статистического материала можно проиллюстрировать результатами стрельбы по мишени (рис. 1). Р.3.1


Потеря качества по результатам стрельбы со статистической точки зрения

Верно, но неточно

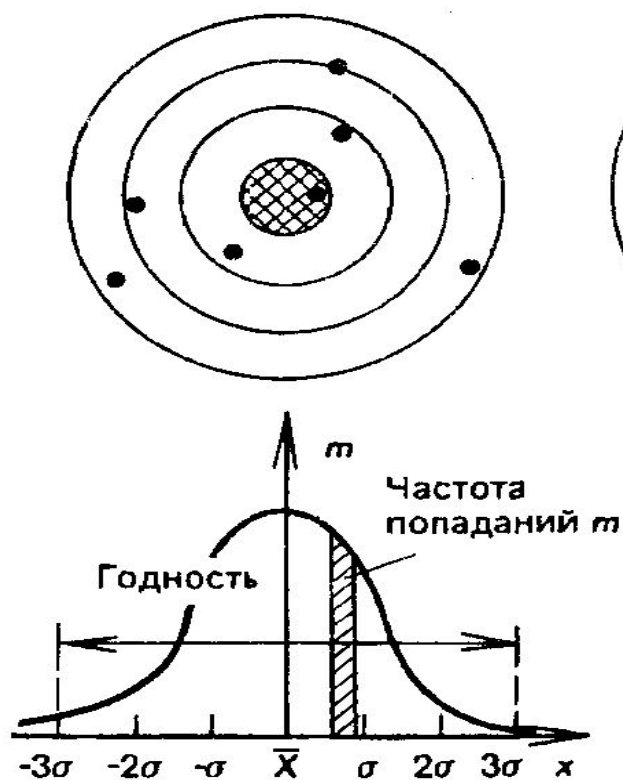


Общий случай,
слабый стрелок
(низкая годность)

Точно, но неверно

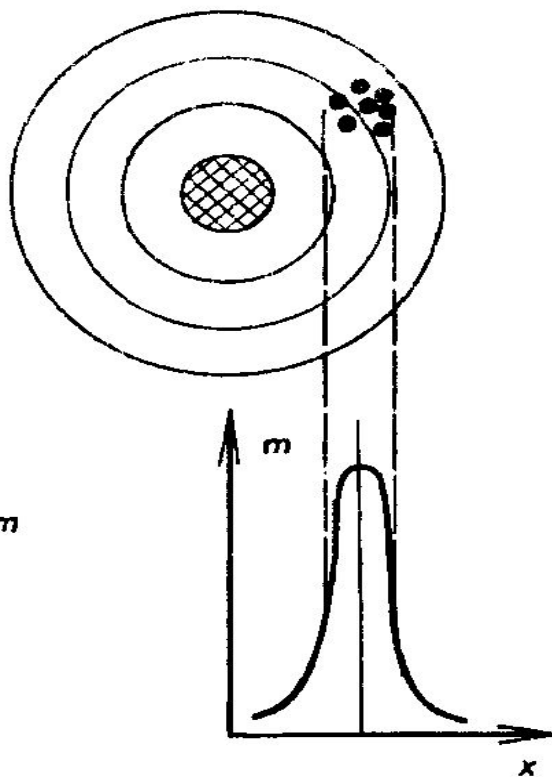

Особый случай,
высокая годность
(высококласный
стрелок)

Точно и верно

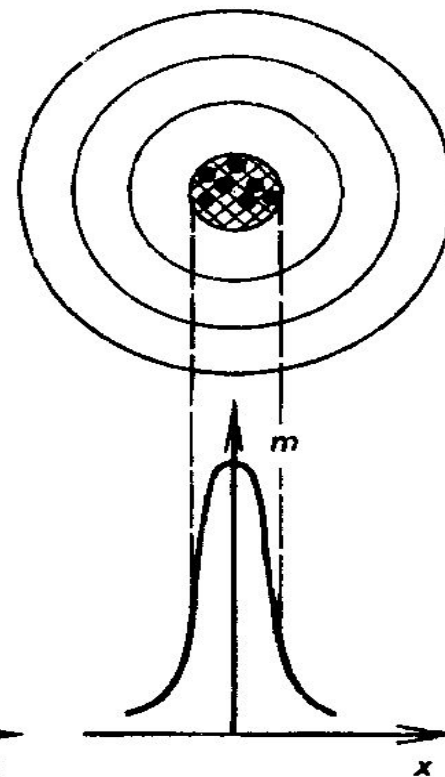

Неординарный
случай,
высокая годность
(высококласный
стрелок)

Случай 1

- 1) все пули попали в мишень, что соответствует «годности» всех семи произведенных выстрелов, но их разброс очень велик, что говорит о плохой подготовке стрелка (хотя все попадания лежат «в пределах допуска» – внешней окружности мишени).

Случай 2

- Во втором и в третьем случаях все семь выстрелов проведены точно (при отсутствии разброса), но:
- 2) все пули кучно попали в мишень, но не в центр – здесь можно говорить о потерях качества стрельбы (не за счет умения стрелка, а за счет качества оружия, например, систематической погрешности оружия - м. б. из-за сбитого прицела);

Случай 3

- 3) если все пули стрелка попадают в центр мишени, соответствующий, например, 10 очкам (номинал), то он набирает максимум очков и его потери на качество стрельбы равны нулю.
- Пример иллюстрирует смысл функции потерь качества (по Тагучи)

Инструменты контроля качества

Современные статистические методы сложны для восприятия и широкого применения всеми участниками процесса.

Японские ученые отобрали семь простых, наглядных, визуализируемых методов (рис. 2), которые можно понять, эффективно использовать (без специальной математической подготовки) и превратили их в эффективные инструменты контроля качества (заслуга профессора Исикавы и др.),


Достоинства ИКК

- Несмотря на простоту, инструменты контроля качества (ИКК) позволяют сохранить связь со статистикой и дают возможность профессионалам пользоваться результатами этих методов и при необходимости совершенствовать их.

Семь инструментов контроля качества (рис. 3):

- - контрольный листок,
 - - гистограмма,
 - - диаграмма разброса,
 - - диаграмма Парето,
 - - стратификация (расслоение),
 - - диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма),
 - - контрольная карта.
- ИКК можно рассматривать и применять как отдельные инструменты, так и как систему методов (разную в различных обстоятельствах).

Инструменты контроля качества

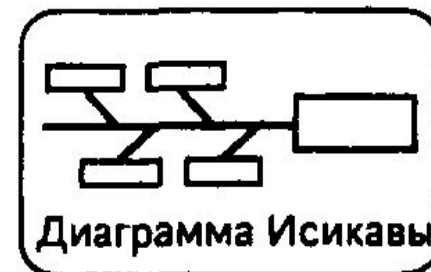

Необходимость и достаточность ИКК

- Семь инструментов контроля качества являются необходимыми и достаточными статистическими методами, применение которых (по мнению Исикавы), помогает решить 95 % всех проблем, возникающих при контроле качества (КК) на производстве.

ИКК для познания, а не управления

- Статистические методы — это то средство, которое необходимо изучать, чтобы внедрить управление качеством. Они — наиболее важная составляющая комплексной системы контроля Всеобщего Управления Качеством (TQM).
- Семь простых статистических методов контроля качества - это *инструменты познания, а не инструменты управления.*

Назначение ИКК —

- — контроль протекающего процесса и предоставление участнику процесса фактов для корректировки и улучшения процесса, что лежит в основе одного из важнейших требований TQM — постоянного самоконтроля.
- Статистические методы ИКК применяются в производстве, в планировании, проектировании, маркетинге, материально-техническом снабжении и т.д.

Применение статистических методов —

- - действенный путь разработки новых технологий и контроля качества процессов. Многие ведущие фирмы стремятся к их активному использованию, а некоторые тратят *более ста часов ежегодно на обучение этим методам* своих сотрудников, осуществляемое в рамках самой фирмы.

Знать, уметь, хотеть работать и учиться

- Хотя знание статистических методов — часть нормального образования инженера, само знание еще не означает умения применить его.
- Способность рассматривать события с точки зрения статистики важнее, чем знание самих методов.

Порядок сбора информации

Что с ними делать?

- Руководством к действиям служат данные, из которых мы узнаем о фактах и принимаем соответствующие меры.
- Прежде чем начать собирать данные, надо заранее решить, что с ними делать.

Любые собираемые данные

- имеют свое назначение, и после того, как информация собрана, нужно начать с нею работать.
- Когда цель сбора данных установлена, она становится основой:
 - - для определения характера сравнений, которые надлежит произвести,
 - - типа данных, которые нужно собрать.

Цели сбора данных

- в процессе контроля качества состоят в следующем:
 - - контроль и регулирование процесса;
 - - анализ отклонений от установленных требований;
 - - контроль **выхода** процесса.

Например,

- возник вопрос о вариации в показателе качества изделия.
- Если производить только один замер в день, то нельзя судить о вариациях в течение дня.
- Если вы хотите понять, каким образом два разных работника допускают дефекты, то надо брать отдельные выборки, чтобы можно было сравнить работу каждого из них.

Таблица 1. Пример формы регистрации данных

Дата / время	Значение измеренной толщины образца, см, при разном времени измерения, ч			
	9.00	11.00	14.00	16.00
1 февраля	12,3	11,5	13,2	14,2
2 февраля	13,2	12,5	14,0	14,0
3 февраля	:	:	:	:
:	:	:	:	:

Расслоение, или стратификация

- Если сравнение выявляет явные различия, то меры по их устранению также будут способствовать уменьшению изменчивости процесса.
- Подобное разделение группы данных на несколько подгрупп по определенному признаку называется *расслоением, или стратификацией*. Она чрезвычайно важна и должна применяться во всех случаях.

Упорядочение

- Для их анализа собранных данных используются различные статистические методы, предназначенные для превращения данных в источник информации.
- Важно в процессе сбора тщательно упорядочить данные, чтобы облегчить их последующую обработку.

Во-первых,

- надо четко зарегистрировать источник данных (без такой регистрации данные окажутся мертвыми). Часто, несмотря на заметные затраты ресурсов на сбор данных о показателях качества, из них можно извлечь мало полезной информации, поскольку не зафиксированы существенные сведения (например: день недели, когда собирались данные; оборудование, на котором производилась работа; рабочий, делавший операцию; партия используемых материалов и т.д.

Во-вторых,

- данные надо регистрировать таким образом, чтобы их было легко использовать.
- Поскольку данные часто применяются для вычисления статистических характеристик (средние значения, разброс, размах и проч.), то лучше их записывать так, чтобы облегчить эти вычисления.
- Если данные требуется собирать постоянно, то надо заранее разработать стандартные формы регистрации данных, что делается для *контрольных листков*

Например,

- данные измерений толщины образцов, проводимые четыре раза в день в течение 25 дней, удобно регистрировать в форме, показанной в табл. 1 (выше).
- В этом случае:
 - - ежедневные подсчеты можно производить по строкам,
 - - подсчеты для соответствующих часов — по столбцам.

Статистический ряд и его характеристики

Выборка и генеральная совокупность

- Сбор и обработка статистических данных базируются на применении так называемого выборочного метода.
- *Выборкой* называют часть данных, полученных из общей совокупности, называемой *генеральной совокупностью*, по отношению к которой на основании данных выборки делают соответствующие выводы.

Представительность и репрезентативность

- *Генеральная совокупностью* подразумевает однородную совокупность данных, по которой делаются выводы при принятии решения на основании результатов анализа выборки.
- Если выборка достаточно хорошо представляет соответствующие характеристики генеральной совокупности, то такую выборку называют *представительной или*

Не цель, а средство

- Для управления процессом мы стремимся на основе собранных данных выявить факты, а затем, опираясь на эти факты, предпринять необходимые действия.
- Сбор данных — не самоцель, а средство отыскания тех фактов, которые стоят за данными.

Не цель, а средство

Проводим выборочное обследование продукции.

- Для этого:
 - берем некоторую выборку,
 - проводим на ней измерения,
 - решаем, стоит ли принимать всю партию как годную или нет.
- Здесь наше внимание сосредоточивается не на самой выборке, а на качестве всей партии.

Пример 3

- — управление процессом с помощью контрольной карты.
- Здесь наша цель заключается не в определении характеристики выборки, взятой для нанесения на карту, а в выяснении состояния самого процесса.

В приведенных примерах

- генеральной совокупностью являются:
- 1) — исследуемые параметры качества сдаваемой продукции,
- 2) — параметры качества процесса.
- Сбор и регистрация данных на первый взгляд кажутся легким делом, но на самом деле это довольно сложно.

Пример 4. Попробуйте

- В табл. 2 приведены результаты измерений пробивного напряжения диэлектрических слоев 160 однотипных МОП-структур, зафиксированных в порядке поступления на измерительную установку.
- Попробуйте, засекая время, быстро определить:
 - - наибольшее и наименьшее значения пробивного напряжения;
 - - сколько раз то или иное значение повторяется.

Пробивные напряжения в вольтах диэлектрических слоев
160 однотипных МОП-структур. Табл. 2

191	197	195	197	194	194	193	203	203	198
199	198	196	187	191	194	195	197	193	210
189	196	198	202	195	192	197	197	199	192
188	193	187	198	195	187	180	197	202	187
188	196	197	196	188	188	191	203	188	198
195	179	182	193	201	199	186	190	198	195
187	187	191	204	193	196	195	187	187	201
201	201	192	193	198	202	193	186	194	197
188	197	190	185	184	196	201	209	188	194
199	207	188	191	193	183	189	197	190	208
185	201	199	205	190	198	198	203	189	195
193	206	192	197	192	184	188	202	204	181
193	196	201	205	193	193	193	207	199	193
193	190	197	198	104	205	194	197	200	205
187	188	191	209	198	199	192	190	196	203
202	205	196	198	199	202	193	190	193	195

Ранжирование —

- непростая задача, требующая времени, внимания и аккуратности исполнителя.
- Значительно проще можно решить эту задачу, если данные, приведенные в табл. 2, расположить в возрастающем или убывающем порядке.
- Упорядоченное представление данных (здесь - по возрастанию или убыванию) называют *ранжированным*.

Статистический ряд

- Для получения *статистического ряда* необходимо не только ранжировать статистический материал, приведенный в табл. *3.2, но и подвергнуть его дополнительной обработке, *объединив одни и те же значения пробивного напряжения в группы.*

Случайная величина

- Выборочные данные являются случайными, так как невозможно предсказать точные их значения до проведения измерений.
- Поэтому *измеряемую величину* называют *случайной величиной*.

Частота, вес

- Число случаев в группе для каждого из повторяющихся значений ($m_1, m_2, m_3, \dots, m_k$) называют *абсолютной частотой* или *статистическим весом* этого значения случайной величины.
- Полученный после обработки данных табл. 2 статистический ряд приведен в табл. 3.

Упорядоченный статистический ряд наблюдений,
составленный по результатам измерений пробивного
напряжения диэлектрических слоев 160 однотипных МОП-
структур. Табл. 3*).

x	Количество наблюдений	m	x	Количество наблюдений	m
179	/	1	195	////////	9
180	/	1	196	////////	8
181	/	1	197	//////////	14
182	/	1	198	////////	10
183	/	1	199	////////	10
184	//	2	200	/	1
185	//	2	201	////	7
186	//	2	202	////	6
187	////////	9	203	////	5
188	////////	10	204	///	3
189	///	3	205	////	5
190	////	7	206	/	1
191	////	6	207	//	2
192	////	6	208	/	1
193	//////////	17	209	//	2
194	////	6	210	/	1

*Примечание к табл. 3

Контрольный листок для регистрации несоответствий, например, дефектов (см. л.1).

Порядок заполнения: каждый раз, когда работающий или контролер обнаруживает дефект, он делает пометку (штрих - /) на бланке.

- На том же бланке в конце указанного времени регистрации (например, рабочего дня) фиксируются итоговые данные по количеству каждого типа дефектов.

Наглядность

- Числа, стоящие в столбце x , называют упорядоченным рядом случайной величины, а числа, стоящие в столбце m , — рядом частот.
- Таблица 3 дает более наглядную картину, чем таблица 2 — видно, что:
 - - структуры с пробивным напряжением от 190 до 199 В встречаются чаще других;
 - - структуры с пробивным напряжением меньше 179 и больше 210 В вообще не встречаются.

Различие законов распределения дискретных и непрерывных величин

- Изменение фиксируемых значений случайной величины бывает *дискретным* или *непрерывным*, что принципиально:
- - дискретное распределение описывается обычно гипергеометрическим, биномиальным или пуассоновским и иными законами;
- - непрерывная величина описывается законом Гаусса, Вейбулла и др.

Дискретным

изменением случайной величины называют такое, при котором рядом лежащие значения в ранжированном ряду отличаются одно от другого на некоторую конечную величину (обычно целое число).

- Например, когда число дефектных изделий может быть только целым.

Пример —

— число дефектных изделий в выборках, которые периодически берутся из постоянно текущего технологического процесса.

- Здесь число дефектных изделий может быть только целым.

Непрерывным

изменением случайной величины называют такое, при котором рядом лежащие его значения в ранжированном ряду отличаются одно от другого на сколь угодно малую величину.

Примером непрерывного изменения случайной величины служит изменение пробивного напряжения (табл.2 выше).

- Например, зафиксирован результат измерения 197 В, но пробивное напряжение на диэлектрике обследуемой структуры не обязательно точно равно этому числу. Если применять более точный измерительный прибор, то результат может оказаться иным, например, 196,86 или 197,32 В и проч.
- Если у 14 структур зафиксировано пробивное напряжение 197 В, то значение каждого из них колеблется от 166,5 до 197,4 В.

Интервал, класс

- При непрерывном изменении случайной величины ее распределение называют *интервальным*.
- За *величину интервала, или класса*, как правило, принимают его центральное значение, т.е. середину.

Правило 1

- Если значение случайной величины находится точно на границе двух классов, то условно можно считают данное значение принадлежащим к обоим классам и прибавлять одну его половину к верхнему, а другую — к нижнему классу.

Правило 2

- Другое правило - в каждый класс включаются те наблюдения, числовые значения которых:
 - - *больше* нижней границы класса;
 - - *меньше* или *равны* верхней границе класса.

Число классов,
на которые следует группировать
статистический материал:

- - не должно быть *слишком большим* (тогда ряд распределения становится *невыразительным* и частоты в нем обнаруживают *незакономерные* колебания);
- - не должно быть *слишком малым* (тогда свойства распределения описываются статистическим рядом *слишком грубо*).
- При большом числе наблюдений рационально выбирать 10...20 классов.

Ширина классов (длина интервалов)

может быть:

- одинаковой (что проще);
- различной.
- Если брать ее *одинаковой*, то *ширина класса* подсчитывается по формуле

$$|x_i; x_{i+1}| = (x_{\max} - x_{\min}) / k \quad (1)$$

где x_i, x_{i+1} — границы i -го класса;

$x_{\max}, x_{\min}$ — максимальное и минимальное значения случайной величины в ранжированном ряду;

k — число классов.

Формирование данных

- При формировании данных о случайных величинах, распределенных неравномерно, удобно выбирать в области наибольшей плотности распределения ширину классов более узкую, чем в области малой плотности.

В случае *неодинаковой ширины* классов

удобнее пользоваться не абсолютной величиной m_i , а относительной, равной отношению частоты m_i , приходящейся на i -й класс или i -е значение параметра, к общему числу наблюдений n :

- $$w_i = m_i / n \quad (2)$$
- Относительную величину w_i называют *относительной частотой* или *частотью*.
- Сумма частотей всех интервалов равна единице, или 100 %.

К примеру табл.3 (нч)

- Если заранее подготовить бланки в виде табл. 3 (см. выше) и, производя измерения, вести ее заполнение, заранее выбрав классы (интервалы), то легко узнать состояние производства и качество произведенных за день изделий.
- Приведенное в табл. 3 распределение пробивного напряжения имеет 32 *интервала*, каждый из которых равен 1 В

К примеру табл.3 (пр)

- Числа интервалов (классов) в табл. 3 необходимо значительно уменьшить: *объединим по три значения* показателя качества так, чтобы получились классы шириной 3 *B*.
- Способы такого объединения показаны в табл. 4.
- При втором и третьем способах (см. табл. 3) к числу 179 подключается соответственно еще одно или два значения, *не зафиксированных* в процессе измерений.

**Таблица 4. Способы объединения
наблюдаемых значений показателей
качества**

Способ 1		Способ 2		Способ 3	
Середина интервала	m_i	Середина интервала	m_i	Середина интервала	m_i
179	3	178	2	177	1
180 180		179 179		178 178	
181		180		179	
182	4	181	3	180	3
183 183		182 182		181 181	
184		183		182	
и т.д.		и т.д.		и т.д.	

Способы объединения наблюдаемых значений показателей качества

Способ 1		Способ 2		Способ 3	
середина интервала	m_i	середина интервала	m_i	середина интервала	m_i
$\left. \begin{array}{l} 179 \\ 180 \\ 181 \end{array} \right\}$ 180	3	$\left. \begin{array}{l} 178 \\ 179 \\ 180 \end{array} \right\}$ 179	2	$\left. \begin{array}{l} 177 \\ 178 \\ 179 \end{array} \right\}$ 178	1
$\left. \begin{array}{l} 182 \\ 183 \\ 184 \end{array} \right\}$ 183	4	$\left. \begin{array}{l} 181 \\ 182 \\ 183 \end{array} \right\}$ 182	3	$\left. \begin{array}{l} 180 \\ 181 \\ 182 \end{array} \right\}$ 181	3
и т. д.		и т. д.		и т. д.	

Способы объединения наблюдаемых значений показателей качества

- Эти значения при измерении пробивного напряжения 160 структур *не наблюдались, поэтому их частоты равны нулю.*
- То же самое справедливо для числа 210, замыкающего упорядоченный ряд.
- Если воспользоваться третьим способом, то получим интервальный ряд распределения с числом классов $k = 12$ и шириной класса, равной 2,9 В (приведен в табл. 5 ниже).

Таблица 5

Интервальный ряд распределения пробивных напряжений диэлектрических слоев 160 односторонних МОП-структур

Интервал (класс)	Средняя интервала (класса)	Частота m_i	Относительная частота w_i %	Накопленная частота $\sum m_i$	Относительная накопленная частота $\sum w_i$ %
176,5...179,4	178	1	0,6	1	0,6
179,5...182,4	181	3	1,9	4	2,5
182,5...185,4	184	5	3,1	9	5,6
185,5...188,4	187	21	13,1	30	18,1
188,5...191,4	190	16	10,0	46	28,7
191,5...194,4	193	29	18,1	75	46,8
194,5...197,4	196	31	19,4	106	66,2
197,5...200,4	199	21	13,1	127	79,3
200,5...203,4	202	18	11,4	145	90,7
203,5...206,4	205	9	5,6	154	96,3
206,5...209,4	208	5	3,1	159	99,4
209,5...212,4	211	1	0,6	160	100,0

Вспомнить основные определения теории

вероятностей и статистики

- Удобно представлять статистический материал числовыми значениями, которые отражают существенные характеристики статистического ряда — характеристики положения и рассеивания случайной величины (см. понятия: математическое ожидание, дисперсия, законы распределения и проч., и проч., кратко перечисленные ранее).

XXX

Раздел 0