
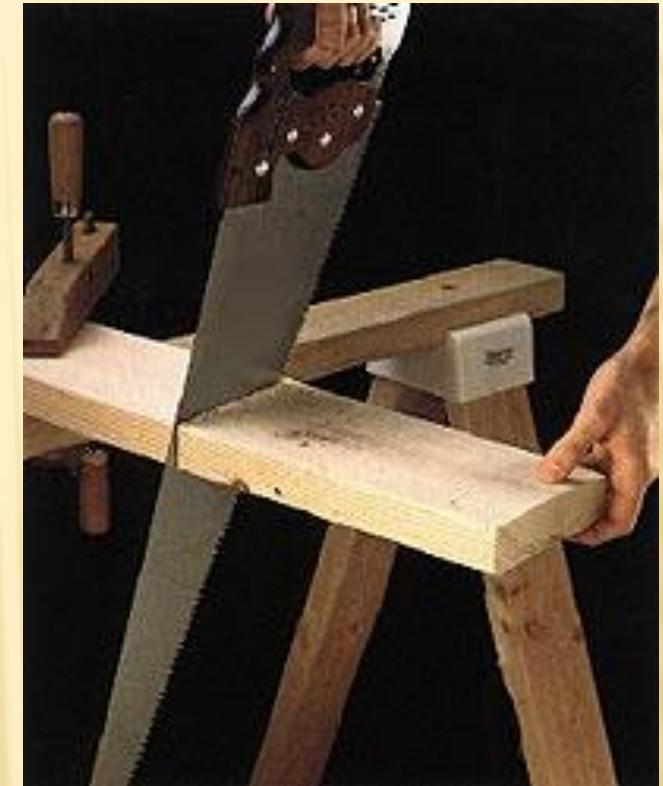


ПИЛЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ

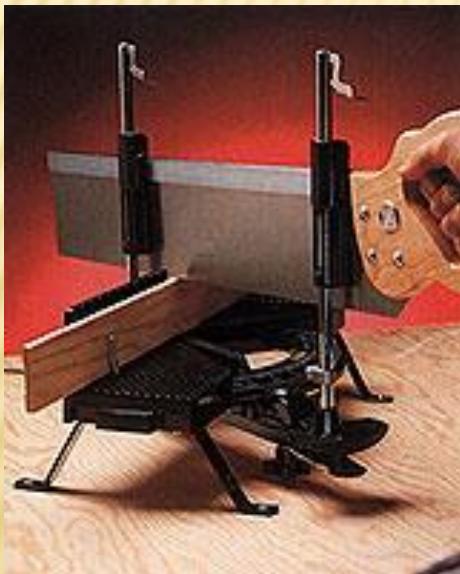


Пиление является одной из наиболее ответственных операций в процессе обработки древесины. От качества его выполнения во многом зависят качество изготовления деталей и экономия древесины. Правильно выполнив пиление, можно уменьшить припуски на последующее строгание и время на изготовление детали.

ОПЕРАЦИЯ ПИЛЕНИЕ.

Пиление — это резание древесины пилами с целью разделения ее на части. Пилением раскраивают доски на заготовки, разрезают детали по длине, выпиливают криволинейные заготовки, а также нарезают шипы и проушины.

Пила — это металлическая лента с нарезанными на ней с одной стороны зубьями.

Выполняют пиление ручным пияющим инструментом- это пила.

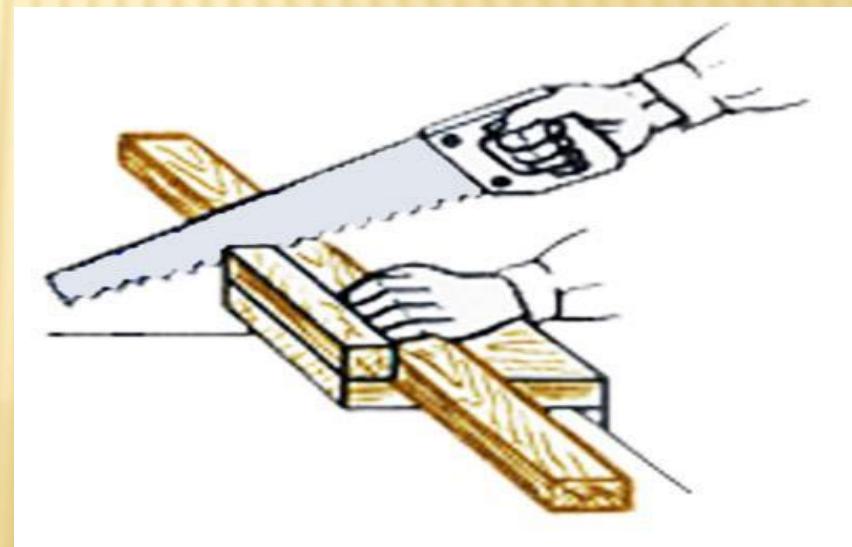


ВИДЫ ПИЛЕНИЯ

По направлению разрезания волокон различают **поперечное, продольное и смешанное пиление.**

При **поперечном пилении** направление реза (пропила) перпендикулярно волокнам.

При **продольном пилении** — параллельно волокнам.

При **смешанном пилении** — под углом к ним.

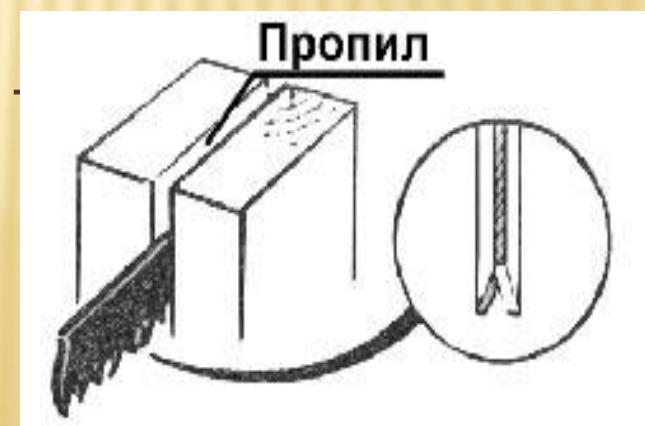

Ручные столярные пилы делят на натянутые с тонким пильным полотном и ненатянутые со свободным, более толстым полотном. К натянутым пилам относятся все **лучковые пилы**, а к пилам, имеющим свободное полотно,— **ножовки**.



ВИДЫ ПИЛ

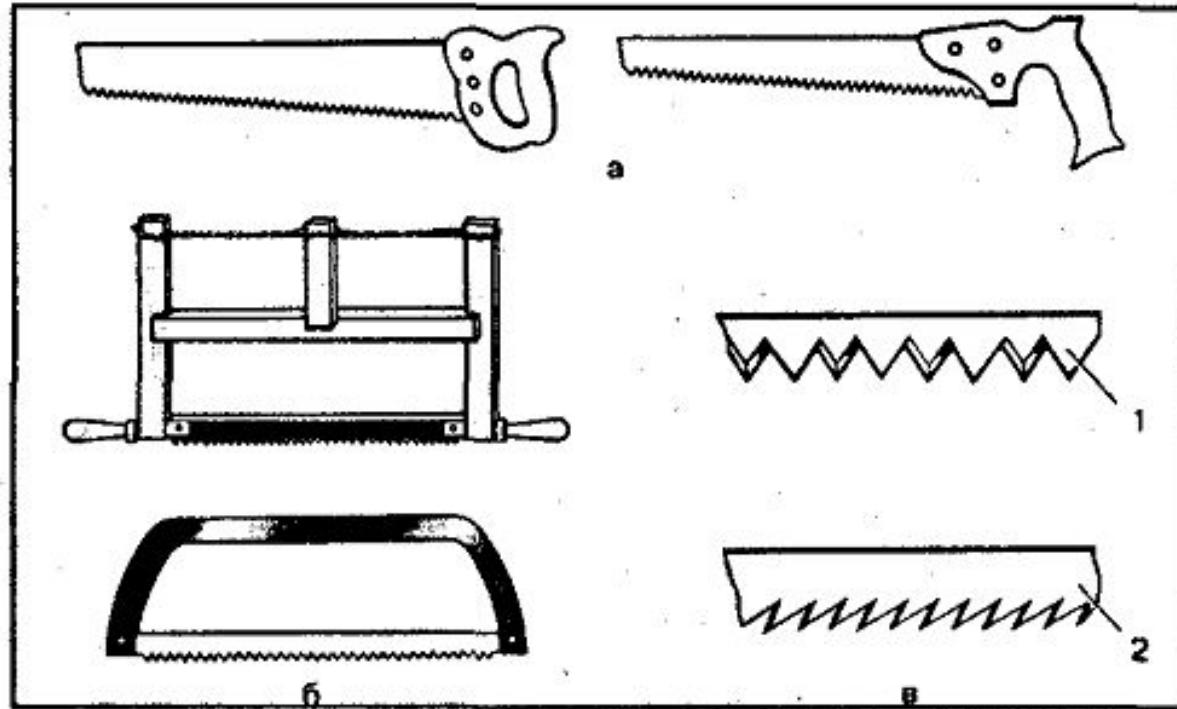


Рис. 20. Виды пил:
а – ножовки; б – лучковые пилы; в – зубья пил для
поперечного (1) и продольного (2) пиления

Режущим элементом любой пилы является лента с нарезанными на ней зубьями. Каждый зуб представляет собой **резец**.


Зубья пил характеризуются также **шагом и высотой**:

- **высота** — кратчайшее расстояние между основанием и вершиной зуба;
- **шаг** — расстояние между вершинами соседних зубьев.

Для **поперечного пиления** заготовок применяют пилы, у которых зубья имеют **прямой треугольный профиль**, а для **продольного пиления** — пилы с **наклонным профилем** зубьев.

Ручные пилы выпускают с мелкими и крупными зубьями.

У пил для **продольного** пиления выступающие вперед режущие кромки наклонных зубьев срезают волокна древесины и отрезанные частички скальваются вдоль волокон, образуя опилки. Ниже на рисунках показаны формы зубьев и схемы перерезания волокон продольными и поперечными пилами.

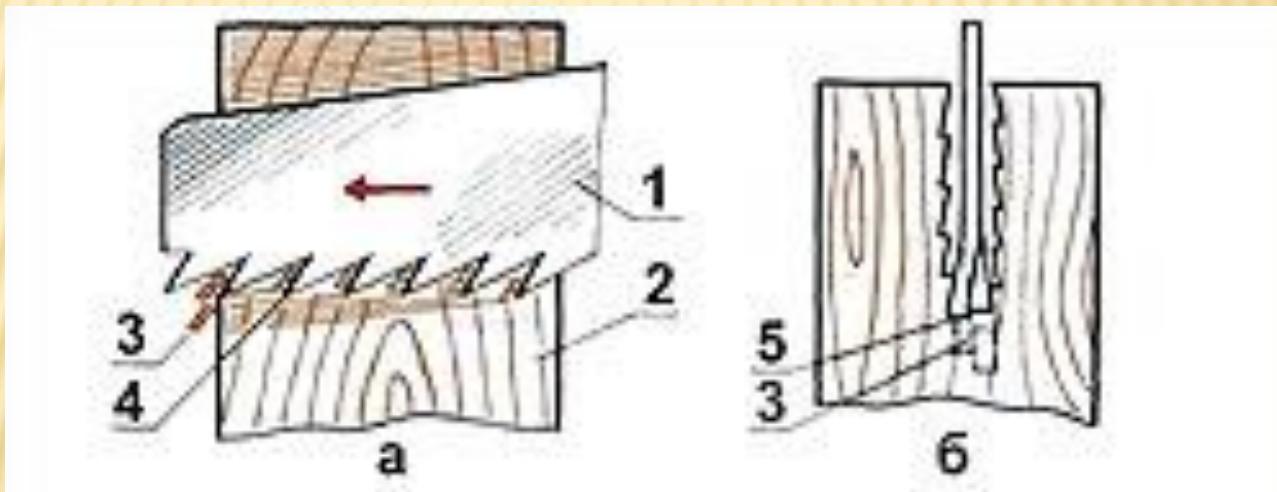


Продольное пиление:

а - вид сбоку пилы; б - вид с торца пилы;

1 - пила; 2 - заготовка; 3 - опилки;

4 - вершина зуба; 5 - режущая кромка зуба

У пил для **поперечного** пиления острые режущие кромки вершин зубьев поочередно надрезают волокна древесины и выносят отковавшиеся частички древесины в виде опилок.

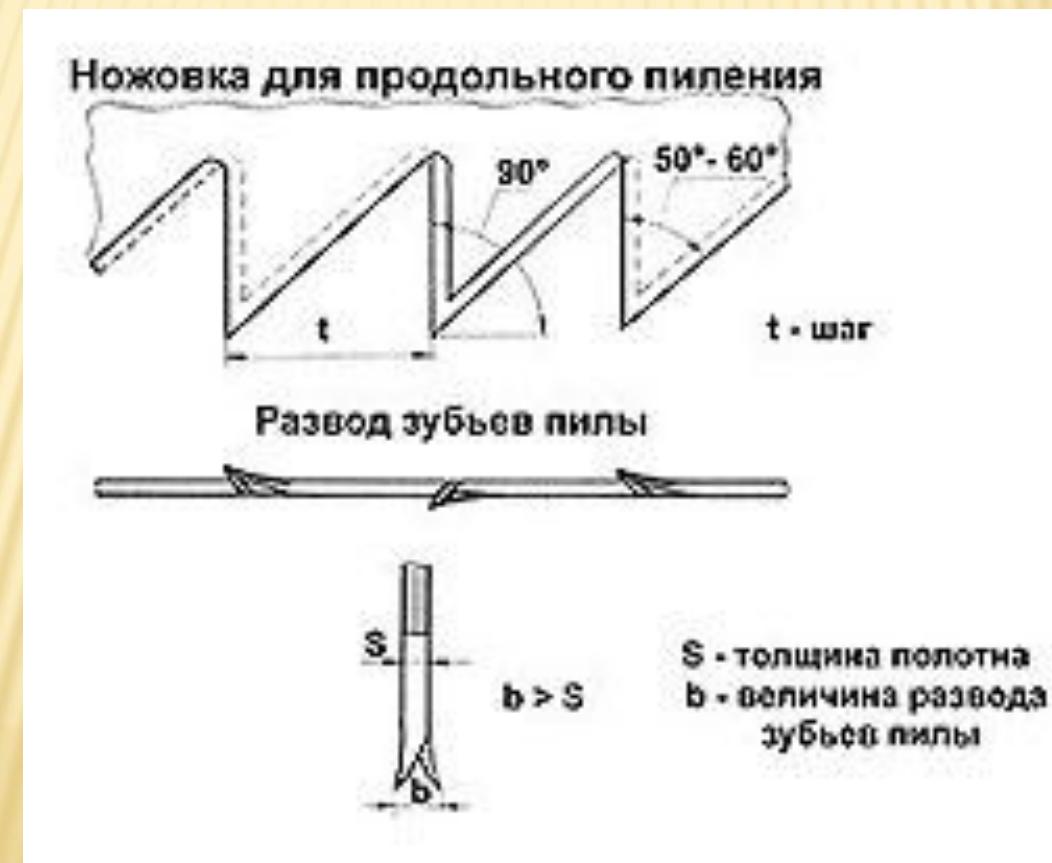

НАЗНАЧЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ

Виды ножовок и специальных пил

Широкая

Узкая (курковая)

Обушковая
(прорезная)

Наградка
(полотно из
обрезков старых
пил)


Назначение
Поперечное грубое
пиление

Сквозное пропиливание
на плоскости и
криволинейное пиление

Чистовое запиливание
неглубоких пропилов
и подгонка изделий
при сборке

Неглубокое пропиливание пазов


Внешний вид

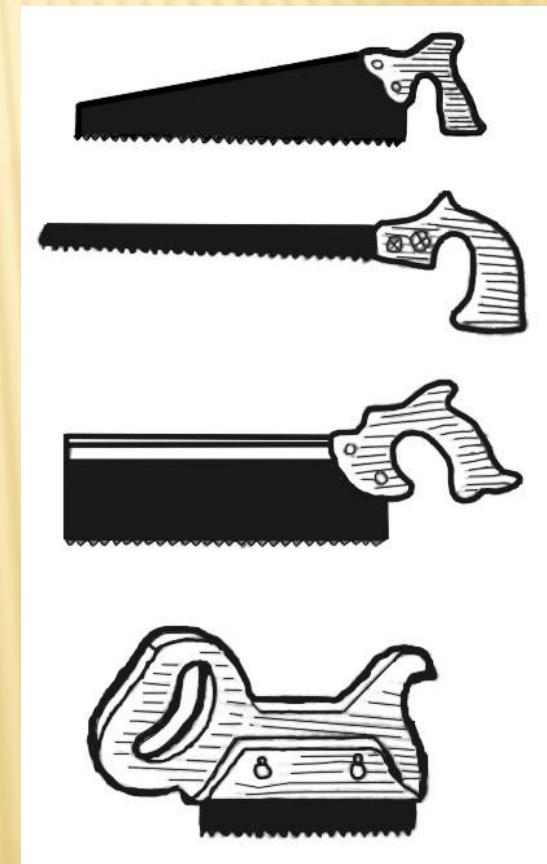

РАЗВОДКА ЗУБЬЕВ ПИЛ

При пилении полотно пилы трется о стенки отделяемых частей древесины. И чтобы его не зажимало в пропиле, зубья пилы должны быть **разведены**(развод зубьев), т. е. поочередно отогнуты в разные стороны. Благодаря этому пропил становится немного шире и пиление облегчается. Ниже показан виды **разводок** для разведения зубьев.


Разводки бывают разных форм. На рисунке ниже слева(а) показаны основные виды разводок. На рисунке б и в - показаны правильно разведённые зубья для поперечного(б) и продольного пиления(в).

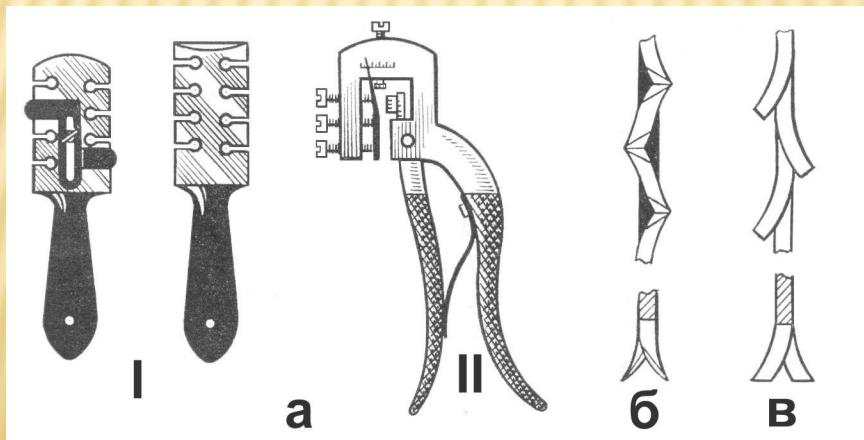


При распиливании заготовок отступают от линии разметки на 2–3 мм. Полотно ножовки должно перемещаться под прямым углом к заготовке.

Контроль за пилением проводится по линии разметки. Она должна оставаться слева от места пиления на заготовке.

Для более точного пиления заготовок из древесины или фанеры используют пилы с мелкими зубьями. Наклон пилы показан на рисунке.

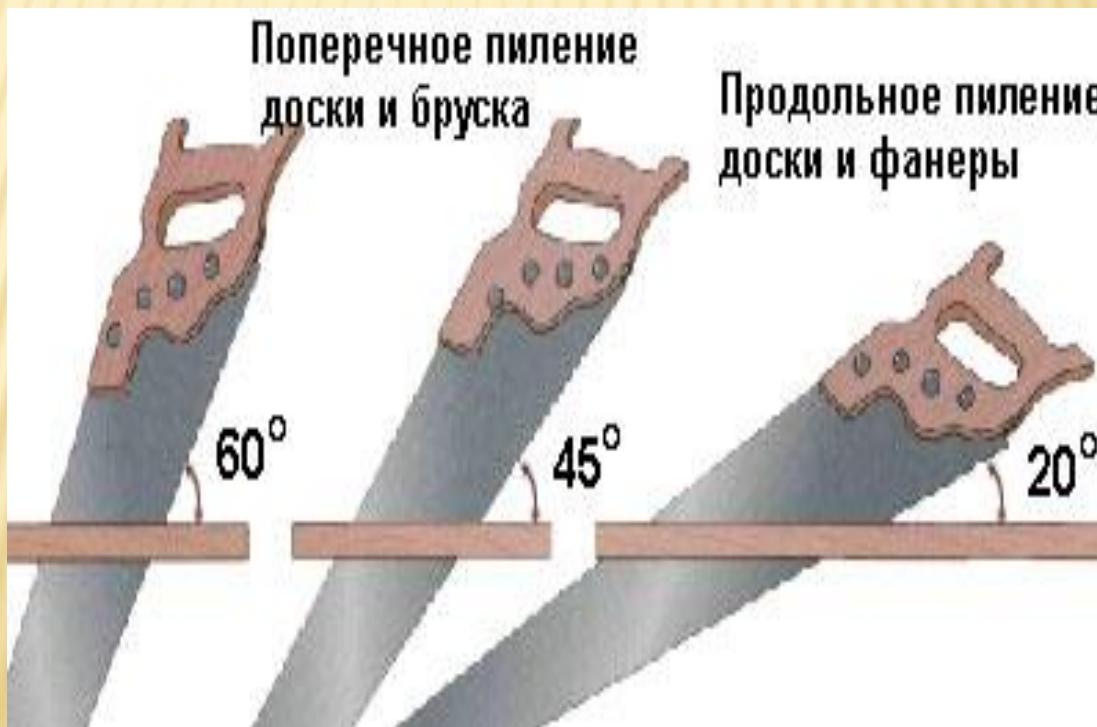



ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ ПИЛЕНИЯ

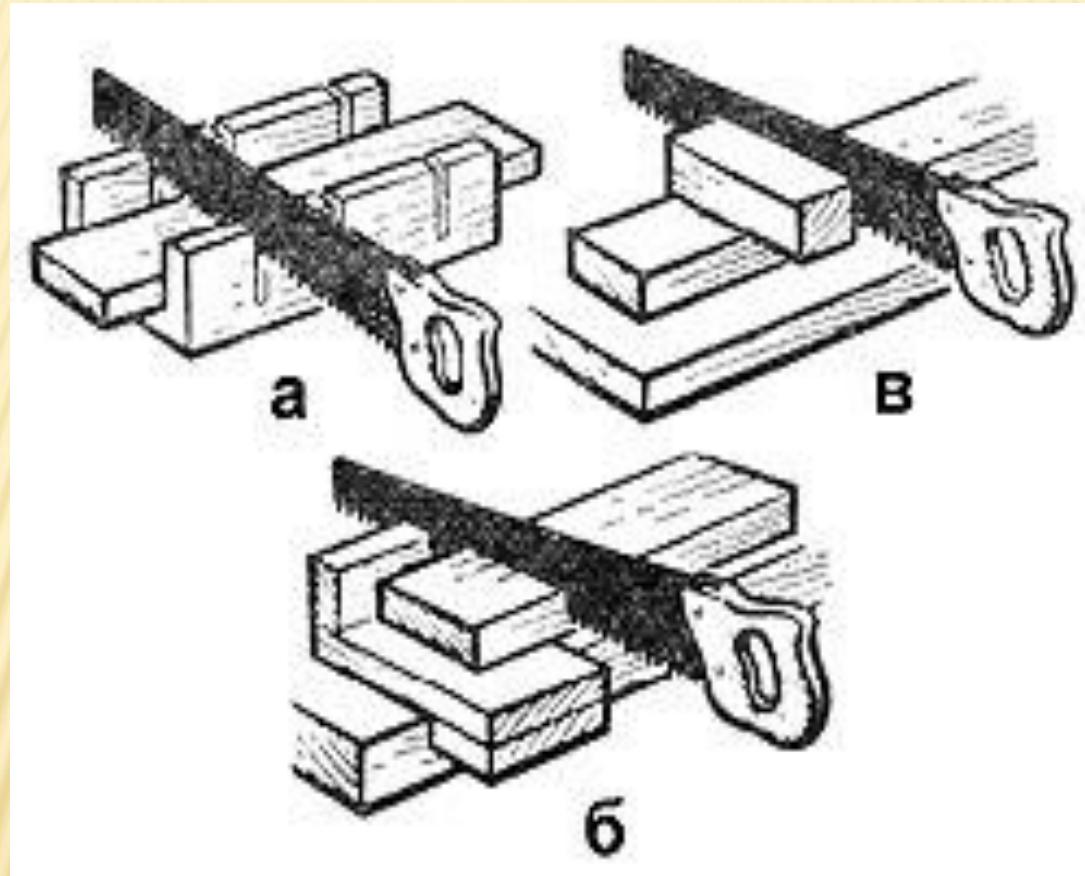

а) стусло

б) упор

в) брускок

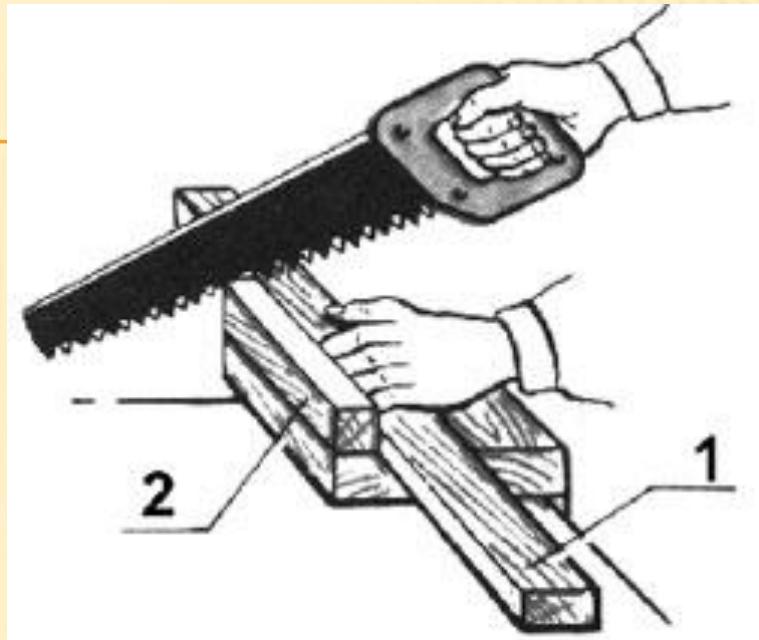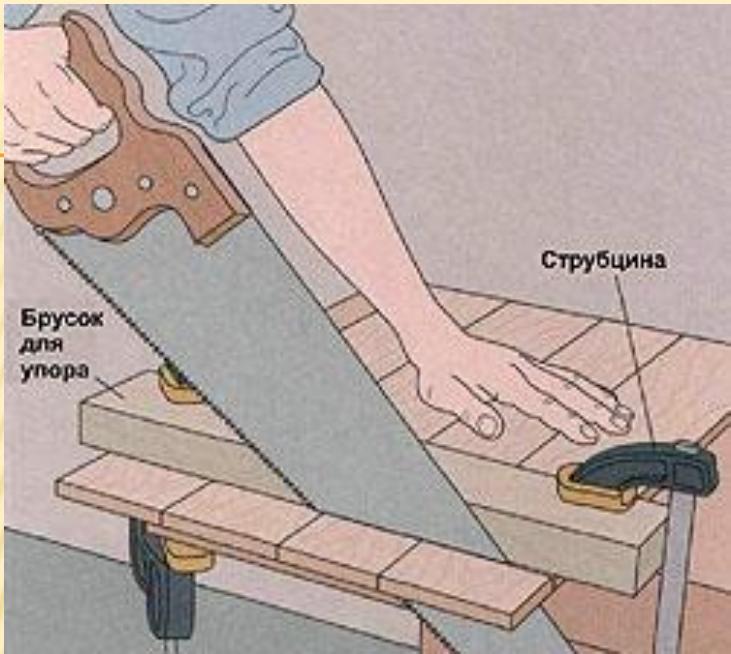

Работают ножовкой так. Размеченную заготовку кладут на доску (1) на столярном верстаке, имеющую упор (2). Левой рукой прижимают заготовку к упору, а правой делают запил. При этом ножовку прижимают к упору и делают несколько коротких плавных движений к себе. После запиливания ножовкудвигают на всю ее длину, совмещая с разметочной чертой пропила.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПИЛЕНИИ

- 1. Надежно закреплять заготовку при пилении.**
- 2. Пользоваться упорами, стуслом и другими приспособлениями.**
- 3. Пилить только исправной, остро заточенной пилой.**
- 4. Не допускать перекоса пилы при пилении.
Не делать резких движений пилой.**
- 5. Не держать левую руку близко к полотну пилы.
Класть пилу на верстак зубьями от себя.**
- 6. Не сдувать опилки и не сметать их рукой.**
- 7. Пользоваться только щеткой.**

СТОЛЯР

Столяр - это профессия, чья работа связана с обработкой и отделкой древесины.




ПИЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ СТУСЛО

Для точной распиловки брусков и досок под углами 90° , 45° , 60° и другими применяют *стусло*. *Стусло* имеет желобчатую форму. Оно состоит из дна 1, двух боковин 2, между которыми зажимается распиливаемая заготовка 3. На боковинах выполнены пропилы под нужным углом. В эти пропилы вставляют полотно пилы и производят распиловку под нужным углом.



ПРИМЕНЕНИЕ СТУСЛА ИСКЛЮЧАЕТ РАЗМЕТКУ ДЕТАЛИ, ПОВЫШАЕТ ТОЧНОСТЬ РАСПИЛОВКИ, УМЕНЬШАЕТ ЗАТРАТЫ ВРЕМЕНИ НА РАЗМЕТКУ ДЕТАЛИ, ПОВЫШАЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА. ОСОБЕННО ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ СТУСЛА ПРИ МАССОВОМ ИЗГОТОВЛЕНИИ ДЕТАЛЕЙ. СТУСЛО МОЖЕТ ВЫГЛЯДЕТЬ И ТАК, КАК ПОКАЗАН НА РИСУНКЕ.

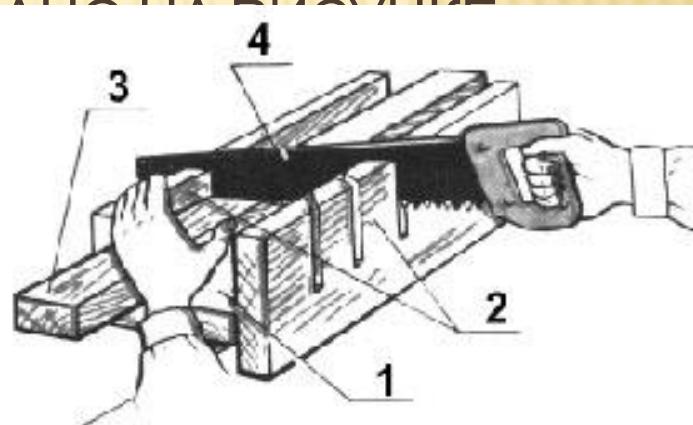

Движениями пилы вдоль по черте делают надрез, затем брускок убирают и деталь отпиливают. В конце пиления нажим на пилу ослабляют, чтобы не скальвать волокна древесины на выходе пилы. Положение рук при пилении изображено на рисунке.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПРИ ПИЛЕНИИ

1. Делают надрез по черте;
2. Убирают брусков и отпиливают деталь;
3. В конце пиления нажим на пилу ослабляют.
4. Начинайте пиление с запила «на себя». Для удобства пользуйтесь упором или бруском. При поперечном пилении отрезаемый материал должен свисать с верстака. При продольном – заготовку разрежьте примерно до середины, а затем отпишите с другой стороны.
5. Пилить надо не по линии разметки, а рядом с ней на расстоянии около 5 мм. Линия разметки всегда должна оставаться на будущей детали.
6. Для точной распиловки заготовок под углами применяют стусло. Стусло состоит из дна стусла и двух боковин с пропилами под разными углами.
7. Пиление в стусле повышает точность распиловки, исключает затраты на разметку, повышает производительность труда. Особенное эффективно применение стусла при массовом производстве.